




IRIS OHYAMA

สำหรับใช้งานภายในอาคารและครัวเรือน

ไม้ถูพื้นชนิดชาร์จไฟ IC-M01

คู่มือการใช้งาน

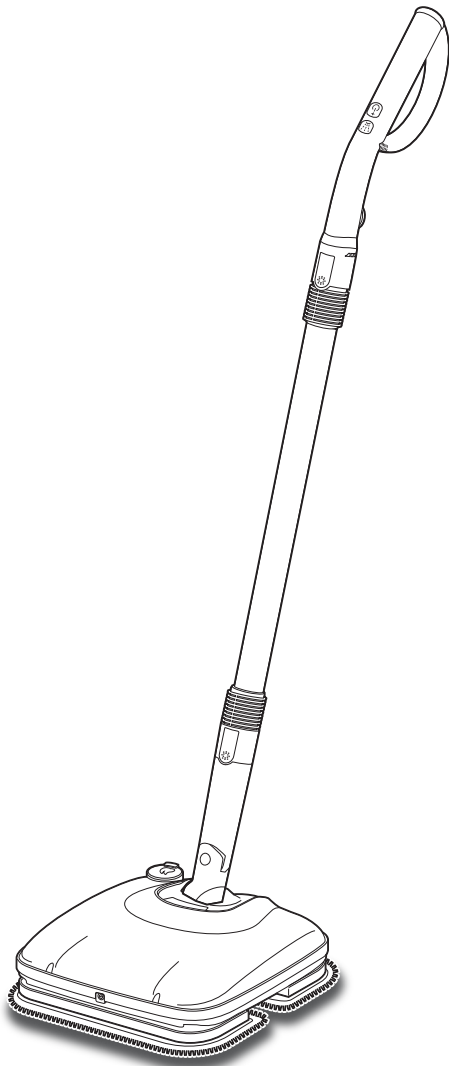

สารบัญ

การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	2
ข้อควรระวังในการใช้งาน.....	4
ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์.....	5

คำแนะนำในการใช้งาน

การประกอบชิ้นส่วน.....	7
การชาร์จไฟแบตเตอรี่.....	8
การเตรียมการ.....	9
วิธีใช้.....	9
การทำความสะอาดและดูแลรักษา.....	11
การถอดแบตเตอรี่ (เมื่อถึงผลิตภัณฑ์).....	12

อื่นๆ

การแก้ไขปัญหา.....	13
ข้อมูลทางเทคนิค.....	14
การรับประกันและบริการหลังการขาย.....	15
ใบรับประกันสินค้า.....	ปกหลัง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่าน “ข้อควรระวังก่อนการใช้งาน” โดยละเอียดก่อนการใช้งาน ข้อควรระวังนี้เป็นการอธิบายข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและความเสียหายต่อทรัพย์สินดังนี้

ความหมายของสัญลักษณ์



สัญลักษณ์นี้หมายถึง
“การแจ้งเตือน”



สัญลักษณ์นี้หมายถึง
“ห้ามทำ”



สัญลักษณ์นี้หมายถึง “คำแนะนำ”
ที่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม



อันตราย

สัญลักษณ์นี้ หมายถึง การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผิดวิธีอาจนำไปสู่การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรง

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่



ห้ามถอดแยก
ชิ้นส่วน

- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่
- ห้ามชาร์จไฟแบตเตอรี่

หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้แบตเตอรี่ร้อนขึ้น และแตกรั่ว และนำไปสู่การเกิดเพลิงไหม้ หรือการบาดเจ็บ ห้ามถอดแบตเตอรี่ ยกเว้นเมื่อถึงผลิตภัณฑ์



ห้ามทำ

- ห้ามชาร์จไฟแบตเตอรี่ด้วยวิธีการอื่นนอกจากที่กำหนดไว้
- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงและมีแสงแดดส่องโดยตรง
- ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือทำให้เกิดความร้อนโดยประการอื่นด้วยวิธีการใดๆ
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงมาจากที่สูง โยนแบตเตอรี่ หรือทุบแบตเตอรี่ด้วยก้อน หรือเหยียบแบตเตอรี่
- ห้ามทำให้แบตเตอรี่เปียกน้ำ

หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อน แตก รั่ว และของเหลวรั่วไหล ซึ่งก่อให้เกิดเพลิงไหม้ การบาดเจ็บหรือการปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมโดยรอบ



คำเตือน

สัญลักษณ์นี้ หมายถึง การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผิดวิธีอาจนำไปสู่การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรง



ห้ามถอดแยก
ชิ้นส่วน

- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ช่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ กรุณาติดต่อร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของไอรিস



ห้ามสัมผัส
ขณะมือเปียก

- ห้ามสัมผัสแผงหมุนทำความสะอาดขณะเครื่องทำงาน หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ



ถอดปลั๊ก
ผลิตภัณฑ์

- ในกรณีที่เกิดความผิดปกติหรือการทำงานไม่เป็นปกติ ควรหยุดใช้งานทันทีและถอดที่ชาร์จไฟออกจากเต้ารับ หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดควัน เพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต [ตัวอย่างของความผิดปกติ]
 - มีกลิ่นเหม็นไหม้หรือเสียงผิดปกติ
 - ที่ชาร์จไฟร้อนขึ้นจนผิดปกติ➔หยุดใช้งานทันทีและติดต่อร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือฝ่ายบริการลูกค้าของไอริส



ห้ามทำ

- ห้ามนั่งหรือพิงบนผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติ
- ห้ามใช้งานบนผ้าเช็ดตัวหรือเครื่องนุ่งห่ม หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้ความร้อนสูงและก่อให้เกิดเพลิงไหม้
- ห้ามปล่อยให้เด็กใช้งานผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
- ห้ามใช้งานใกล้กับสิ่งของที่ตกหล่นหรือแตกหักได้ง่าย หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติ



หลีกเลี่ยงการทำให้
ผลิตภัณฑ์เปียก

- ห้ามแช่หัวไม้อู่นลงในน้ำหรือปล่อยให้ที่ชาร์จไฟเปียก หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



ห้ามทำ

- ห้ามใช้งานใกล้กับสิ่งของที่ติดไฟง่าย (ยาฆ่าแมลง ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ ฯลฯ) หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้



ห้ามทำ

- ห้ามเสียบหรือถอดที่ชาร์จไฟขณะมือเปียก หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต แผลไหม้ หรือการบาดเจ็บ

การใช้ที่ชาร์จไฟ



ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

- ต้องใช้ผลิตภัณฑ์กับที่ชาร์จไฟที่มากับผลิตภัณฑ์ หากเสียบผลิตภัณฑ์กับที่ชาร์จไฟอื่นๆ หรือหากเสียบที่ชาร์จไฟกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือการทำงานผิดปกติ
- ทำความสะอาดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกออกจากปลั๊กที่ชาร์จไฟอยู่เสมอ การสะสมของฝุ่นละอองและความชื้นอาจทำให้ฉนวนไฟฟ้าชำรุด และก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- เสียบที่ชาร์จไฟเข้าเต้ารับให้แน่น หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร



หลีกเลี่ยงการทำให้ผลิตภัณฑ์เปียก

- ห้ามเสียบหรือถอดที่ชาร์จไฟขณะมือเปียก หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต แผลไหม้ หรือการบาดเจ็บ



ห้ามทำ

- ห้ามใช้งานหากที่ชาร์จไฟชำรุดเสียหายหรือที่ชาร์จไฟเสียบเข้าเต้ารับไม่แน่น หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- ใช้เต้ารับที่มีกระแสไฟฟ้าขนาด 15A และแรงดันไฟฟ้า 100-240V และใช้งานผลิตภัณฑ์กับเต้ารับโดยไม่เสียบปลั๊กร่วมกับอุปกรณ์อื่น การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นอาจทำให้เกิดความร้อนสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือการทำงานผิดปกติ
- อย่าปล่อยให้เด็กทารกหรือเด็กเล็กสัมผัสที่ชาร์จไฟ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต
- อย่าทำให้สายชาร์จไฟชำรุด งอ ดึง บิด วางของหนักทับบนสายชาร์จไฟ หรือรัดสายชาร์จไฟแน่นเกินไป หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้สายชาร์จไฟชำรุดเสียหาย และก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่



ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

- ในกรณีที่สารอิเล็กโทรไลต์รั่วไหลหรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้นำผลิตภัณฑ์ออกจากแหล่งกำเนิดไฟทุกชนิดทันที หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้
- หากของเหลวจากแบตเตอรี่ติดบนผิวหนังหรือเสื้อผ้าให้ล้างออกด้วยน้ำทันที หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้ผิวหนังระคายเคืองและเสื้อผ้าชำรุดเสียหาย



ห้ามทำ

- ในกรณีที่สารอิเล็กโทรไลต์รั่วไหลหรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดความร้อนสูง เพลิงไหม้ หรือการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
- เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือทารกหรือเด็กเล็ก หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ



ระวัง

สัญลักษณ์นี้ หมายถึง การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผิดวิธีอาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเครื่องชำรุดเสียหาย



ห้ามทำ

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการทำทำความสะอาด หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือเพลิงไหม้
- ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้



ห้ามทำ

- ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์หรือกระแทกผลิตภัณฑ์อย่างรุนแรง หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติ
- ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีความชื้นสูง หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตเนื่องจากฉนวนไฟฟ้าเสื่อมสภาพ
- เทน้ำออกจากที่เก็บน้ำหลังจากใช้งาน หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่า หรือการอุดตัน
- ห้ามปล่อยให้แผ่นผ้าดูพื้นที่เปียกติดอยู่กับไม้ดูพื้น หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เปลี่ยนสีหรือพื้นเสื่อมสภาพ



ห้ามเข้าใกล้ไฟ

- เก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากหัวไม้ดูพื้นผิดรูป



ห้ามทำ

- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์บนพรมเช็ดเท้า พรมปูพื้น เสื่อ ฯลฯ หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้แผ่นพรมทำความสะอาดหยุดทำงานและส่งผลให้เกิดการทำงานผิดปกติ
- ห้ามจ้องมองเข้าไปหัวฉีด มิเช่นนั้นของเหลวที่ฉีดพ่นออกมาอาจสัมผัสลูกโป่งหน้าหรือเข้าตา
- ห้ามปิดกั้นหัวฉีด หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดการทำงานผิดปกติ



ห้ามทำ

- ห้ามเปิดใช้งานในขณะที่ชาร์จไฟแบตเตอรี่ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการทำงานผิดปกติ
- ห้ามออกแรงกดหรือบังคับให้หยุดทำงาน หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้พื้นหรือเฟอร์นิเจอร์เสียหาย โดยอาจส่งผลให้หัวไม้ดูพื้นชำรุดและก่อให้เกิดการทำงานผิดปกติ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)



ถอดปลั๊ก
ผลิตภัณฑ์

- ในการถอดที่ชาร์จไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจับตรงหัวที่ชาร์จไฟ และห้ามดึงสายไฟ หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้สายไฟชำรุดเสียหายและก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- ถอดที่ชาร์จไฟออกจากเต้ารับหลังจากใช้งานทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- ในการเสียบหรือถอดที่ชาร์จไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแกนหมุนอยู่ในแนวตั้ง (ปิดเครื่องแล้ว) หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือการทำงานผิดปกติ



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดแผ่นผ้าอุ้งพื้นก่อนใช้งาน หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้พื้นหรือเฟอร์นิเจอร์เสียหาย โดยอาจส่งผลให้หัวไม้ถูพื้นของผลิตภัณฑ์ชำรุดและก่อให้เกิดการทำงานผิดปกติ
- หากวางหัวไม้ถูพื้นแบบตั้งขึ้น ให้วางบนพื้นผิวที่เสมอกันเพื่อป้องกันไม่ให้หล่นลงมา หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือการชำรุดเสียหาย
- ห้ามสอดนิ้วเข้าไปช่องของแกนหมุน หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์โดยที่ทารกหรือเด็กเล็กเอื้อมถึง
- ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

ข้อควรระวังในการใช้งาน


- ห้ามใช้งานบนพื้นที่มีพื้นผิวไม่เหมาะสำหรับการเช็ดหรือทำความสะอาดด้วยน้ำ และหลีกเลี่ยงการใช้งานบนวัสดุที่บอบบางหรือสิ่งของที่มีราคาแพง
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (เช่น สเปรย์) ที่ต้องใช้กับผ้าเช็ดฝุ่นชุบน้ำยาเคมี หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเสื่อมลงหรือเกิดการทำงานผิดปกติ
- ห้ามใช้สิ่งอื่นกับเครื่องนี้นอกจากแผ่นผ้าอุ้งพื้น
- กรุณาทำความสะอาดและดูแลรักษาแผ่นผ้าอุ้งพื้นอย่างสม่ำเสมอ การใช้งานต่อเนื่องในขณะที่ผ้าสกปรกจะลดประสิทธิภาพในการทำความสะอาด
- ห้ามใช้งานหากมีเศษผงที่แข็งหรือหยากหรือทรายติดอยู่ที่ไม้ถูพื้น หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้พื้นเสียหาย

- เนื่องจากแผ่นผ้าอุ้งพื้นดูดซับน้ำมันได้ง่าย จึงทำให้มีสีหมองคล้ำลง แต่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งาน
- ห้ามวางหัวไม้ถูพื้นบนพื้นผิว เช่น พรมปูพื้น หากถอดแผ่นผ้าอุ้งพื้นออกแล้ว หากไม่ปฏิบัติตามส่วนพื้นผิวที่ยืดติดอาจเข้าไปพันกับพรมปูพื้นขน/พู่ และอาจทำให้ผ้า/ขนสัตว์ของพรมปูพื้นชำรุดเสียหาย
- เมื่อเติมน้ำ ให้ใช้ถ้วยตวงที่มากับเครื่องตวงวัดปริมาณน้ำไม่ให้เกิน 90 มล. หากไม่ปฏิบัติตามน้ำอาจไหลล้นออกและส่งผลให้เกิดการทำงานผิดปกติ
- ห้ามใส่ของเหลวอื่นนอกจากน้ำประปา (เช่น น้ำแร่หรือน้ำยาทำความสะอาด) ลงในถังเก็บน้ำ หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้การทำงานในหัวฉีดผิดปกติ


ชิ้นส่วนที่ใช้แล้วทิ้ง

- กรุณาติดต่อร้านค้าปลีกสำหรับแผ่นผ้าอุ้งพื้น (จำหน่ายแยก)

แผ่นผ้าแบบนุ่ม
(จำหน่ายแยก)
MC-S01

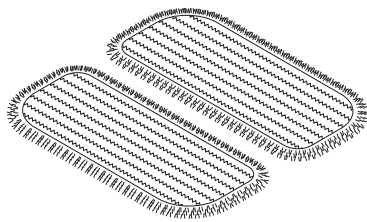


แผ่นผ้าแบบลายขัด
(จำหน่ายแยก)
MC-P01

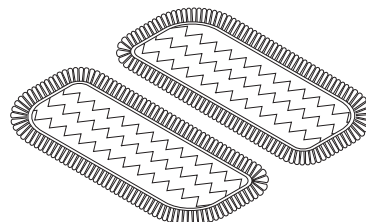


- แผ่นผ้าอุ้งพื้นแบบนุ่มใช้ในการถูด้วยน้ำเป็นหลัก
- แผ่นผ้าอุ้งพื้นแบบลายขัดใช้ในการถูพื้นแห้งหรือเช็ดน้ำออกจากพื้นที่เปียก

ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

■ ตัวเครื่อง

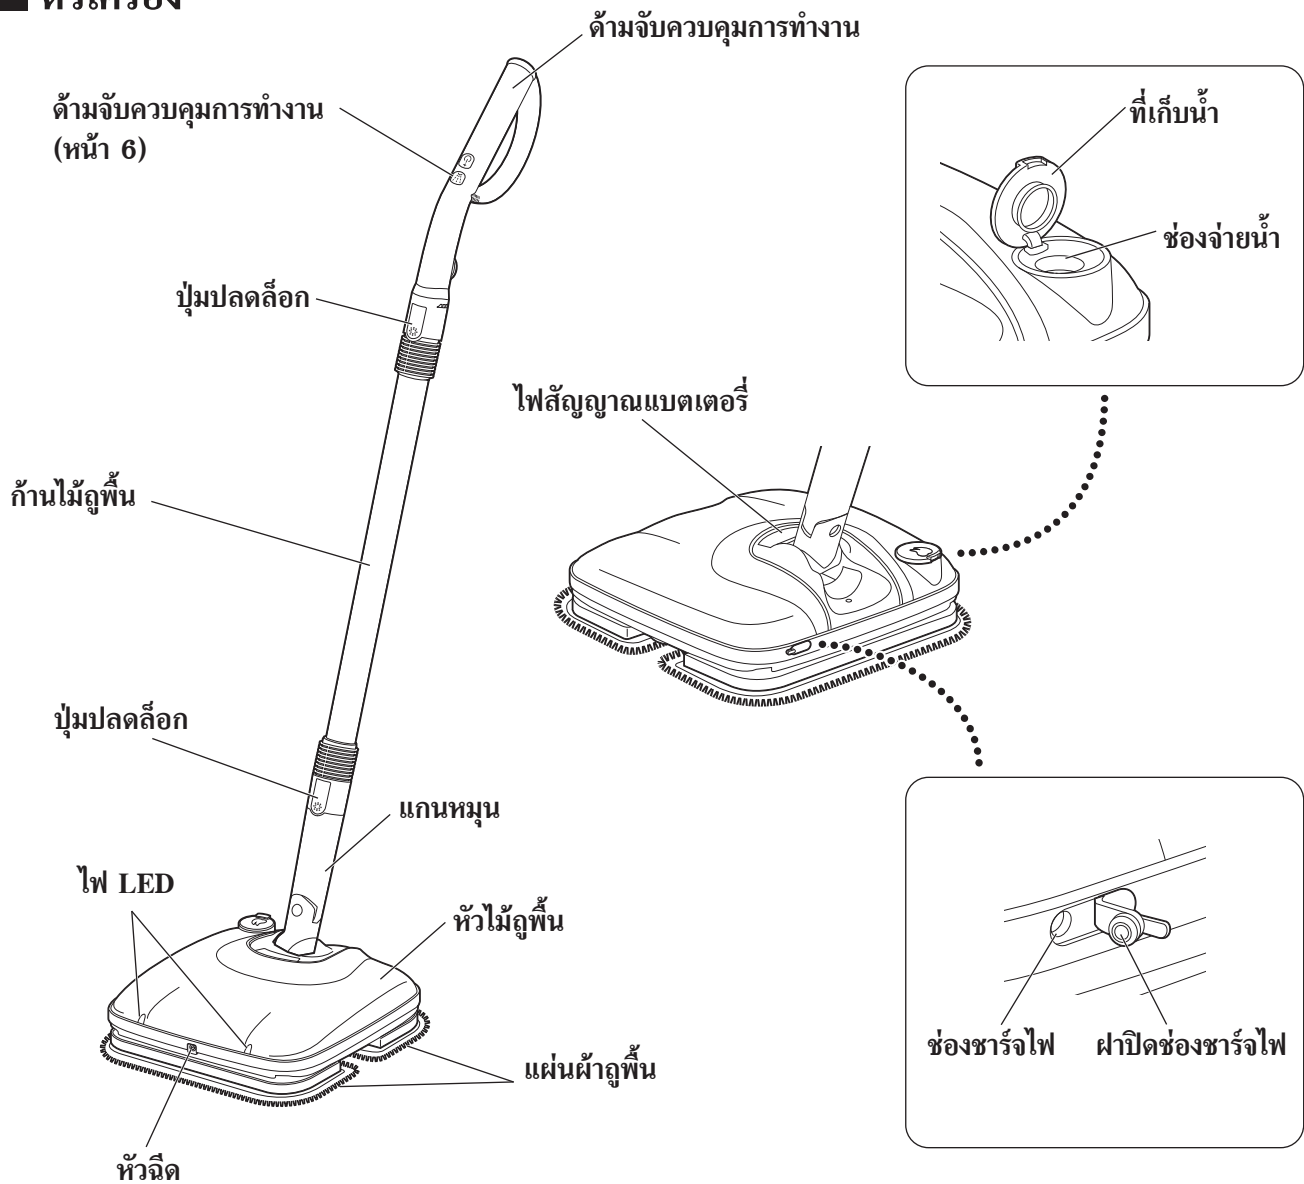


■ ด้านล่างของหัวไม้ถูพื้น

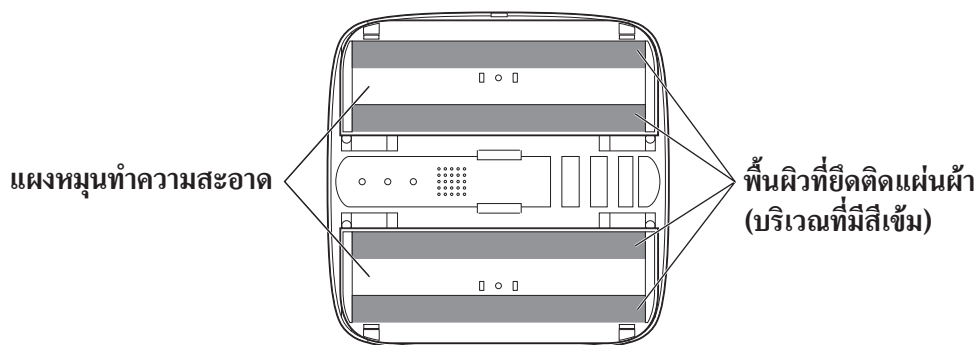


ชิ้นส่วนต่างๆ (ต่อ)

อุปกรณ์เสริม

ที่ชาร์จไฟ

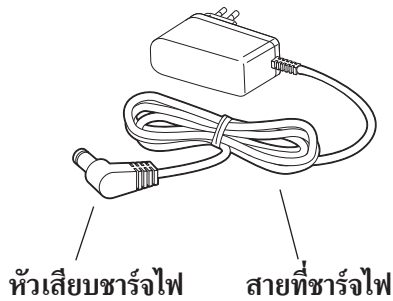


ถ้วยตวง

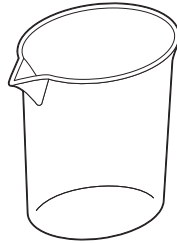


หมุดสำหรับ
ทำความสะอาดหัวฉีด




แผ่นผ้าแบบนุ่ม
(2 แผ่น)

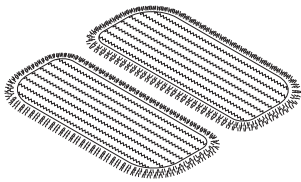


แผ่นผ้าแบบลายขัด
(2 แผ่น)

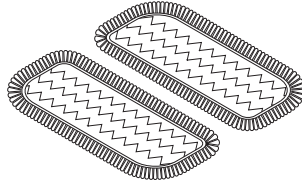

ด้านที่
ทำความสะอาด

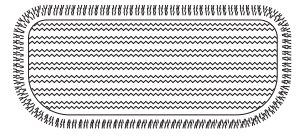


ด้านที่ยึดติด

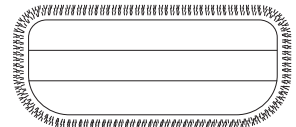

* วางแผ่นผ้าบนพื้นโดยคว่ำด้านที่ทำความสะอาดลง แล้ววางเครื่องบนแผ่นผ้าและกดลงไปให้แน่น


ด้ามจับควบคุมการทำงาน

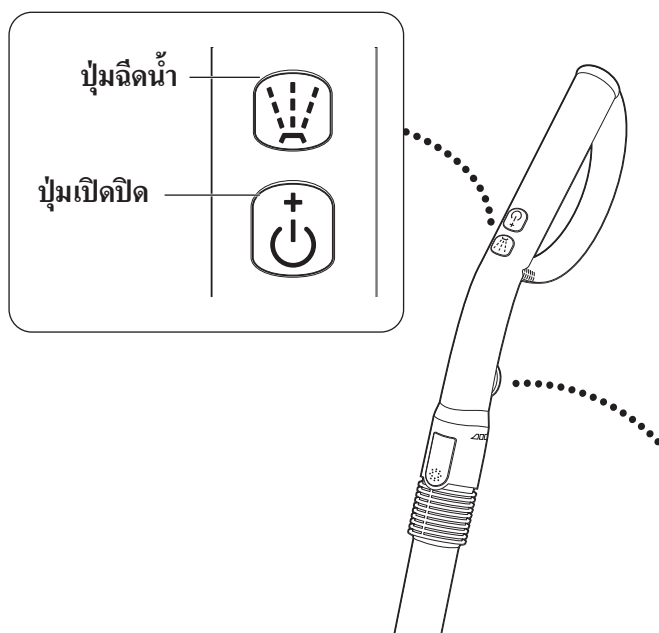

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของด้ามจับ

* หากปุ่มเปิดปิดใช้เปิดเครื่องไม่ได้ แบตเตอรี่ของด้ามจับอาจหมด จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่

- 1 ใช้เหรียญขนาดเล็กหมุนทวนเข็มนาฬิกา เพื่อเปิดฝาครอบออก
- 2 เปลี่ยนแบตเตอรี่ (CR2032) และหมุนตามเข็มนาฬิกา เพื่อปิดฝาครอบ

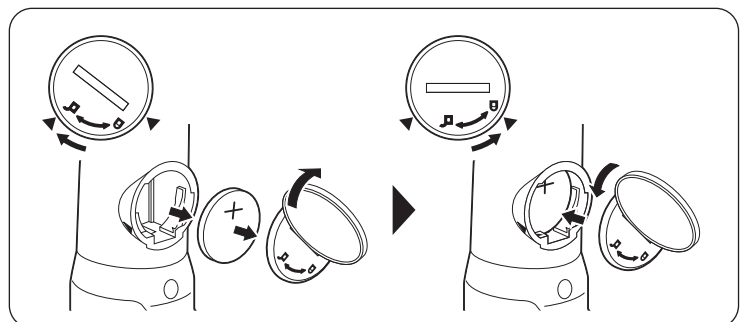


การประกอบชิ้นส่วน


■ การประกอบชิ้นส่วน

วิธีประกอบชิ้นส่วน


- 1** วางผลิตภัณฑ์ในแนวตั้งจนแกนหมุนมีเสียง “คลิก”

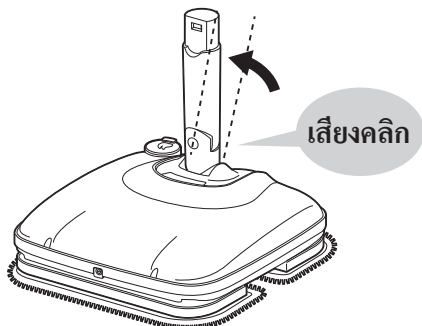

- 2** ต่อก้านไม้ถูพื้นเข้ากับด้ามจับควบคุมการทำงาน และหัวไม้ถูพื้น

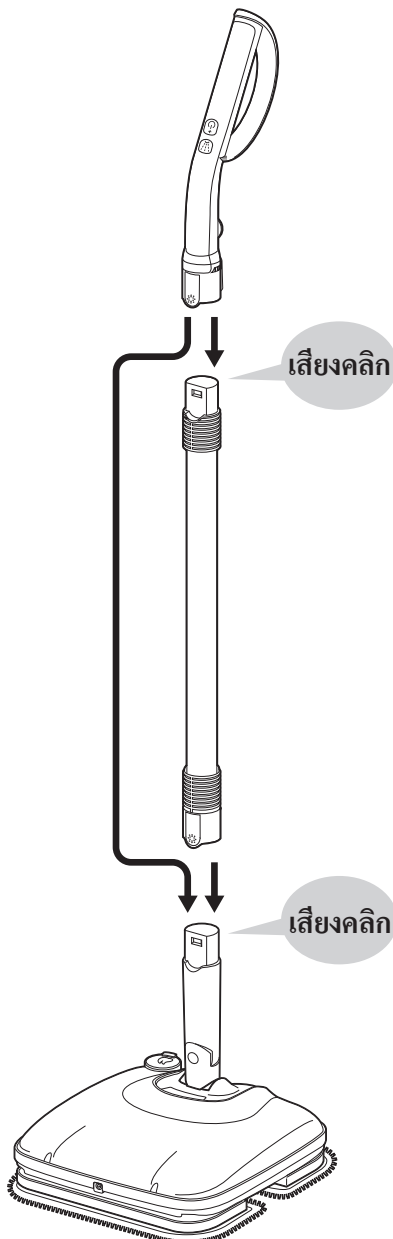


- เมื่อถอดก้านไม้ถูพื้นออก สามารถเลียบด้ามจับควบคุมการทำงานเข้ากับหัวไม้ถูพื้นโดยตรงได้

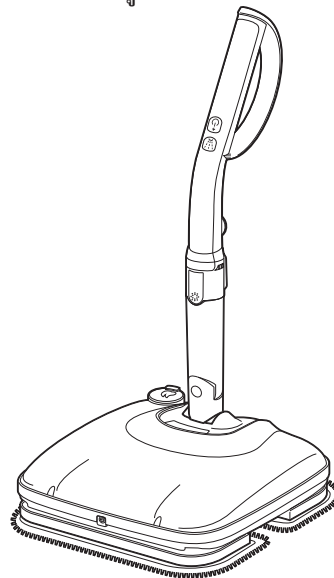

วิธีถอด

- เมื่อถอดด้ามจับควบคุมการทำงาน ก้านไม้ถูพื้น และหัวไม้ถูพื้นที่ประกอบเข้าด้วยกันออก ให้วางแกนหมุนในแนวตั้ง กดปุ่ม “off” ดิ่งและถอดออกขณะที่กดปุ่มปลดล็อก

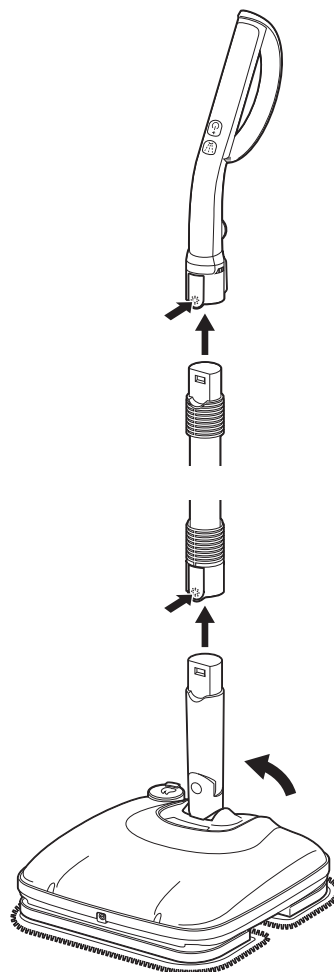

การชาร์จไฟแบตเตอรี่


วิธีชาร์จไฟ

- เมื่อใช้งานเป็นครั้งแรกหรือใช้งานเป็นเวลานาน จะต้องชาร์จไฟแบตเตอรี่ โดยใช้เวลา 5 ชั่วโมงเพื่อชาร์จไฟให้เต็ม (ระยะเวลาการชาร์จไฟอาจสั้นลงตามกำลังไฟที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่)




- ห้ามเสียบหรือถอดที่ชาร์จไฟ/หัวเสียบชาร์จไฟขณะมือเปียก
 - ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ในขณะที่ชาร์จไฟแบตเตอรี่
- หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจร

1 วางผลิตภัณฑ์ในแนวตั้งจนแกนหมุนมีเสียงดัง “คลิก”

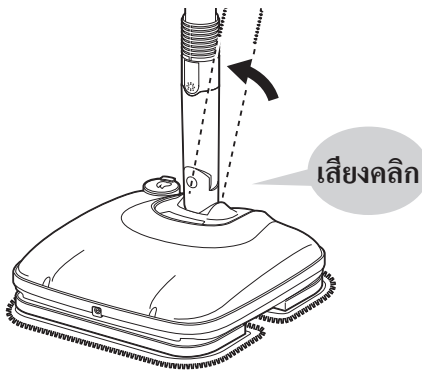


2 เสียบที่ชาร์จไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น

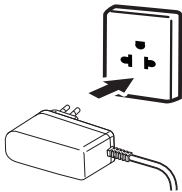

3 เสียบหัวเสียบชาร์จไฟเข้ากับหัวไม้ถูพื้น

ดึงเพื่อเปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟที่หัวไม้ถูพื้น แล้วเสียบหัวเสียบชาร์จไฟที่ช่องชาร์จไฟ

- เมื่อเสียบหัวเสียบชาร์จไฟแล้ว ไฟสัญญาณแบตเตอรี่จะสว่างขึ้นและจะเริ่มชาร์จไฟ

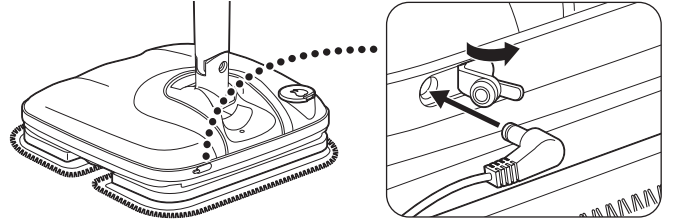


	ไฟสัญญาณแบตเตอรี่	สถานะ
หลังจากเสียบหัวเสียบชาร์จไฟแล้ว	 ไฟสัญญาณสว่างขึ้นเป็นลำดับ	ตรวจสอบว่ากำลังไฟในแบตเตอรี่เหลือเท่าไร และมีสิ่งผิดปกติหรือไม่
การชาร์จไฟ	 ไฟสว่าง	เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว แบตเตอรี่จะเริ่มชาร์จไฟ * ตำแหน่งไฟสัญญาณสว่างอาจเปลี่ยนไปตามกำลังไฟที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่
การชาร์จไฟเสร็จสมบูรณ์	 ไฟสัญญาณทั้งหมดสว่างขึ้น	ไฟสัญญาณทั้งหมดสว่างขึ้น * หลังจากชาร์จไฟแบตเตอรี่เต็มแล้วเป็นเวลา 30 นาที ไฟสัญญาณแบตเตอรี่จะดับลง

* เมื่อเสียบหัวเสียบชาร์จไฟ เครื่องจะไม่ทำงานแม้จะกดแกนหมุนลงแล้วก็ตาม

4 เมื่อชาร์จไฟแบตเตอรี่แล้ว ให้ถอดหัวเสียบชาร์จไฟออกจากหัวไม้ถูพื้น และถอดที่ชาร์จไฟออกจากเต้ารับ

- ปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟที่หัวไม้ถูพื้น

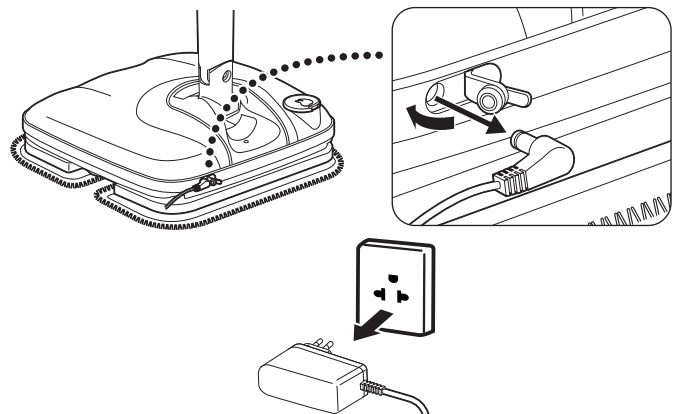


- ต้องปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟทุกครั้งหลังจากชาร์จไฟแบตเตอรี่แล้ว
- หากไม่ปฏิบัติตามฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกอาจเข้าไปในช่องชาร์จไฟ โดยจะส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้หรือการทำงานผิดปกติ

การเตรียมการ

การติดแผ่นผ้าถูพื้น



- 1 แกะแผ่นผ้าถูพื้นออก วางให้ห่างกันประมาณ 3 ซม. โดยวางขนานกับพื้น
- 2 กดหัวไม้ถูพื้นลงจากด้านบนเพื่อติดแผ่นผ้าถูพื้น

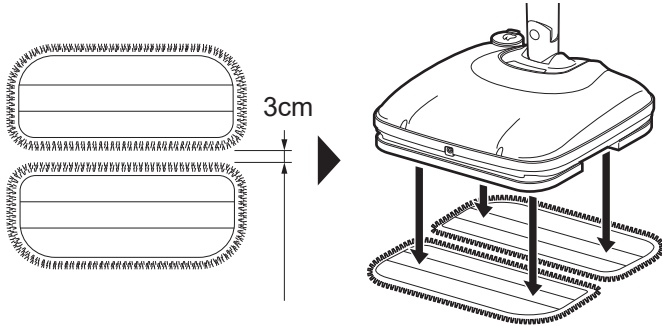

- ห้ามกดหัวไม้ถูพื้นแรงเกินไป หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติ

การเติมน้ำลงในที่เก็บน้ำ

- 1 เปิดที่เก็บน้ำ
- 2 ใช้ถ้วยตวงเพื่อเติมน้ำประปาลงในที่เก็บน้ำ
 - ห้ามเติมน้ำลงในที่เก็บน้ำเกิน 90 มล.
- 3 ปิดฝาที่เก็บน้ำให้แน่น

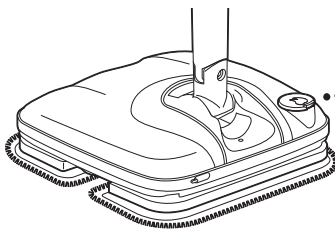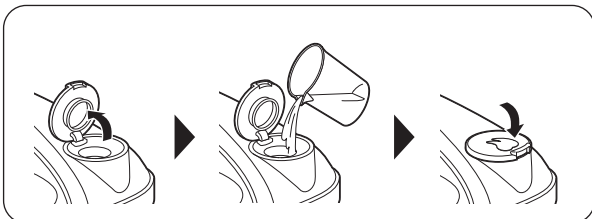


- ห้ามใส่ของเหลวอื่นนอกจากน้ำประปา (เช่น น้ำแร่หรือน้ำยาทำความสะอาด) ลงในที่เก็บน้ำ หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้การทำงานในหัวฉีดผิดปกติ

วิธีใช้

- 1 วางหัวไม้ถูพื้นบนพื้นที่ต้องการทำความสะอาด และกดแกนหมุนให้เข้าที่จนได้ยิน “เสียงคลิก”

- เปิดเครื่อง จากนั้นไฟสัญญาณแบตเตอรี่และไฟ LED จะสว่างขึ้น

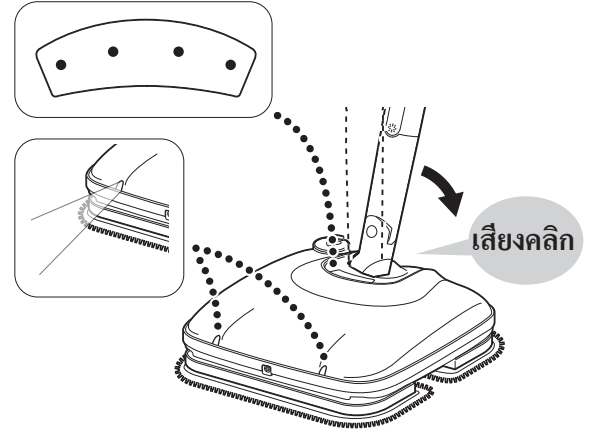


- * เมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 3 นาทีขณะที่เปิดเครื่องอยู่ เครื่องจะดับลงโดยอัตโนมัติ เมื่อกลับมาใช้งานใหม่ ให้ตั้งแกนหมุนกลับขึ้นเป็นแนวตั้ง และกดลงอีกครั้ง

- 2 กดปุ่มเริ่มทำงาน

กดปุ่มเริ่มทำงาน และแผ่นผ้าถูพื้นจะเคลื่อนไปข้างหลังและข้างหน้า


- ไม่ว่าจะกดปุ่มนี้หรือไม่ก็ตาม จะเปลี่ยนโหมดจาก “แรง” เป็น “เบา” ไปจน “หยุด” แล้วกลับมาที่ “แรง”
- เมื่อแผ่นผ้าถูพื้นเคลื่อนที่แล้ว ให้เคลื่อนหัวไม้ถูพื้นไปข้างหน้าและข้างหลังซ้ำๆ โดยไม่ออกแรงมากเกินไป

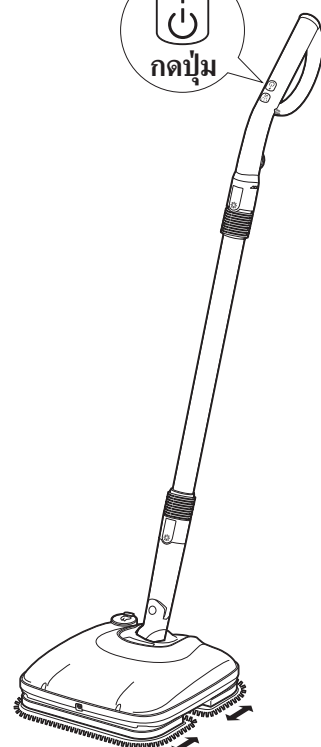

วิธีใช้ (ต่อ)

3 เมื่อทำความสะอาดเสร็จสิ้น ให้ตั้งแกนหมุนในแนวตั้งจนได้ยิน “เสียงคลิก” และปิดเครื่อง

- เมื่อปิดเครื่องแล้ว ไฟสัญญาณแบตเตอรี่และไฟ LED จะดับลง

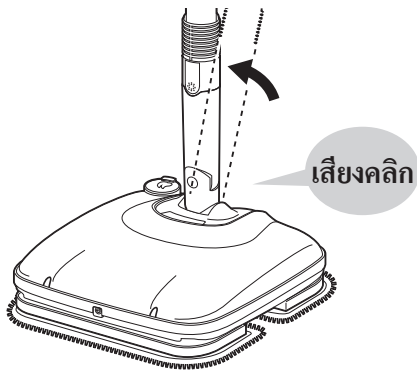

- ในระหว่างที่ใช้งาน หากชาร์จไฟตัวเครื่อง เครื่องจะหยุดทำงานและเปลี่ยนเป็นโหมดชาร์จไฟ ไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังชาร์จไฟแบตเตอรี่ได้


ไฟสัญญาณแบตเตอรี่

ไฟสัญญาณแบตเตอรี่	สถานะ
	กำลังไฟที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่มีปริมาณเพียงพอ
	ไฟสัญญาณดับลงที่แสดงจากด้านขวาเมื่อกำลังไฟลดลง
	หากไฟสัญญาณด้านซ้ายสุดสว่างขึ้น แสดงว่ากำลังไฟที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ใกล้จะหมดและเครื่องจะหยุดทำงาน * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จไฟแบตเตอรี่แล้ว
	เมื่อไม่มีกำลังไฟเหลือในแบตเตอรี่แล้ว ไฟสัญญาณแบตเตอรี่จะดับลง

■ การเคลื่อนที่ในระหว่างที่เครื่องทำงาน

หัวฉีด

เมื่อกดปุ่มฉีดน้ำในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน จะมีน้ำฉีดออกมาจากหัวฉีด

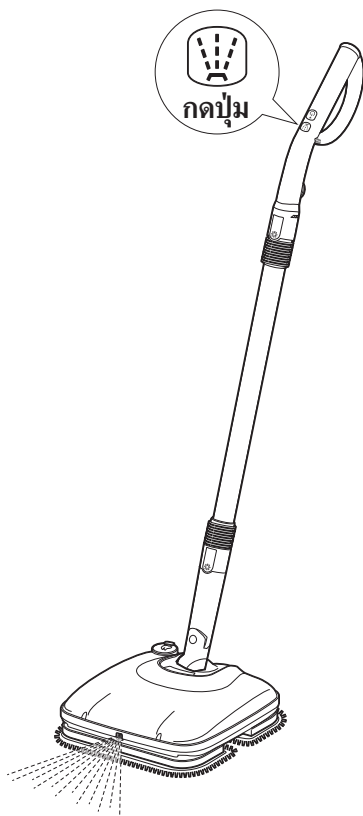

■ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้มีชุดอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยติดตั้งมาในเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากหัวไม้ถูพื้นทำงานผิดปกติ หรือแบตเตอรี่มีความร้อนสูง เมื่อแผงหมุนทำความสะอาดทำงานหนักเกินไป อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยจะเริ่มทำงานและการเคลื่อนที่จะหยุดลง

- หากชุดอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเริ่มทำงาน ให้ตั้งแกนหมุนในแนวตั้งจนได้ยิน “เสียงคลิก” ปิดเครื่องและรอสักครู่ก่อนใช้งานอีกครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีขยะหรือเศษผงเข้าไปติดอยู่ในแผงหมุนทำความสะอาด (→ หน้า 5)

การทำความสะอาดและดูแลรักษา




- ก่อนทำความสะอาดและดูแลรักษา ให้หยุดใช้งานและถอดที่ชาร์จไฟ
- ห้ามใช้น้ำฉีด หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือการทำงานผิดปกติ

- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน น้ำยาฟอกขาว ฯลฯ
- ห้ามใช้ผ้าชุบสารเคมี

หัวไม้ถูพื้น แขนหมุน ด้ามจับควบคุมการทำงาน


- กรุณาดูวิธีถอด (หน้า 7) และถอดหัวไม้ถูพื้น แขนหมุน และด้ามจับควบคุมการทำงาน ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำเย็นหรือน้ำอุ่น (ไม่อุ่นเกินกว่า 40°C) บิดให้หมาด และเช็ดคราบสกปรกฝุ่น หรือรอยเปื้อน
- หากกำจัดคราบสกปรก ฝุ่น หรือรอยเปื้อนได้ยาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติเป็นกลางแบบเจือจางสำหรับเครื่องครัว จากนั้นบิดผ้าให้หมาดเพื่อไม่ให้มีน้ำยาทำความสะอาดตกค้างและใช้ผ้าเช็ดน้ำออก

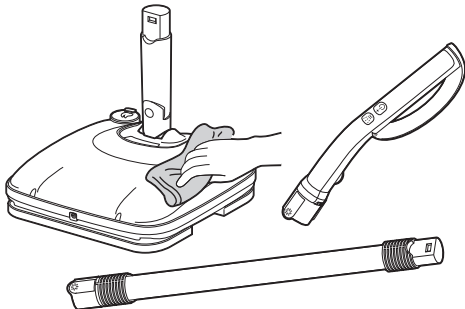

พื้นผิวที่ยึดติดแผ่นผ้า (บริเวณที่มีสีเข้ม)

หากฝุ่นหรือคราบสกปรกสะสมอยู่บริเวณพื้นผิวที่ยึดติดของแผ่นผ้าถูพื้น พื้นผิวที่ยึดติดจะเสียคุณสมบัติในการยึดติดและแผ่นผ้าถูพื้นจะหลุดออกได้ง่าย หากมีฝุ่นและคราบสกปรกสะสม ให้ใช้แปรงสีฟันหรือสิ่งที่คล้ายกันปรงออกให้หมด


- * หากมีน้ำในถังเก็บน้ำ ให้เทน้ำออกให้หมดก่อนทำความสะอาดและดูแลรักษา

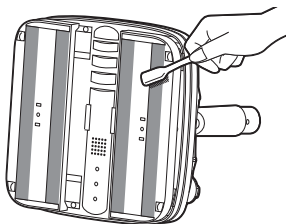


- ในการถือและเคลื่อนที่หัวไม้ถูพื้นโดยมีน้ำอยู่ในถังเก็บน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม้ถูพื้นไม่เอียง มิเช่นนั้นน้ำอาจล้นออกและส่งผลให้เกิดการทำงานผิดปกติ

วิธีเทน้ำออกจากถังเก็บน้ำ

- 1 เปิดฝาที่เก็บน้ำ เอียงหัวไม้ถูพื้นและเทน้ำที่เหลือออกจากถังเก็บน้ำ

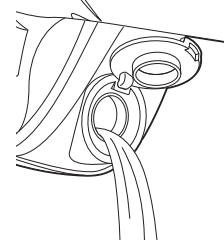


- 2 กดปุ่มฉีดน้ำหลายๆ ครั้งเพื่อให้ น้ำออกมาจนหมด

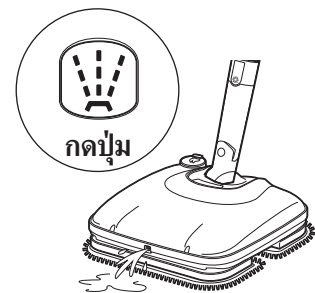

หัวฉีด


หากหัวฉีดอุดตัน ให้ใช้หมุดสำหรับทำความสะอาดหัวฉีดกำจัดสิ่งอุดตันออกให้หมด

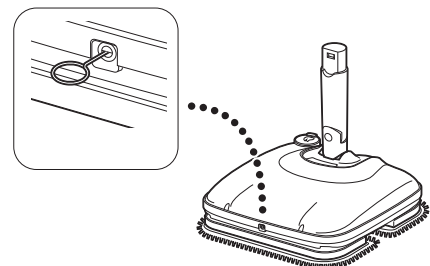

การทำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)


■ แผ่นผ้าถูพื้น

1 ถอดแผ่นผ้าถูพื้น

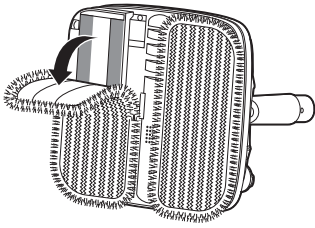

2 ชักแผ่นผ้าถูพื้นด้วยน้ำสะอาด

- ชักมือด้วยน้ำประปา หากมีคราบสกปรก ผุ่น หรือรอยเปื้อนที่ทำความสะอาดได้ยาก ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง

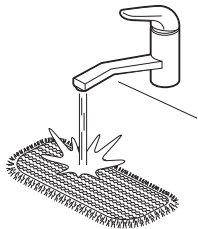

- * ห้ามใช้เครื่องล้างจาน ห้ามซักร่วมกับเสื้อผ้าอื่นๆ
- * ห้ามถูหรือบีบแผ่นผ้าถูพื้นอย่างแรง หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เส้นใยผ้าหลุดลุ่ย

3 บีบน้ำออกจากแผ่นผ้าถูพื้นให้หมดและตากให้แห้งในที่ร่ม

- บีบน้ำออก และตากให้แห้งในที่ร่ม
- * ห้ามบิดแผ่นผ้าถูพื้นแรงๆ



- ห้ามใช้เครื่องเป่าผม เตาปิ้ง เครื่องอบแห้ง เพื่อทำให้แผ่นผ้าถูพื้นแห้ง หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้แผ่นผ้าถูพื้นเสียรูป

การถอดแบตเตอรี่ (เมื่อถึงผลิตภัณฑ์)

แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว

- ถอดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วและส่งไปที่สถานที่รีไซเคิลแบตเตอรี่ที่อยู่ใกล้ที่สุด ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเหมือนขยะในครัวเรือนทั่วไป
- เมื่อถอดแบตเตอรี่ ใช้เทปติดที่ปลายทั้งสองฝั่งของขั้วแบตเตอรี่เพื่อให้เป็นฉนวน



แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่นำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่




- ต้องนำแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเหมือนขยะทั่วไป
- ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน
- ห้ามวางแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
- ห้ามใช้งานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นๆ


■ การถอดแบตเตอรี่

ใช้แบตเตอรี่ให้หมดก่อนถอดออก (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกำลังไฟแม้ว่าจะกดแกนหมุนลงแล้ว)


1 ดันพื้นผิวส่วนที่สั้นของไม้ถูพื้นเข้าด้านในและถอดสกรู (สกรูมีอยู่ทุกจุด)

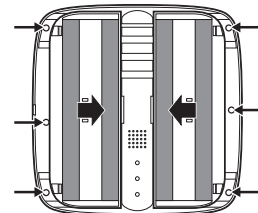

2 ดันพื้นผิวส่วนที่สั้นของไม้ถูพื้นออกด้านนอกและถอดสกรู (สกรูมีอยู่สี่จุด)

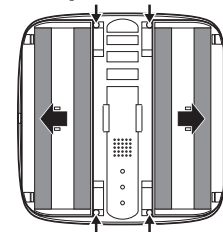

3 ถอดขั้วเสียบและถอดแบตเตอรี่ออก

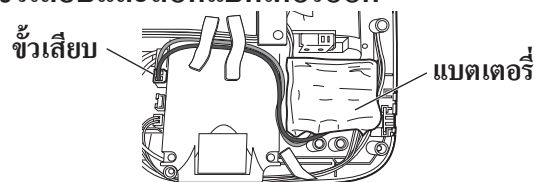

- หลังจากถอดแบตเตอรี่ออกแล้ว ห้ามใส่กลับเข้าไปในหัวไม้ถูพื้น หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้ช่องเหลวในแบตเตอรี่รั่วไหล ความร้อนสูง หรือแตกออก

การแก้ไขปัญหา

กรณีที่เกิดความผิดปกติขึ้นในระหว่างการใช้งาน ก่อนส่งซ่อม กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้โดยละเอียด แล้วตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี้

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ชาร์ژไฟไม่ได้	● เสียบหัวเสียบชาร์ژไฟเข้าช่องชาร์ژไฟที่หัวไม้อู่นั่นไม่แน่น	● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบหัวเสียบชาร์ژไฟเข้าช่องชาร์ژไฟด้านหลังของหัวไม้อู่นั่นให้แน่น
	● แบตเตอรี่ชาร์ژไฟเต็มแล้ว	● ถอดที่ชาร์ژไฟออกก่อนและทดลองใช้งาน
เครื่องไม่เปิด	● ไม่มีกำลังไฟเหลืออยู่	● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์ژไฟแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน (→ หน้า 8)
	● เสียบที่ชาร์ژไฟ	● ถอดที่ชาร์ژไฟออกก่อนและทดลองเปิดใช้งานเครื่อง
เครื่องไม่เคลื่อนที่หรือไม่ทำงานหลังจากกดปุ่ม	● การตั้งค่าเพื่อความปลอดภัยทำงาน	● ทำความสะอาดขยะและเศษผงที่ติดอยู่ในแผงหมุนทำความสะอาด (→ หน้า 5, 10)
	● ปุ่มเปิดปิดอยู่ที่ “OFF”	● กดแกนหมุนลงบนหัวไม้อู่นั่น กดปุ่ม “ON” แล้วกดปุ่ม “start”
	● แบตเตอรี่ของปุ่มกดหมด	● เปลี่ยนแบตเตอรี่ของปุ่มกด
ในระหว่างเครื่องทำงาน เครื่องเคลื่อนที่ช้าหรือทำงานล่าช้า	● กำลังไฟที่เหลืออยู่ในที่ชาร์ژไฟมีปริมาณน้อย	● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์ژไฟแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน (→ หน้า 8)
	● แผ่นผ้าอุ้งพื้นเปียกเกินไป	● ใช้แผ่นผ้าอุ้งพื้นแห้ง
ฉีดน้ำไม่ออก	● ไม่น้ำในที่เก็บน้ำ	● เติมน้ำลงในที่เก็บน้ำ
	● มีฝุ่นละออง คราบสกปรก หรือขยะและเศษผงอื่นๆ ทำให้หัวฉีดอุดตัน	● ทำความสะอาดขยะและเศษผงโดยใช้หมุดสำหรับทำความสะอาดหัวฉีด (→ หน้า 11)
น้ำรั่วออกมา	● ดิดฝาปิดที่เก็บน้ำไม่ถูกต้อง	● ปิดฝาปิดที่เก็บน้ำให้แน่น
ทิ้งคราบน้ำไว้บนพื้น	● แผ่นผ้าอุ้งพื้นสกปรก ● แผ่นผ้าอุ้งพื้นเปียก	● ซักแผ่นผ้าอุ้งพื้นและตากให้แห้งก่อนใช้งาน
	● หัวฉีดฉีดน้ำออกมามากเกินไป และพื้นเปียกมากเกินไป	● ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวของพื้นที่ทำความสะอาด ควรเพิ่มหรือลดจำนวนครั้งที่ใช้งานหัวฉีด

หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากทดลองวิธีแก้ปัญหาทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว กรุณาติดต่อร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือศูนย์บริการลูกค้าของไอริส



● ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ช่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง

การทิ้งผลิตภัณฑ์

● ในการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนและกำจัดทิ้งตามกฎระเบียบในท้องถิ่น

ข้อมูลทางเทคนิค

ระยะเวลาทำงานต่อเนื่อง		70 นาที (เมื่อเครื่องทำงานในโหมด “แรง”)
ความจุของที่เก็บน้ำ		90mL
แบตเตอรี่		แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
ความจุแบตเตอรี่		11.1V --- / 2,200mAh
อายุการใช้งานแบตเตอรี่*1		สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ซ้ำได้ประมาณ 300 ครั้ง
แรงดันไฟฟ้า		11.1V ---
แหล่งจ่ายไฟในการชาร์จไฟ (ที่ชาร์จไฟ)	ขาเข้า	100-240V~, 50/60Hz
	ขาออก	15.0V --- / 450mA
ระยะเวลาชาร์จไฟ		ประมาณ 4 ชั่วโมง (ระยะเวลาชาร์จไฟอาจนานขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้งานผลิตภัณฑ์)
ความยาวของสายไฟ (ที่ชาร์จไฟ)		ประมาณ 1.5m
ขนาดผลิตภัณฑ์		W260xD260xH1150mm (เฉพาะหัวไม้ถูพื้น)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์		2.3 kg (ไม่รวมไม้ถูพื้น)
ขนาดแผ่นผ้าถูพื้น		แผ่นผ้าแบบนุ่ม: 270mm x 115mm แผ่นผ้าแบบลายขีด: 305mm x 145mm
วัสดุของแผ่นผ้าถูพื้น		โพลีเอสเตอร์ 80%, ไนลอน 20%
อุปกรณ์เสริม		ที่ชาร์จไฟ ถ้วยตวง แผ่นผ้าแบบนุ่ม (2 แผ่น) แผ่นผ้าแบบลายขีด (2 แผ่น) หมุดสำหรับทำความสะอาดหัวฉีด

*1 อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่ใช้งานและสภาวะโดยรวม เช่น อุณหภูมิโดยรอบและความถี่ในการใช้งาน

* ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันและบริการหลังการขาย

โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้อย่างละเอียด

■ ใบเสร็จรับเงิน

กรุณาขอใบเสร็จรับเงินที่ร้านค้าปลีกเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการซ่อมแซมหากคุณไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงิน ดังนั้นคุณต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ดี

■ ภายในระยะเวลาประกัน

ระยะเวลาประกัน: จำกัดเวลาจะระบุไว้ในใบรับประกัน (ด้านหลัง)

บริษัทจะให้การซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตาม “ข้อกำหนดการรับประกัน” ภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่ผิดปกติ ภายในระยะเวลาประกัน

■ หลังระยะเวลาการรับประกัน

โปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีกและคุณต้องจ่ายค่าบริการที่เกี่ยวข้อง โดยหลังการซ่อมแซม คุณสามารถคงการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเงินค่าซ่อมแซมบางชนิดตามความประสงค์ของลูกค้า

■ ระยะเวลาที่เหลือของชิ้นส่วนอะไหล่

ระยะเวลาที่เหลือของชิ้นส่วนอะไหล่หลักของบริษัท คือ 5 ปี หลังจากผลิตภัณฑ์หยุดการผลิต ชิ้นส่วนอะไหล่สำรองต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อคงการใช้งานของผลิตภัณฑ์

■ เกี่ยวกับบริการหลังการขาย

โปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีกสำหรับบริการหลังการขายอื่นๆ