


เครื่องล้างทำความสะอาด RNS-300

คู่มือการใช้งาน

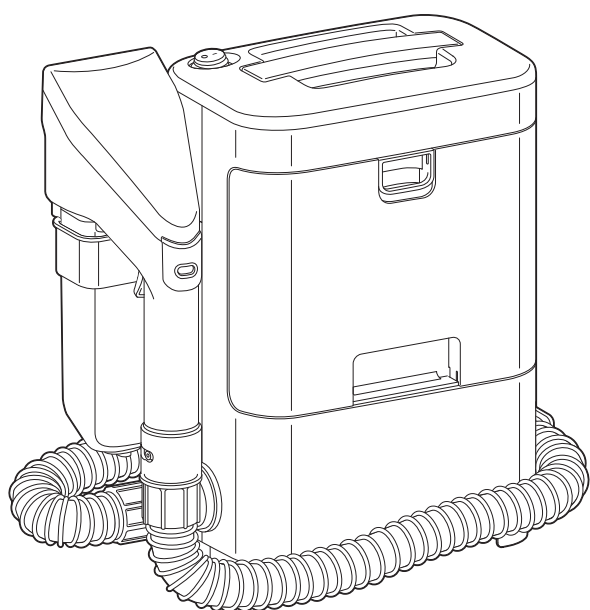

สารบัญ

การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	2
ข้อควรระวังในการใช้งาน.....	4
ชิ้นส่วนต่างๆ.....	5

คำแนะนำในการใช้งาน

การเตรียมการ.....	6
วิธีใช้.....	8
การดูแลรักษา.....	12

อื่นๆ

การแก้ไขปัญหา.....	14
ข้อมูลทางเทคนิค.....	15
การรับประกันและบริการหลังการขาย.....	15
ใบรับประกันสินค้า.....	ปกหลัง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

อันดับแรกกรุณาอ่าน “ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย” โดยละเอียดและใช้งานอย่างถูกต้อง

ข้อควรระวังนี้เป็นการอธิบายข้อควรปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ความหมายของสัญลักษณ์



สัญลักษณ์นี้หมายถึง
“การแจ้งเตือน”



สัญลักษณ์นี้หมายถึง “ห้ามทำ”



สัญลักษณ์นี้หมายถึง “คำแนะนำ”
ที่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม



คำเตือน

สัญลักษณ์นี้หมายถึง การใช้งานที่ผิดวิธีอาจนำไปสู่การเสียชีวิต
หรือการบาดเจ็บร้ายแรง

การใช้งานปลั๊กไฟและสายไฟอย่างถูกต้อง



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- กรุณาเช็คทำความสะอาดฝุ่นละอองออกจากปลั๊กไฟ
อย่างสม่ำเสมอ

การสะสมของฝุ่นละอองอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือ
ไฟฟ้าช็อต เนื่องจากความบกพร่องของฉนวนไฟฟ้า

- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้สุด

หากไม่ปฏิบัติตาม อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร



ถอดปลั๊ก
ผลิตภัณฑ์

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ
ก่อนทำการดูแลรักษา ตรวจสอบ หรือเคลื่อนย้าย

หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้



ห้ามสัมผัส
ขณะมือเปียก

- ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟขณะที่มือเปียก

การสัมผัสปลั๊กไฟขณะที่มือเปียกอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต
แผลไหม้ หรือบาดเจ็บได้



ห้ามทำ

- ห้ามให้เด็กเล็กสัมผัสปลั๊กไฟ

หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต

- ห้ามใช้งานขณะสายไฟพันกัน

หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยหรือเพลิงไหม้
เนื่องจากความร้อนสูง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่พัน
กันก่อนใช้งาน



ห้ามทำ

- ห้ามทำให้สายไฟชำรุดเสียหาย

- ห้ามดึงสายไฟขณะเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บ

ห้ามทำให้สายไฟชำรุดเสียหาย กดทับสายไฟ หัก ดึง บิดงอ
วางของหนักทับบนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆ

หากสายไฟชำรุด อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

- ห้ามใช้งานขณะที่สายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุดเสียหาย
หรือได้รับหลวม

อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้า
ลัดวงจร หากสายไฟชำรุด กรุณาติดต่อศูนย์ซ่อมเฉพาะทาง


- ห้ามใช้งานเต้ารับหรือ
ปลั๊กพ่วงเกินอัตราแรง
ดันไฟฟ้า

หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้
เกิดเพลิงไหม้

- ห้ามใช้แหล่งจ่ายไฟ

กระแสสลับที่ไม่ใช่ขนาด 220V~

หากไม่ปฏิบัติตาม อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

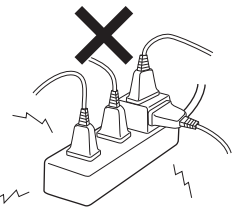

ห้ามทำ

- ห้ามฉีดพ่นของเหลวลงบนผลิตภัณฑ์ (เช่น ยาฆ่าแมลง
ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม หรือน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น)

- ห้ามใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีเชื้อเพลิงและวัตถุไวไฟ
(น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือหมึกเครื่องพิมพ์
 เป็นต้น)

- ห้ามใช้คู่มือมาควันและละอองไอน้ำ

- ห้ามใช้คู่มือฝุ่นละออง

- ห้ามใช้งานใกล้กับวัตถุไวไฟหรือบุหรีและรูปที่จุดทิ้งไว้

หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้



ถอดปลั๊ก
ผลิตภัณฑ์

- ในกรณีที่เกิดความผิดปกติหรือชำรุด กรุณาหยุดใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ทันที ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์

หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดควัน เพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต
(ตัวอย่างความผิดปกติ)

- มีเสียงผิดปกติหรือกลิ่นเหม็นไหม้

→ กรุณาหยุดใช้งาน และติดต่อร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือ
ศูนย์ให้บริการของไอรিস



ห้ามถอดแยก
ชิ้นส่วน

- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์
ด้วยตนเอง

หากดำเนินการเองอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือ
เกิดการบาดเจ็บ

กรณีซ่อมแซมแก้ไข

กรุณาติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือศูนย์บริการ
เฉพาะทาง



หลีกเลี่ยงการทำให้
ผลิตภัณฑ์เปียก

- ห้ามใช้งานกลางสายฝนหรือบริเวณพื้นที่เปียกหรือสถานที่ที่อาจเปียกน้ำ เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น
- ห้ามผลิตภัณฑ์เปียกน้ำหรือนำไปแช่น้ำ หากผลิตภัณฑ์เปียกน้ำอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



ห้ามทำ

- ห้ามใช้ดูดฝุ่น สิ่งสกปรก หรือสิ่งปฏิกูลที่อาจก่อให้เกิดโรค

หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดโรคติดเชื้อ



ห้ามทำ

- ห้ามใช้งานโดยไม่ติดตั้งถังเก็บน้ำทิ้ง

หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ



ระวัง

การใช้งานที่ผิดวิธีอาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเครื่องชำรุดเสียหาย



ห้ามทำ

- ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการทำความสะอาด หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติหรือเกิดเพลิงไหม้
- ห้ามนำไปใช้นอกเหนือจากการใช้งานภายในครัวเรือน เช่น การใช้งานเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น หากนำไปใช้นอกเหนือจากการใช้งานที่กำหนดอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ เช่น การใช้งานเชิงพาณิชย์



ห้ามทำ

- ห้ามนั่งหรือพิงไปที่ผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้งานในบริเวณที่เด็กเล็กเอื้อมถึง
- เก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
- ห้ามใช้งานภายนอกอาคาร หากไม่ปฏิบัติตาม เครื่องอาจชำรุดและส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้



ห้ามเข้าใกล้ไฟ

- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ใกล้แหล่งกำเนิดไฟและอุปกรณ์ทำความร้อน หากลมร้อนและเปลวไฟจากอุปกรณ์ทำความร้อนมีมากจนเกินไป อาจก่อให้เกิดไฟไหม้



ห้ามทำ

- ห้ามใช้งานหากหัวดูดเกิดการอุดตัน หากใช้งานต่ออาจทำให้เครื่องชำรุดได้



ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

- หากหัวฉีดเกิดการอุดตันให้หยุดใช้งานในทันที
- หากดูดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปให้หยุดใช้งานในทันที
- หากเครื่องหยุดทำงานกะทันหัน ให้ทิ้งน้ำที่อยู่ในถังเก็บน้ำ ในถังเก็บน้ำสะอาด ในท่อสูญญากาศ และในหัวแปรงทำความสะอาดออก หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เครื่องชำรุดได้



ถอดปลั๊ก
ผลิตภัณฑ์

- กรุณาจับบริเวณเดือยและห้ามดึงสายไฟขณะถอดปลั๊ก หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้สายไฟชำรุด และส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน หากไม่ปฏิบัติตาม อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ผลัดกันใช้นี้ใช้สำหรับทำความสะอาดคราบสกปรกโดยใช้น้ำสะอาด และห้ามเติมน้ำประปาที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40°C หรือน้ำอื่นๆ นอกเหนือจากน้ำอัลคาไลน์ลงไป ในถังเก็บน้ำสะอาด
- ไม่สามารถใช้ทำความสะอาดชิ้นงานศิลปะ สิ่งทอที่ไม่ทนต่อน้ำ (ผ้าไหม ผ้าอะซิเตท ผ้าเรยอน ผ้าคิวยิปโซไหมเนียน เป็นต้น) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทนต่อน้ำ (ขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนัง เครื่องแต่งกายแบบญี่ปุ่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ไม่ผ่านการเคลือบและทาสี ผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ไม่มีการขัดเงา เครื่องเงิน เป็นต้น) พื้นผิวที่เกิดรอยได้ง่าย (พื้น ไม้ เป็นต้น) ได้
- เมื่อเติมน้ำแล้ว ห้ามทำเครื่องเสียงหรือตก เพราะน้ำอาจหกออกมาและทำให้พื้นเปียก
- หากมีฟองภายในถังเก็บน้ำทั้งเยอะจนเกินเส้นวัดระดับน้ำ ให้หยุดการใช้งานในทันทีและเทน้ำสกปรกทิ้งทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นอาจกลายเป็นสาเหตุให้เครื่องชำรุดได้
- เมื่อต้องการใช้น้ำยาทำความสะอาด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้น้ำยาที่มีความเจือจางประมาณ 20 เท่า และใช้ทาบบนพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด
- เมื่อต้องการใช้น้ำยาทำความสะอาด โปรดตรวจสอบก่อนใช้งานว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด
- หากวางตัวเครื่องลงบนพรมที่มีลักษณะเป็นเส้นขน อาจทำให้ช่องระบายอากาศอุดตันและเครื่องหยุดทำงาน

● ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับสิ่งของดังต่อไปนี้

- ฝุ่น
- ผงปริมาณมาก (เช่น สารดับเพลิงในถังดับเพลิง)
- ทรายจำนวนมากและกรวดหิน
- เศษขยะจำนวนมาก
- แก้วและโลหะที่มีความคม เช่น เข็มหรือหมุด
- ขยะชิ้นใหญ่
- สิ่งอุดตันภายในตัวเครื่องได้ง่าย เช่น ถุงพลาสติกหรือถุงนอน


เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องชำรุด

- ห้ามใช้ดูดฝุ่น เพราะตัวทำความสะอาดของผลิตภัณฑ์นี้ใช้ระบบความชื้น จึงอาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย
- เมื่อใช้ในพื้นที่อากาศเย็นจัด หลังการใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบายน้ำที่เหลืออยู่ภายในถังเก็บน้ำ ในถังเก็บน้ำสะอาด ในท่อสูญญากาศ ในหัวแปรงทำความสะอาดหลังจากใช้งาน และเก็บไว้ในจุดที่ไม่เย็นจนเกินไป เพราะอาจเกิดความเสียหายจากความเย็นได้
- ระหว่างการใช้งาน หากมีสิ่งสกปรกอุดตันอยู่ในท่อ ให้ปิดสวิตช์เครื่องทันทีและระบายสิ่งสกปรกออกไป มิฉะนั้นอาจทำให้เครื่องชำรุดเสียหายได้

ชิ้นส่วนตัวกรอง

- กรุณาติดตั้งตัวกรองก่อนการใช้งานทุกครั้ง
- หากชำรุดหรือสูญหาย ให้นำชิ้นส่วนใหม่มาติดตั้งอีกครั้ง

ตัวกรองสูญญากาศ (หน้า 13)



*สำหรับชิ้นส่วนตัวกรอง กรุณาติดต่อศูนย์ให้บริการของไอรিস

ระบบป้องกัน


หากช่องระบายอากาศอุดตันแต่ยังคงมีการใช้งานต่อ ระบบป้องกันจะทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์เกิดความร้อนสูงจนเกินไป และเครื่องจะหยุดทำงานชั่วคราว แม้จะเปิดใช้งานอยู่ก็ตาม

- หากระบบป้องกันทำงาน
 - ให้ปิดสวิตช์ของตัวเครื่อง “○ (OFF)” และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
 - วางในจุดที่มีอากาศเย็น

เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมง ระบบป้องกันจะหยุดทำงานและสามารถใช้งานได้อีกครั้ง


ชิ้นส่วนต่างๆ

ตัวเครื่อง

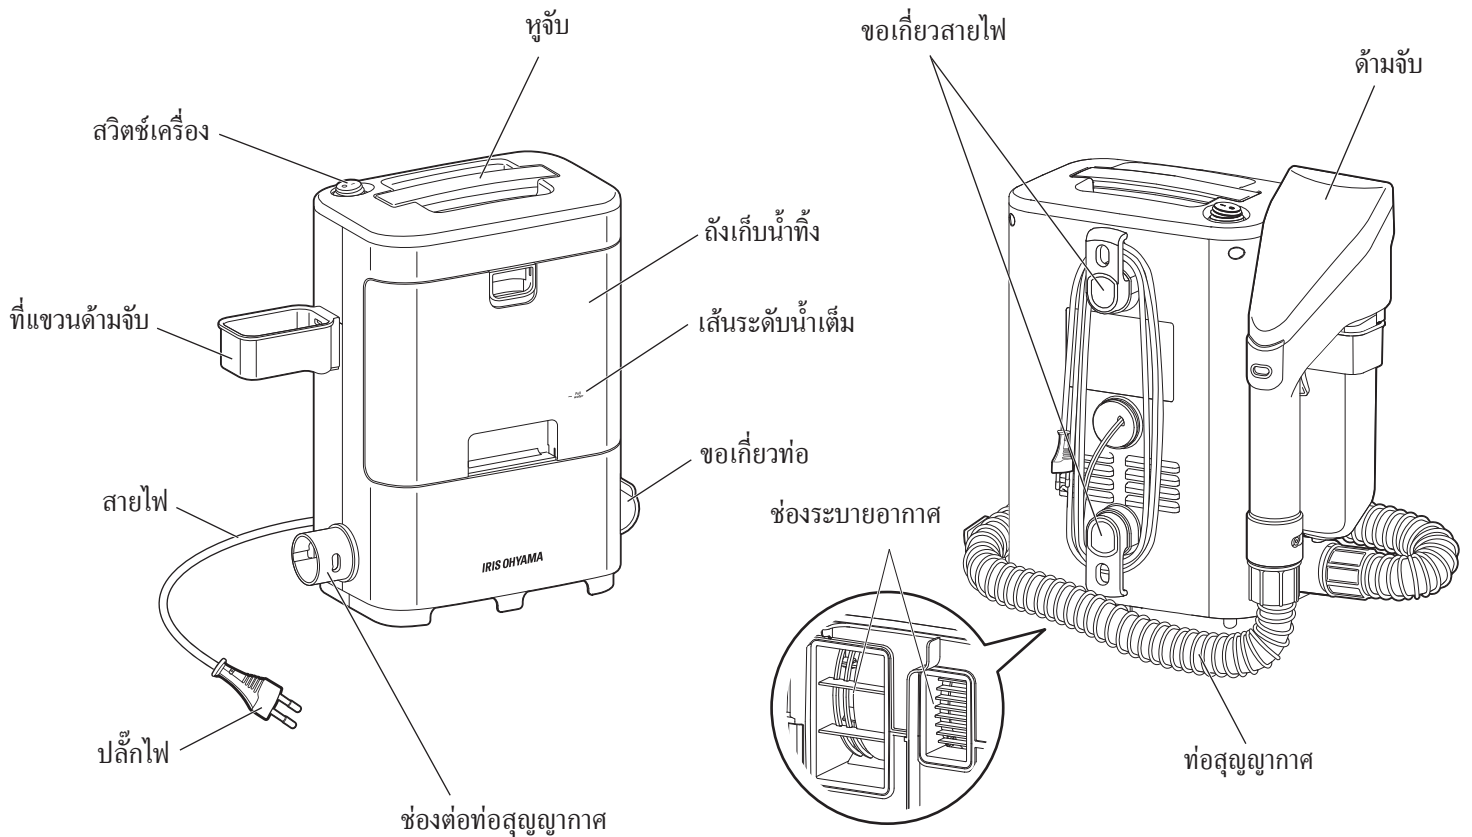


*ขณะเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง ให้แขวนด้ามจับกับที่แขวน กล้วยท่อ สูญญากาศเข้ากับขอลีเยวท่อ พันสายไฟเข้ากับขอลีเยวสายไฟ

อุปกรณ์เสริม

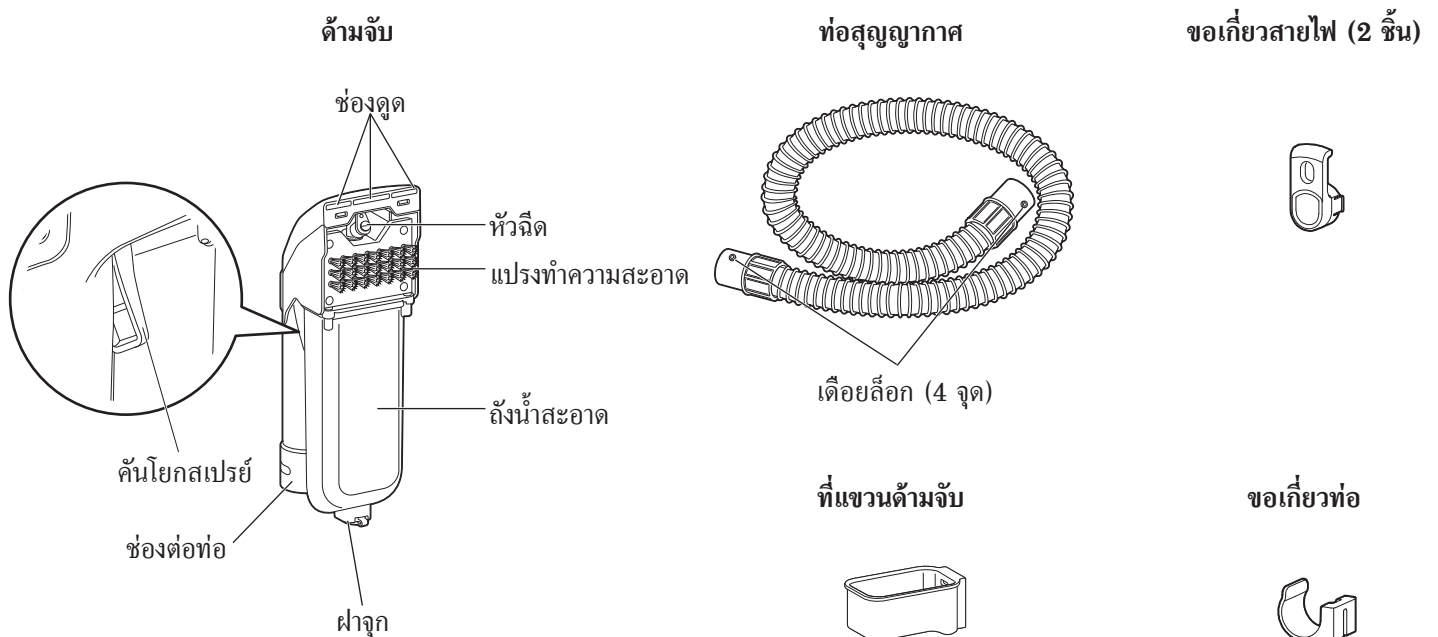


การเตรียมการ

- 1** ประกอบที่แขวนด้ามจับ ขอเกี่ยวท่อ และขอเกี่ยวสายไฟเข้ากับตัวเครื่อง

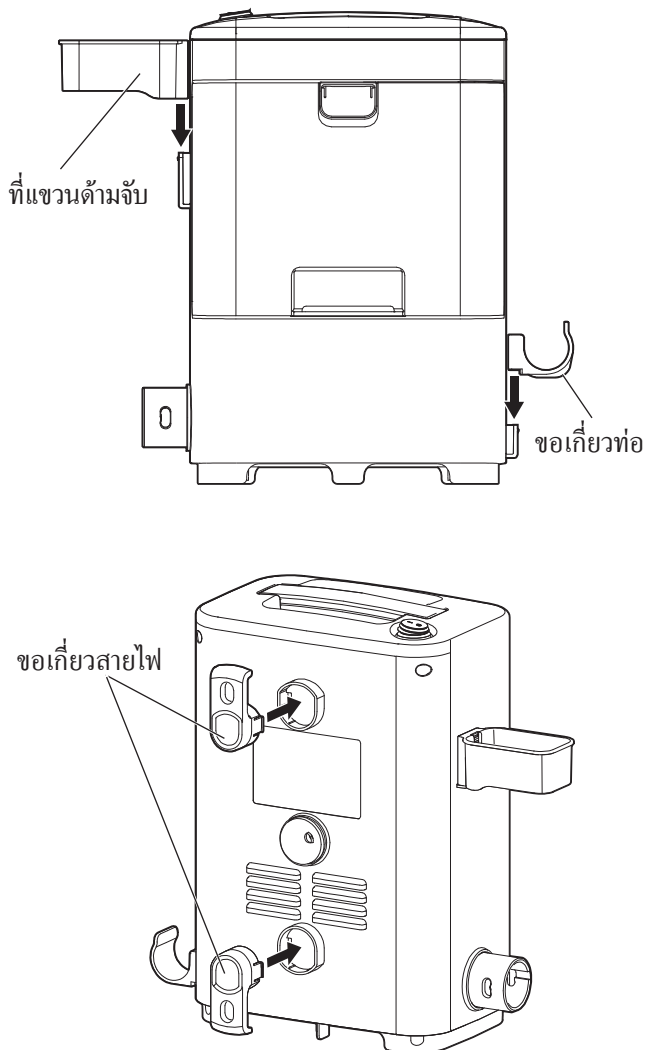

- 2** ถอดฝาจุกถังน้ำสะอาดที่ติดอยู่กับด้ามจับออก และเติมน้ำประปาเข้าไป


- ความจุประมาณ 300ml

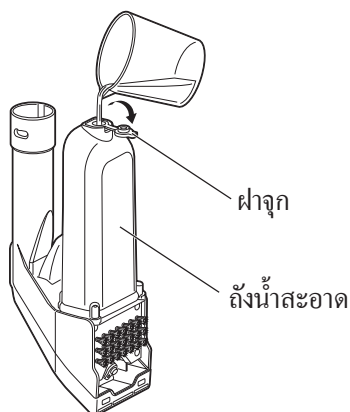

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาจุกถังน้ำสะอาดแน่นดีแล้ว
- ไม่ใส่ของเหลวนอกเหนือจากน้ำประปาหรือน้ำอัลคาไลน์ เพราะจะเป็นสาเหตุทำให้เครื่องชำรุด
- ทิ้งน้ำที่อยู่ในถังน้ำสะอาดหลังใช้งานเสร็จ หากเก็บไว้โดยที่ยังมีน้ำอยู่ จะเป็นสาเหตุทำให้น้ำรั่วซึมหรือเกิดเชื้อราได้


- 3** ต่อท่อสูญญากาศ

- เสียบเข้ากับช่องต่อของตัวเครื่อง และหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้เดือยลงล็อก

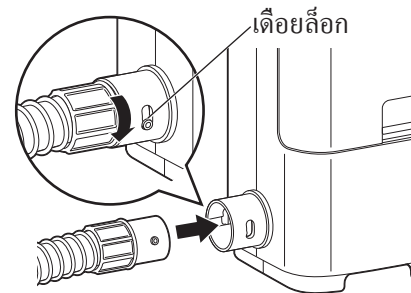


- 4** ต่อด้ามจับ

- เสียบด้ามจับเข้ากับปลายท่อสูญญากาศที่ต่อกับตัวเครื่อง และหมุนตามเข็มนาฬิกาให้เดือยลงล็อก

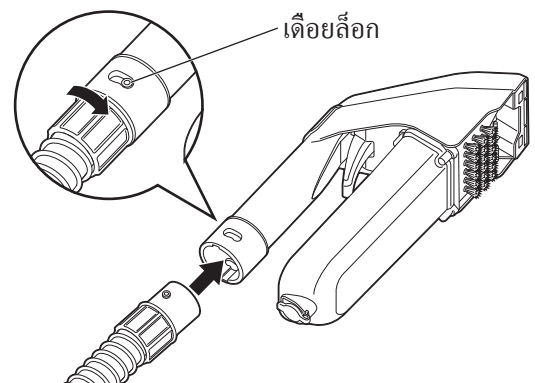


5 ถีอด้ามจับ หันปลายหัวฉีดลงล่าง แล้วบีบคันโยกสเปรย์ หลายๆ ครั้ง

- เมื่อฉีดสเปรย์ออกมาจากหัวฉีดได้อย่างถูกต้อง จะถือว่าสิ้นสุดการไล่ลม

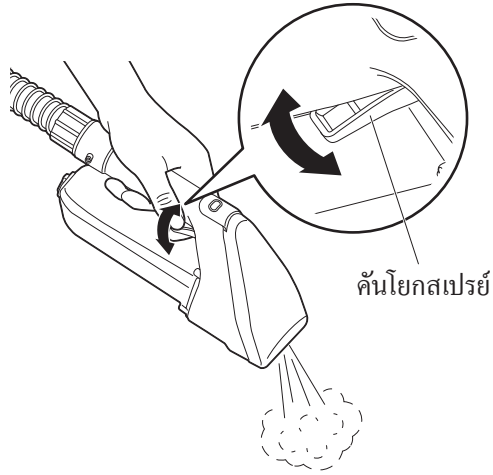

7 หลังการใช้งาน ห้ามแขวนด้ามจับไว้บริเวณที่แขวนด้ามจับทันที


- น้ำสกปรกอาจไหลซึมออกจากด้ามจับ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เฟอร์นิเจอร์หรือพรมเปื้อน

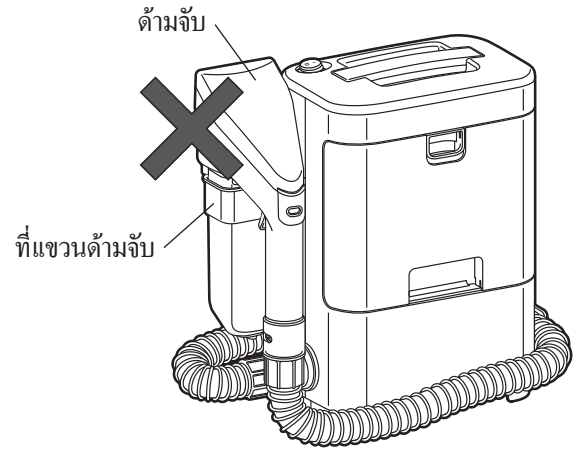

● ถ้าไม่หันปลายหัวฉีดของด้ามจับลงด้านล่าง จะฉีดสเปรย์ไม่ออก

6 ขณะเคลื่อนย้าย ให้แขวนด้ามจับกับที่แขวนด้ามจับและขอเกี่ยวท่อ

- แขวนด้ามจับกับที่แขวนด้ามจับ และเกี่ยวท่อสูญญากาศเข้ากับขอเกี่ยวท่อ


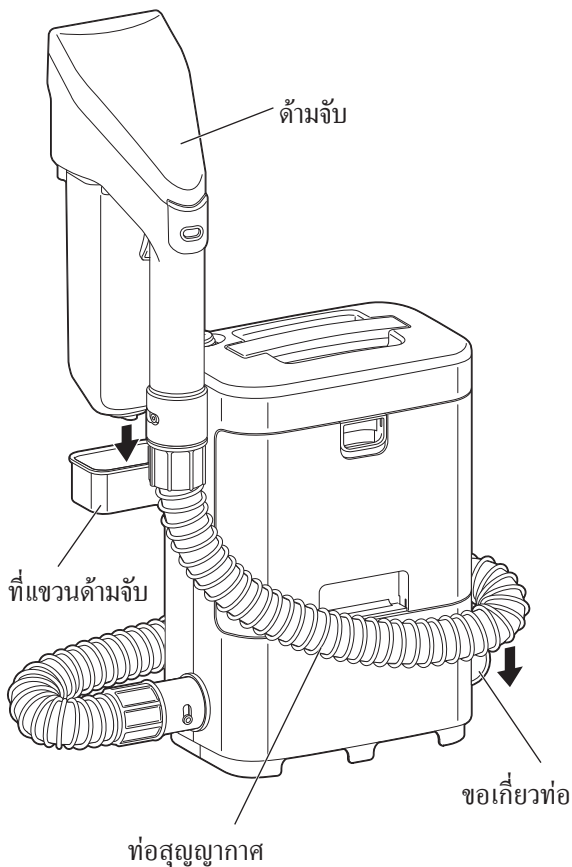


วิธีใช้

1 เสียบปลั๊กไฟ

- ก่อนเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ ต้องปิดสวิตช์เครื่องให้เป็น “O (OFF)” ก่อน

- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ

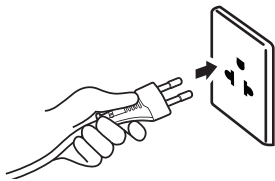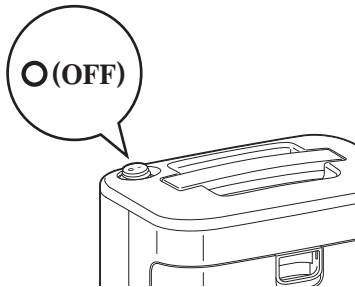


2 เปิดสวิตช์เครื่อง (เริ่มทำงาน)

- เปิดสวิตช์เป็น “I (ON)” เพื่อจ่ายไฟเข้าเครื่อง



3 บีบคันโยกสเปรย์ ให้ฉีดน้ำสะอาดออกมาพร้อมกับดูดน้ำเข้าไป

- กดช่องดูดลงบนคราบสกปรกเบาๆ แล้วเลื่อนด้ามจับเข้าหาตัว

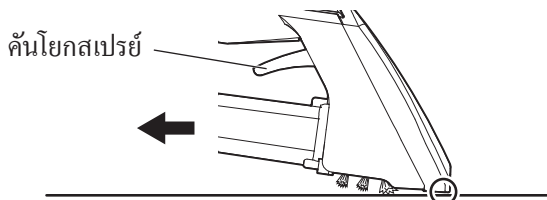


ถ้าช่องดูดไม่แนบสนิทลงบนคราบ ช่องดูดจะดูดน้ำเข้าได้ไม่ดี

- ทันทีที่ปล่อยคันโยกสเปรย์ อาจมีน้ำหยดออกมา
- ไม่ควรฉีดน้ำติดต่อกันในบริเวณเดียวกัน หลังจากพ่นน้ำแล้วให้ดูดน้ำโดยเร็ว เนื่องจากถ้าน้ำซึมเข้าไปในเนื้อผ้า จะเกิดการสะสมเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อราหรือกลิ่นอับ

4 ดูดน้ำที่เหลือโดยไม่ต้องฉีดน้ำสะอาด


- กดลงบนคราบสกปรกโดยให้ช่องดูดอยู่ในระนาบ ค่อยๆ เลื่อนเข้าหาตัว แล้วดูดน้ำเข้าให้หมด ซึ่งน้ำที่สกปรกจะถูกเก็บลงถังเก็บ

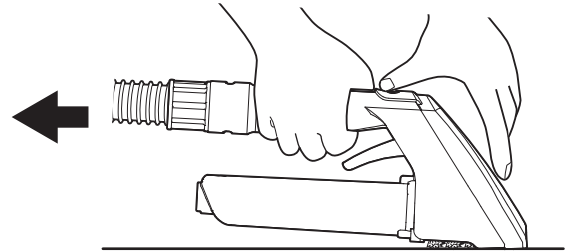

- หากมีน้ำเหลือค้างอยู่มาก อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดเชื้อราหรือกลิ่นอับ
- หลังจากใช้งานกับผ้าที่แห้งยากให้ใช้พัดลมเป่าให้แห้งอีกครั้ง

5 ปิดสวิตช์เครื่อง (หยุดการทำงาน)

- ปิดสวิตช์ให้เป็น “O (OFF)” เพื่อตัดไฟที่จ่ายเข้าเครื่อง

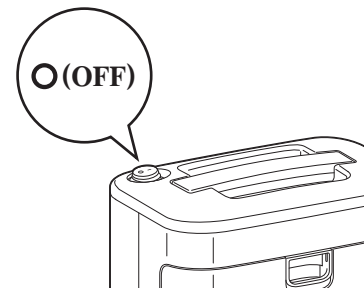

6 ถอดปลั๊กไฟออก

- หลังใช้งานเสร็จ กรุณาถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ



- ก่อนจะถอดปลั๊กไฟ ต้องปิดสวิตช์เครื่องให้เป็น “O (OFF)” ก่อนทุกครั้ง
- ขณะถอดปลั๊กไฟ โปรดเลี่ยงการจับสายไฟ ให้จับที่หัวปลั๊กแล้วดึงออก
- หลังการใช้งาน กรุณาอย่าเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้ ต้องดึงออกจากเต้ารับทุกครั้ง

7 การเก็บรักษา ถังเก็บน้ำทิ้งและถังน้ำสะอาดต้องไม่มีน้ำตกค้าง พร้อมทั้งถอดท่อสูญญากาศและด้ามจับออกให้เรียบร้อย

- กรุณาทำความสะอาดก่อนเก็บ (→ หน้า 12)

■ กรณีคราบสกปรกมาก

คราบสกปรกที่ขจัดออกยากหรือคราบสกปรกที่ฝังแน่น แนะนำให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดเพื่อให้คราบสกปรกคลายตัวก่อนแล้วจึงล้างออก จะได้ผลดีกว่า



- ไม่ใส่น้ำยาทำความสะอาดลงในถังน้ำสะอาด
- เมื่อจะใช้น้ำยาทำความสะอาด ควรทดสอบบริเวณขอบดูก่อนว่าสีไม่เปลี่ยนหรือไม่มีปัญหาใดๆ ก่อนใช้
- ห้ามใช้ทินเนอร์ เบนซิน สารฟอกขาวประเภทคลอรีน น้ำยาที่ติดไฟได้ หรือตัวทำละลาย โดยเด็ดขาด เนื่องจากจะเป็นสาเหตุทำให้สีเปลี่ยน ชำรุด หรือเกิดเพลิงไหม้ได้

อุปกรณ์ที่แนะนำ

- น้ำอัลคาไลน์เข้มข้น
- เบกกิ้งโซดา
- กรดซิตริก
- กรดไฮโปคลอรัส

น้ำยาทำความสะอาดที่มีฟองน้อย เป็นต้น

อุปกรณ์ที่ไม่แนะนำ

- น้ำยาล้างจานที่มีฤทธิ์เป็นกลาง
- น้ำยาซักล้างที่มีสภาพความเป็นด่างสูง
- น้ำยาซักล้างที่มีสภาพความเป็นกรดสูง เป็นต้น


สำหรับน้ำยาซักล้างที่มีฟองมาก ฟองอาจเข้าไปด้านในเครื่องได้

1

เทน้ำยาทำความสะอาดลงบนพรม ใช้แปรงทำความสะอาดที่ด้ามจับแปรงให้คราบสกปรกลอยขึ้นมา




- กรุณาอ่านวิธีการใช้และข้อควรระวังต่างๆ เกี่ยวกับปริมาณและวิธีใช้น้ำยาทำความสะอาดให้เข้าใจก่อนเริ่มใช้งาน

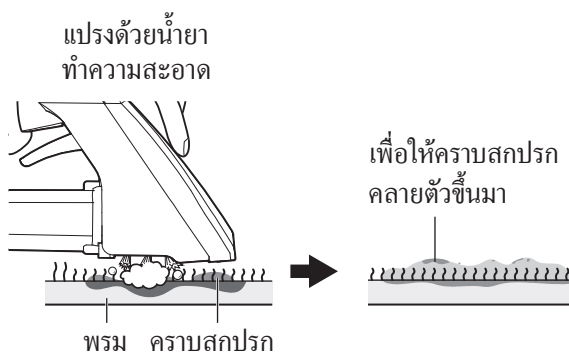

2

ดูดคราบสกปรก


- เติมน้ำประปาลงในถังน้ำสะอาดตามการเตรียมการ (→ หน้า 6) แล้วดูดคราบสกปรกตามวิธีใช้ (→ หน้า 8)
- * เติมน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 40°C จะยิ่งได้ผลดี

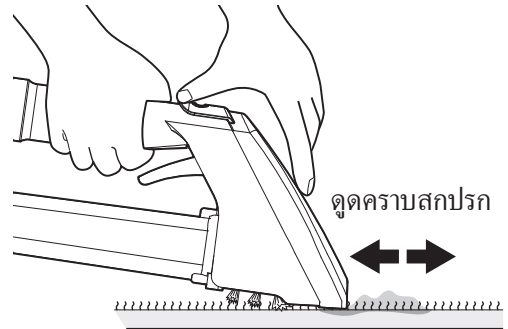

- ดูดให้สะอาด เพื่อไม่ให้มีน้ำยาทำความสะอาดตกค้าง



- กรณีที่เกิดฟองในถังเก็บน้ำทั้งมากจนเกินเส้นระดับน้ำเต็ม ให้หยุดใช้งานทันที เนื่องจากน้ำอาจหยดเข้าไปภายในตัวเครื่องได้

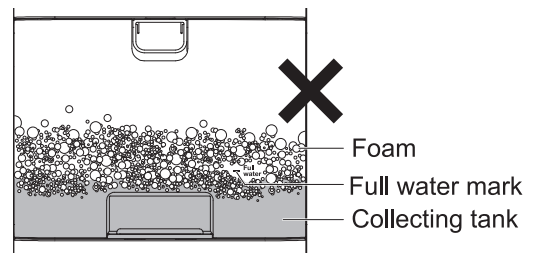


วิธีใช้ (ต่อ)

■ ทำความสะอาดถังเก็บน้ำทิ้ง


1 ปิดสวิตช์

- กรณีที่น้ำสกปรกในถังเก็บน้ำทิ้งสูงขึ้นจนถึงเส้นระดับน้ำเต็ม ให้หยุดใช้งาน และปิดสวิตช์เครื่องให้เป็น “○ (OFF)” เพื่อตัดไฟไม่ให้เข้าเครื่อง

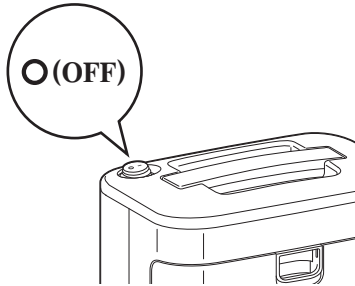


4 ล้างถังเก็บน้ำทิ้งหลังใช้งานเสร็จ

- หลังใช้งานเสร็จ ใช้น้ำประปาล้างถังเก็บน้ำทิ้งจากช่องเปิดที่ด้านหลัง

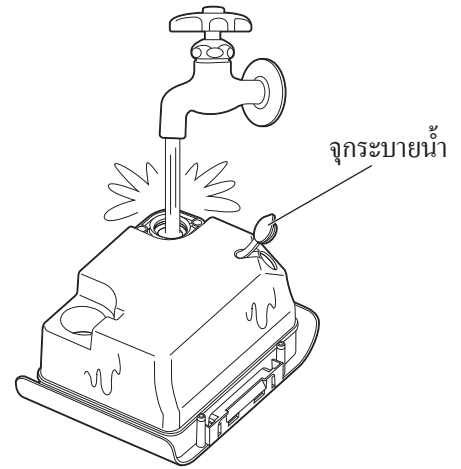


2 ถอดถังเก็บน้ำทิ้งออก

- ใช้นิ้วบีบสลักบนล่าง 2 จุดที่ยึดถังเก็บน้ำทิ้ง แล้วถอดออก โดยดึงเข้าหาตัว

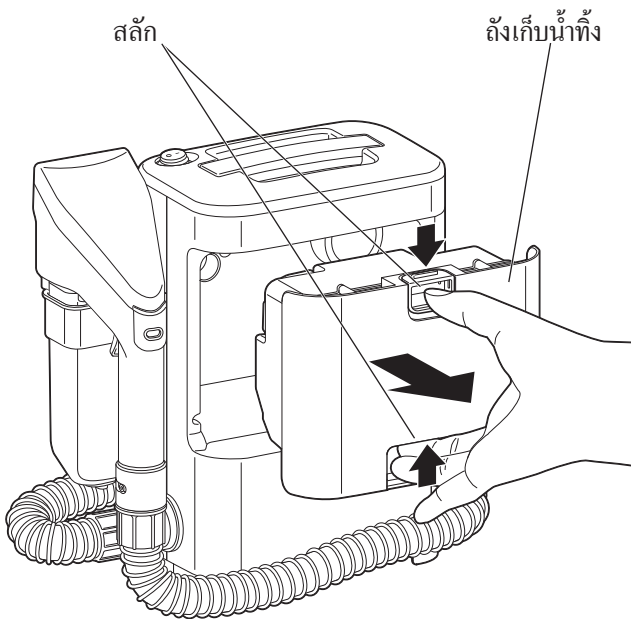


3 ถอดจุกระบายน้ำที่อยู่ด้านหลังถังเก็บน้ำทิ้งเพื่อทิ้งน้ำสกปรกที่อยู่ในถังเก็บ

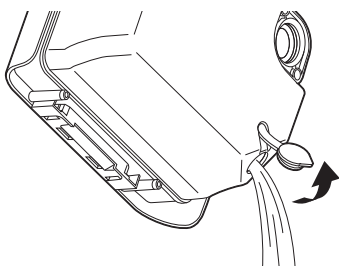


- ถ้าปล่อยให้มีคราบสกปรกสะสมอยู่ในถังเก็บน้ำทิ้ง หรือภายในท่อสุญญากาศ จะเกิดจุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นได้

5 ปิดจุกระบายน้ำเข้าที่เดิม ประกอบถังเก็บน้ำทิ้งเข้ากับตัวเครื่อง

- ปิดจุกระบายน้ำโดยกดเข้าไปให้แน่น ไม่เช่นนั้นอาจเกิดน้ำรั่วซึมได้


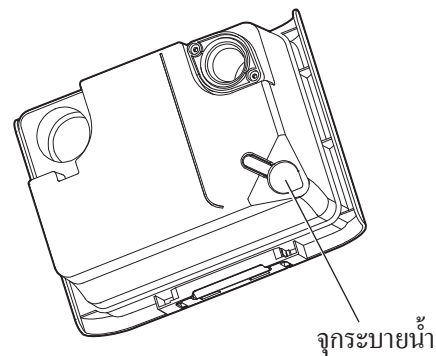


- ใส่ถังเก็บน้ำทิ้งโดยกดเข้าไปจนมีเสียงดังกริ๊ก

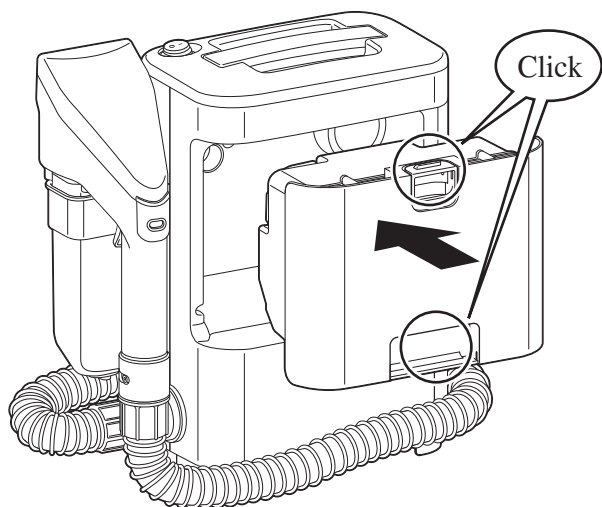

- การประกอบถังเก็บไม่ถูกวิธี จะส่งผลให้กำลังการดูดเก็บลดต่ำลง

- ให้ทิ้งน้ำสกปรกก่อนระดับจะสูงเกินเส้นระดับน้ำเต็ม หากใช้ต่อเนื่องเกินเส้นระดับน้ำเต็ม อุปกรณ์หยุดการดูดน้ำอัตโนมัติจะทำงาน ทำให้ไม่สามารถดูดได้ ในกรณีที่อุปกรณ์หยุดการดูดน้ำอัตโนมัติทำงานแล้ว กรุณาทิ้งน้ำให้หมด

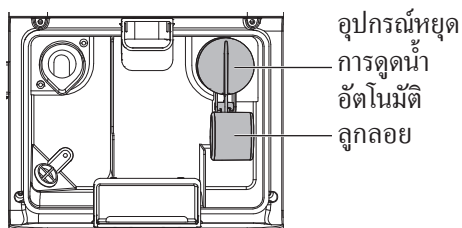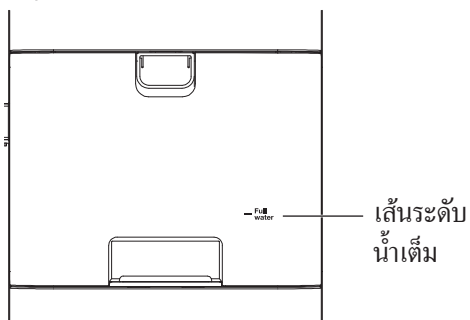

- * บางครั้งฟองอากาศในน้ำอาจทำให้ลูกลอยของอุปกรณ์ดูดน้ำอัตโนมัติทำงานได้แม้ว่าน้ำจะไม่เต็ม




- กรณีที่น้ำเข้าไปภายในตัวเครื่อง ให้ถอดด้ามจับ ท่อสูญญากาศ และถังเก็บน้ำทิ้งออก และเปิดใช้งานเครื่องเปล่า

■ กำจัดน้ำเหลือค้างในถังเก็บน้ำ


1

หมุนท่อสูญญากาศแบบทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออกจากด้ามจับ

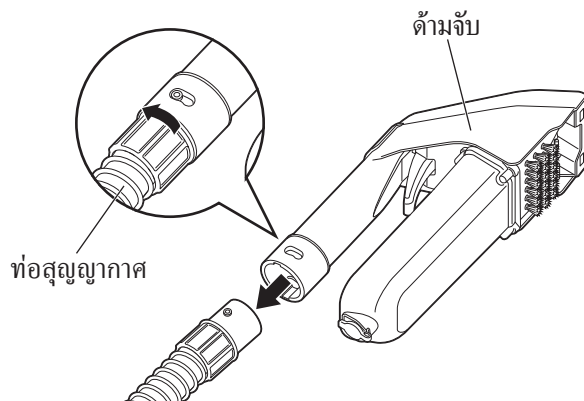

2

เปิดฝาจุกถังน้ำสะอาด โดยหันช่องเติมน้ำลงด้านล่างเพื่อเทน้ำออก

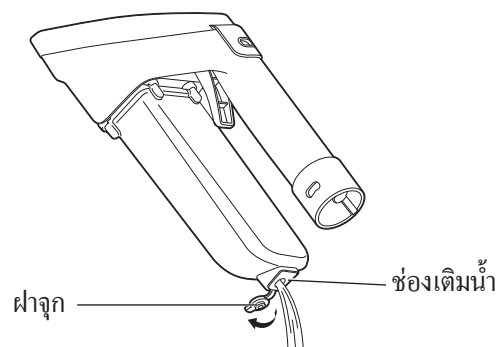

การดูแลรักษา




- ก่อนทำความสะอาด ต้องให้เครื่องหยุดทำงานและถอดปลั๊กออกทุกครั้ง
- ห้ามพรมน้ำใส่ตัวเครื่อง จะเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าช็อต ได้รับความเจ็บ หรือเครื่องชำรุดได้

- ห้ามใช้น้ำยาซักล้าง ทินเนอร์ เบนซิน น้ำยาฟอกขาว ทำความสะอาด
- ห้ามใช้ผ้าที่มีสารเคมีเช็ดทำความสะอาด


ตัวเครื่อง เมื่อตัวเครื่องสกปรก

- ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหรือน้ำอุ่น (ไม่เกิน 40°C) บิดให้หมาด แล้วเช็ดคราบสกปรกออก
- หากคราบสกปรกเช็ดไม่ออก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำยาล้างจานที่เจือจางแล้ว จากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดอีกครั้งเพื่อไม่ให้ น้ำยาล้างจานตกค้าง

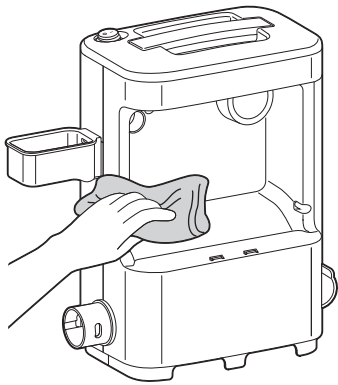


ด้ามจับ ถังเก็บน้ำทิ้ง ท่อสูญญากาศ หลังการใช้งานทุกครั้ง

- ถอดออกจากตัวเครื่อง ล้างด้วยน้ำ แล้วตากให้แห้ง

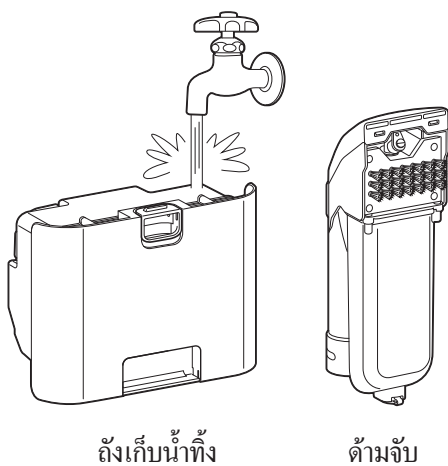


ถังเก็บน้ำทิ้ง

ด้ามจับ

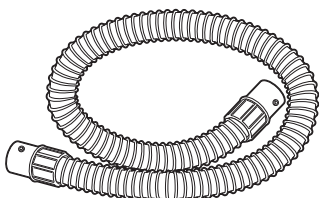

ท่อสูญญากาศ


- ด้ามจับ ให้ถอดฝาครอบใสของช่องดูดออก แล้วล้างด้วยน้ำ
- ### <วิธีถอดฝาครอบใส>

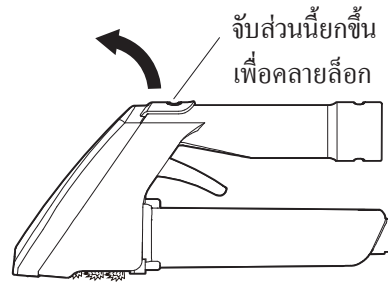


จับส่วนนี้ยกขึ้น เพื่อคลายล็อก

<วิธีประกอบฝาครอบใส>


- ① ใส่ซี่เขี้ยวล็อกให้ตรงรูแล้วเกี่ยวล็อก

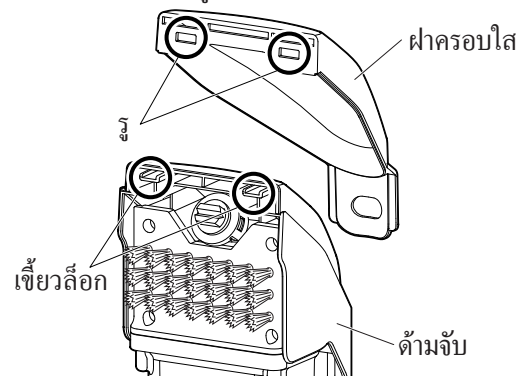

- ② กดเข้าไปจนกระทั่งมีเสียงดังกริ๊ก ประกอบให้แน่น

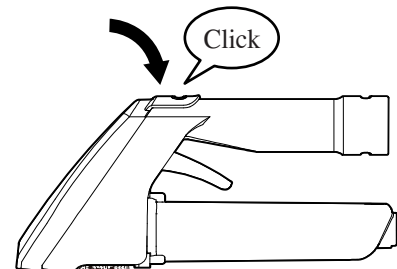


- ถ้าหัวฉีดอุดตัน ให้ทำความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งอุดตันออก

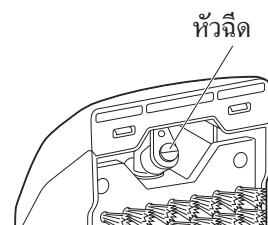

หัวฉีด

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรูที่ท่อสุญญากาศ

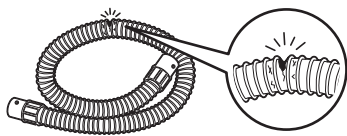


การเก็บรักษา

- ก่อนทำการจัดเก็บตัวเครื่อง จะต้องปล่อยน้ำในถังเก็บน้ำทิ้งออก
- ไม่เก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- เก็บรักษาในที่แห้ง

ตัวกรองสุญญากาศ

- ถ้าพบว่าตัวกรองสุญญากาศอุดตัน ให้ล้างทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวใหม่

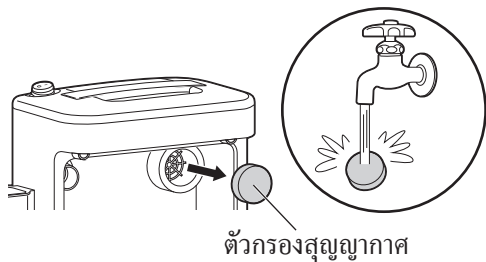

ตัวกรองสุญญากาศ

- กรณีล้างด้วยน้ำ ให้ตากตัวกรองสุญญากาศให้แห้งในที่ร่มที่มีลมพัดผ่าน เมื่อแห้งสนิทแล้วจึงใส่เข้าไป
- หลังการบำรุงรักษา ต้องใส่ตัวกรองสุญญากาศทุกครั้ง

การแก้ไขปัญหา

กรณีที่เกิดความผิดปกติขึ้นในระหว่างการใช้งาน ก่อนที่จะส่งซ่อม กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้โดยละเอียด แล้วตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี

สภาพปัญหา	สาเหตุที่สันนิษฐาน	วิธีแก้ไข
ไฟไม่เข้า (ไม่ทำงาน)	● เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไม่ถูกต้อง	● ปิดสวิตช์เครื่องให้เป็น “○ (OFF)” แล้วเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับใหม่อีกครั้ง
	● สายไฟในตัวเครื่องหรือสายไฟหลักขาด	● ติดต่อศูนย์ให้บริการซ่อมเฉพาะทาง
	● มอเตอร์มีความร้อนสูงเกินไป ทำให้ระบบป้องกันทำงาน	● แก้ไขตามที่อธิบายไว้ใน “ระบบป้องกัน” (→ หน้า 4)
ด้ามจับไม่สามารถฉีดน้ำหรือฉีดน้ำในปริมาณน้อย	● หัวฉีดอุดตัน	● ทำความสะอาดหัวฉีด (→ หน้า 12)
	● คันโยกสเปรย์แตกหัก	● ติดต่อศูนย์ให้บริการซ่อมเฉพาะทาง
ไม่ดูดหรือแรงดูดน้อย	● สวิตช์เครื่องเป็น ○ (OFF) อยู่	● เปิดสวิตช์เครื่องให้เป็น (ON)
	● ถังเก็บน้ำทิ้งประกอบไม่ถูกต้อง	● ประกอบถังเก็บน้ำทิ้งให้ถูกต้อง
	● ลูกลอยของอุปกรณ์หยุดการดูดอัตโนมัติทำงาน	● ถังน้ำสกปรกในถังเก็บน้ำทิ้ง (→ หน้า 10)
	● ท่อสูญญากาศผิดปกติ	● เช็คสภาพของท่อสูญญากาศว่ามีรอยแตก บวม หักงอ หรืออุดตันหรือไม่
	● ตัวกรองสูญญากาศอุดตัน	● ทำความสะอาดตัวกรองสูญญากาศ (→ หน้า 13)

หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

กรุณาติดต่อร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือศูนย์ให้บริการของไอรিস



● ห้ามถอดแยก ซ่อม หรือดัดแปลงเครื่องด้วยตนเอง

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	220V~, 50Hz
กำลังไฟฟ้า	330W
กำลังดูด	30W
ความจุถังเก็บน้ำทิ้ง	0.5L
ความจุถังน้ำสะอาด	0.3L
ความยาวท่อ	φ31.5mm×1.1m
อุณหภูมิน้ำอุ่นที่ใช้ (โดยประมาณ)	ไม่เกิน 40°C
ขนาดผลิตภัณฑ์ (ขนาดตัวเครื่อง)	W248mm × D146mm × H312mm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมอุปกรณ์เสริมด้านล่าง) (โดยประมาณ)	2.8kg
ความยาวสายไฟ (โดยประมาณ)	3m
อุปกรณ์เสริม	ด้ามจับ, ท่อสูญญากาศ, ที่แขวนด้ามจับ, ขอเกี่ยวท่อ, ขอเกี่ยวสายไฟ 2 ชิ้น

*ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันและบริการหลังการขาย

โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้อย่างละเอียด

ใบเสร็จรับเงินการซื้อ

กรุณาขอใบเสร็จรับเงินการซื้อที่ร้านค้าปลีกเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์
คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการซ่อมแซมหาก你不能แสดง
ใบเสร็จรับเงินการซื้อ ดังนั้นคุณต้องเก็บใบเสร็จรับเงินการซื้อไว้ให้ดี

ภายในระยะเวลาประกัน

ระยะเวลาประกัน: จำกัดเวลาจะระบุไว้ในใบรับประกัน (ด้านหลัง)
บริษัทจะให้การซ่อมฟรีตาม “ข้อกำหนดการรับประกัน” ภายใต้
เงื่อนไขการทำงานที่ผิดปกติภายในระยะเวลาประกัน

หมดระยะเวลาการรับประกัน

โปรดตรวจสอบร้านค้าปลีกของคุณและคุณต้องจ่ายค่าซ่อมที่เกี่ยวข้อง
โดยหลังการซ่อมแซม คุณสามารถคงการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้
ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเงินค่าซ่อมบางชนิดตามความประสงค์ของลูกค้า

เกี่ยวกับระยะเวลาที่เหลือของชิ้นส่วนอะไหล่

ระยะเวลาที่เหลือของชิ้นส่วนอะไหล่หลักของบริษัท คือ 5 ปี
หลังจากผลิตภัณฑ์หยุดการผลิต ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้งาน
สอดคล้องกับอะไหล่ที่จำเป็นในการคงการใช้งานของผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับบริการหลังการขาย

โปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีกของคุณสำหรับปัญหาหลังการขายอื่นๆ