

品名：仕】THサクロステクリナSCD142PF
サイズ：210×297 (A4) 20ページ
材質：上質紙 菊判48.5kg (81.4g /㎡)
刷色：1C (Black)

Black


SCD-142PF



สำหรับใช้งานภายในอาคารและครัวเรือน

เครื่องดูดฝุ่นพลังไซโคลนแบบไร้สาย SCD-142PF

คู่มือการใช้งาน

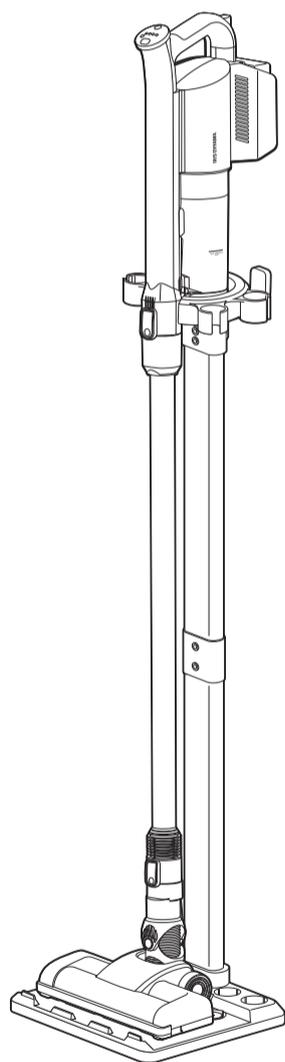

สารบัญ

การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	2
ข้อควรระวังในการใช้งาน.....	4
ชิ้นส่วนต่างๆ.....	5

คำแนะนำในการใช้งาน

การเตรียมความพร้อม.....	6
วิธีใช้.....	9
การทำความสะอาดและดูแลรักษา.....	11

อื่นๆ

การแก้ไขปัญหา.....	16
ข้อมูลทางเทคนิค.....	18
การรับประกันและบริการหลังการขาย.....	19
ใบรับประกันสินค้า.....	ปกหลัง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านปฏิบัติตามข้อควรระวังที่ระบุไว้ต่อไปนี้เป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและความเสียหายต่อทรัพย์สิน ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยจะแยกประเภทตามระดับของอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง
 รูปภาพสัญลักษณ์: แสดงความหมายที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บหากใช้งานไม่ถูกต้อง

ความหมายของสัญลักษณ์



สัญลักษณ์นี้หมายถึง “การแจ้งเตือน”



สัญลักษณ์นี้หมายถึง “ห้ามทำ”



สัญลักษณ์นี้หมายถึง “คำแนะนำ” ที่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม



อันตราย

การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผิดวิธีอาจนำไปสู่การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่



ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

- ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่อย่างถูกต้อง

หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ การบาดเจ็บ มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากแบตเตอรี่ชำรุดเสียหายหรือรั่วไหล

- หากสารอิเล็กโทรไลต์ซึมเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที

สารดังกล่าวอาจทำให้ดวงตาได้รับบาดเจ็บ หลังจากล้างตาแล้ว ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที



ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน

- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่

การถอดแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้และการบาดเจ็บเนื่องจากความร้อนและการแตกหัก



ห้ามทำ

- ห้ามใช้แบตเตอรี่อื่นนอกจากแบตเตอรี่ที่ใช้งานเฉพาะ/ที่แนะนำ

- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีการที่ไม่ได้กำหนดไว้

- ห้ามใช้แบตเตอรี่กับผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นนอกจากรุ่นที่ใช้งานเฉพาะ/ที่แนะนำโดยบริษัท

- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องโดยตรงและมีอุณหภูมิสูง

- ห้ามเผาทำลายแบตเตอรี่หรือพยายามทำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อน

- ห้ามทิ้ง โยน ชน สกรู ตอก หรือบิดทำลายแบตเตอรี่

- ห้ามทำให้แบตเตอรี่เปียกน้ำ

หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ การบาดเจ็บ มลพิษทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากแบตเตอรี่เกิดความร้อน ชำรุดเสียหาย และรั่วไหล



คำเตือน

การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผิดวิธีอาจนำไปสู่การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรง



ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์

- ในกรณีที่เกิดการทำงานผิดปกติหรือการใช้งานไม่เป็นที่ปกตินั้น ให้หยุดใช้งานทันทีและถอดที่ชาร์จไฟออกจากตัวรับ

หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดควัน เพลิงไฟ หรือไฟฟ้าช็อต (ตัวอย่างความผิดปกติ)

- มีเสียงผิดปกติหรือกลิ่นเหม็นไหม้

- อะแดปเตอร์ร้อนขึ้นอย่างผิดปกติ

- ➔หยุดใช้งานทันทีและ ติดต่อร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือฝ่ายบริการลูกค้าของไอริส



ห้ามทำ

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ฉีดพ่น (ยาฆ่าแมลง น้ำมันหล่อลื่นจัดแต่งทรงผม ฯลฯ)

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับวัสดุไวไฟ (น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ)

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับควันและละอองน้ำมัน

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับสารที่เป็นฟองสบู่หรือเป็นของเหลว เช่น น้ำยาทำความสะอาดผ้าห่ม

- วางผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากผลิตภัณฑ์ลูกใหม่ง่าย หรือ บุหรี่ที่จุดไฟ รูป ฯลฯ

หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้



หลีกเลี่ยงการทำให้ผลิตภัณฑ์เปียก

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กลางสายฝนหรือใกล้แหล่งน้ำห้องน้ำ หรือบริเวณอื่นๆ ที่มีความชื้นสูง

- ห้ามนำตัวเครื่องหรือที่ชาร์จไฟไปแช่น้ำหรือเทน้ำลงบนตัวเครื่องหรือที่ชาร์จไฟ


หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

ใช้ที่ชาร์จไฟอย่างถูกวิธี

-  ● **กรุณาทำความสะอาดฝุ่นในที่ชาร์จไฟ**
ฝุ่นอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากจนวนไฟฟ้าชำระสูญหายจากความชื้น
-  ● **เสียบที่ชาร์จไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
-  ● **ห้ามเสียบหรือถอดที่ชาร์จไฟขณะมือเปียก**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟลุกไหม้หรือการบาดเจ็บ
-  ● **หยุดใช้งานที่ชาร์จไฟที่ชำระสูญหายหรือเต้ารับที่หลวม**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
-  ● **ใช้ที่ชาร์จไฟที่มีขนาด 100-240 V~ เท่านั้น**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
-  ● **ห้ามปล่อยให้เด็กเล็กสัมผัสที่ชาร์จไฟ**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต

-  ● **ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือดัดแปลงที่ชาร์จไฟ**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ
-  ● **กรุณาตรวจสอบกับร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนในประเทศโดยโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ให้บริการคำปรึกษาเรื่องการซ่อมแซม**

-  ● **ห้ามสัมผัสหัวแปรงแบบหมุนของหัวดูด**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บเนื่องการสัมผัสที่หัวแปรงแบบหมุน ห้ามใช้หัวแปรงแบบหมุนใกล้กับเด็กทารกและเด็กเล็ก

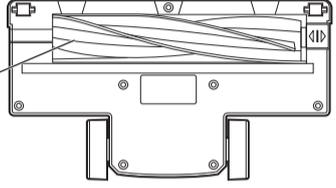

-  ● **คำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่**
● **ในกรณีที่สารอิเล็กทรอนิกส์ที่รั่วไหลหรือมีกลิ่นเหม็นไหม้ให้นำผลิตภัณฑ์ออกจากแหล่งที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ทันที**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้ของเหลวจากแบตเตอรี่ที่รั่วไหลลุกไหม้และก่อให้เกิดความเสี่ยงในการระเบิดหรือเพลิงไหม้
-  ● **หากสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รั่วไหลติดบนผิวหนังหรือเสื้อผ้าให้ล้างน้ำออกทันที**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้ผิวหนังระคายเคืองและเสื้อผ้าชำระสูญหาย

-  ● **ในกรณีที่สารอิเล็กทรอนิกส์ที่รั่วไหลหรือมีกลิ่นเหม็นไหม้ให้หยุดใช้งานทันที**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดความร้อน เพลิงไหม้ทรัพย์สินหรือสิ่งของในบริเวณโดยรอบชำระสูญหาย
-  ● **เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้บริเวณที่เด็กทารกหรือเด็กเล็กเอื้อมถึง**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บ


ระวัง การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผิดวิธีอาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเครื่องชำระสูญหาย

-  ● **ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการทำความสะอาด**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้การทำงานผิดปกติ
-  ● **ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้นอกจากใช้งานภายในบ้าน เช่น การใช้งานเชิงพาณิชย์**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดอื่นๆ

-  ● **ห้ามถอดกระบอกเก็บฝุ่นขณะใช้งาน**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด

-  ● **ห้ามใช้งานในขณะที่ช่องดูดปิด**
-  ● **ห้ามปิดช่องระบายลม**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เครื่องเสียหาย ทำงานผิดปกติหรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป

-  ● **ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้ไฟและเครื่องทำความร้อน**
ลมจากผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดไฟที่เครื่องทำความร้อนลุกไหม้และก่อให้เกิดเพลิงไหม้

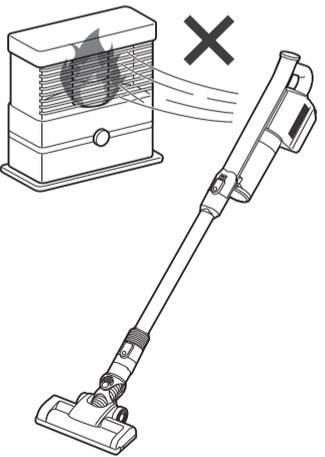

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)



ห้ามทำ

- ห้ามนั่งบนหรือนั่งพิงผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่เด็กทารกหรือเด็กเล็กเอื้อมถึง
- ห้ามปล่อยให้เด็กทารกและเด็กเล็กเล่นผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เด็กทารกและเด็กเล็กได้รับบาดเจ็บ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ภายนอกครัวเรือน หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดทำงานผิดปกติ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเพลิงไหม้

ถอดปลั๊ก
ผลิตภัณฑ์

- ในการถอดที่ชาร์จไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจับหัวปลั๊กไฟให้แน่น หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้สายไฟชำรุดเสียหายและก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดหัวปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลังจากใช้งาน หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ยางกันลื่นมีไว้เพื่อวางพิงผนังชั่วคราวเท่านั้น โปรดระมัดระวังอันตรายจากการลื่นคว่ำ
- หากไม่ได้ใช้งาน ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์โดยวางทิ้งไว้ในแนวตั้ง โปรดระมัดระวังอันตรายจากการลื่นคว่ำ
- ห้ามวางสิ่งของที่แตกง่ายไว้ในบริเวณโดยรอบผลิตภัณฑ์
- กรุณาวางให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับสิ่งของดังต่อไปนี้ หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้ตัวกรองฝุ่นอุดตันหรือทำให้การทำงานผิดปกติ
 - น้ำ ของเหลว ขยะเปียก ฯลฯ
 - ทรายปริมาณมาก ก้อนกรวด ฯลฯ
 - ฝุ่นพลาสติก ฝุ่นผง หรือสิ่งของอื่นๆ ที่ทำให้อุดตันได้ง่าย
 - ผงแป้งปริมาณมาก (ที่ดับเพลิง)
 - สิ่งของที่เป็นอนุมูลของสัตว์เลี้ยง
 - โลหะแหลมคม เช่น เข็ม เข็มหมุด และวัตถุมีคมอื่นๆ แก้วน้ำ ฯลฯ
 - ขยะจำนวนมาก
 - ขยะชิ้นใหญ่
- ทำความสะอาดกระบอเก็บฝุ่นก่อนจะเกินขีดจำกัดการเก็บฝุ่น

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีคุณสมบัติป้องกันคลื่นแม่เหล็ก ห้ามวางนาฬิกาข้อมือ บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก (หรือบัตรเครดิต) หรือสิ่งของอื่นๆ ที่ไวต่อแม่เหล็กไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์

การทิ้งผลิตภัณฑ์

- ก่อนทิ้งผลิตภัณฑ์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและกำจัดทิ้งตามกฎระเบียบภายในประเทศ

แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว

- ถอดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วออกและนำไปให้ร้านของมือสองในบริเวณใกล้เคียง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเหมือนขยะในครัวเรือนปกติ
- ติดเทปที่ปลายทั้งสองฝั่งของแบตเตอรี่ที่ถอดออกแล้วเพื่อให้เป็นฉนวน

ชิ้นส่วนที่ใช้แล้วทิ้ง

- กรุณาติดต่อร้านค้าเพื่อซื้อชุดกรองฝุ่นและตัวกรองป้องกันมอเตอร์

ชุดกรองฝุ่น
(ตัวกรองช่องลมออก และตัวกรองฟองน้ำ)

CEA-FS14




ตัวกรองป้องกันมอเตอร์




ชิ้นส่วนต่างๆ


ตัวเครื่อง

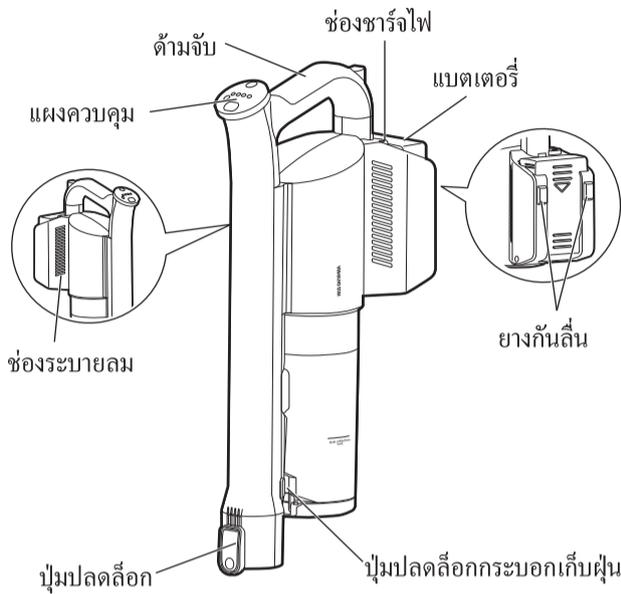


กระบอกเก็บฝุ่น

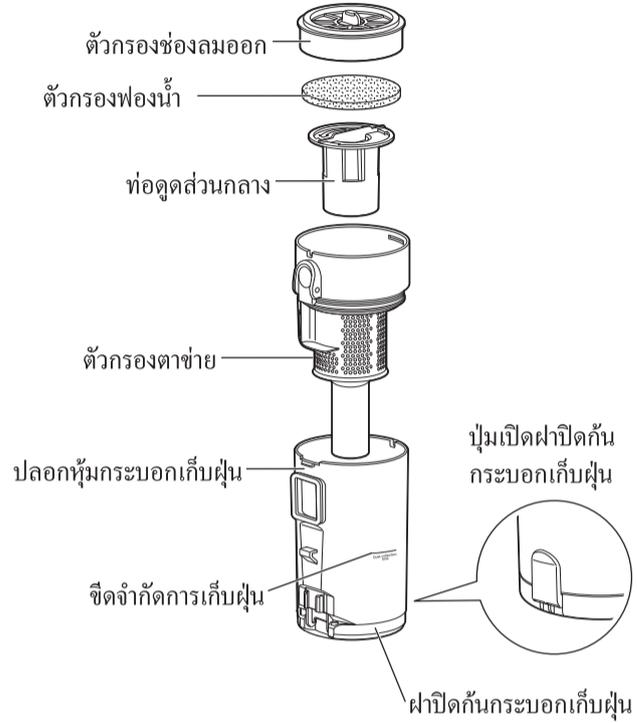


ท่อต่อ

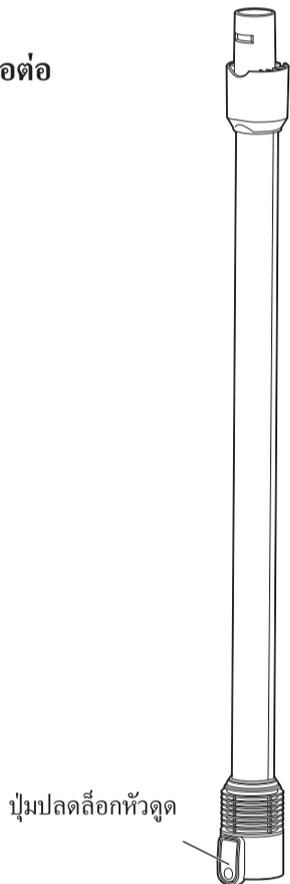


ใต้หัวดูด

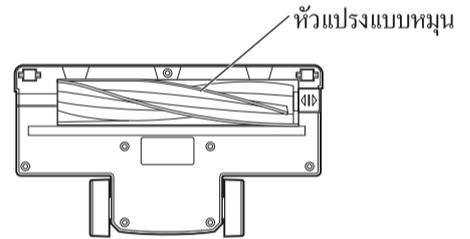

หัวดูด

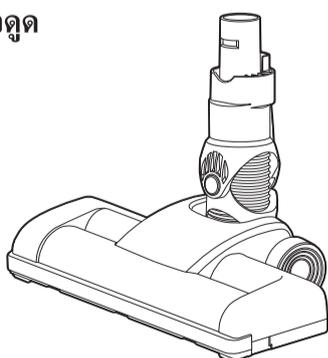


แผงควบคุม

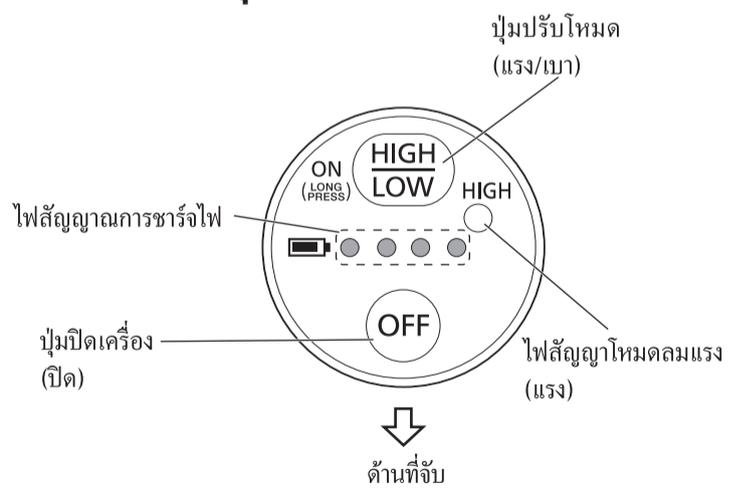

ชิ้นส่วนต่างๆ (ต่อ)

อุปกรณ์เสริม


ที่ชาร์จไฟ




สายชาร์จไฟ

ปลั๊กเสียบชาร์จไฟ

แบตเตอรี่

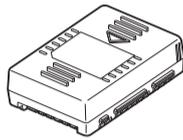


หัวดูดแบบแปรง

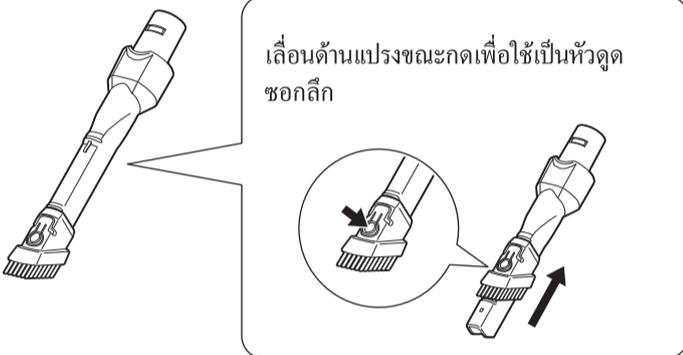


หัวมอเตอร์เล็ก

หัวแปรงแบบหมุนที่ทำงานด้วยมอเตอร์จะกำจัดเศษฝุ่นและเส้นผมในรอยนอต เติงงนอน พุกปูนอน โซฟา และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

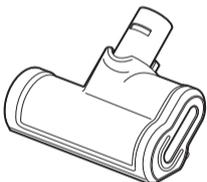

สายดูดฝุ่นยืดหยุ่นได้

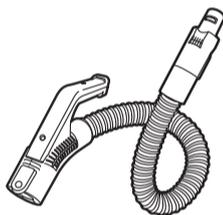

หัวดูดกำจัดขนแบบมือ



ขาตั้ง



ไขควง



พร้อมตัวปรับระดับ



สกรู 6 ชิ้น (สำหรับติดตั้งขาตั้ง)




การเตรียมความพร้อม

ประกอบชิ้นส่วนขาตั้ง



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้กับหน้าต่าง
 - อย่าวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่ไม่เสมอกัน เช่น พรม
 - วางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่แข็งและเสมอกัน เช่น พื้นไม้
- หากผลิตภัณฑ์ล้มลง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือสิ่งของใกล้เคียงแตกหักเสียหาย


- ขันสกรูให้แน่นเพื่อประกอบชิ้นส่วนตามลำดับ ①-③

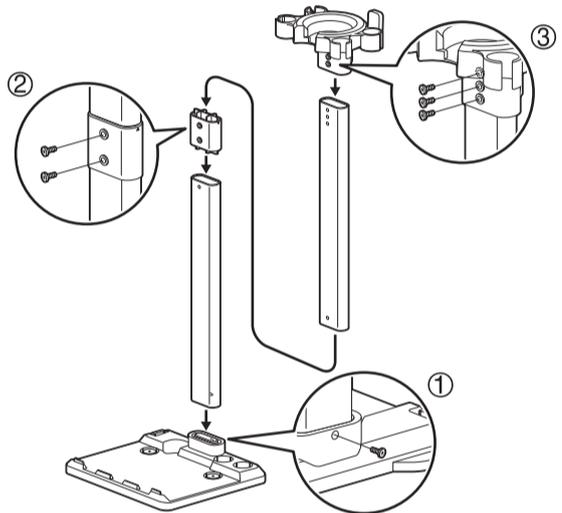

วิธีติดตั้งแบตเตอรี่

ใส่แบตเตอรี่เข้าไปตามทิศทางที่แสดงไว้ในภาพด้านล่าง

- กดแบตเตอรี่จนได้ยินเสียงคลิก

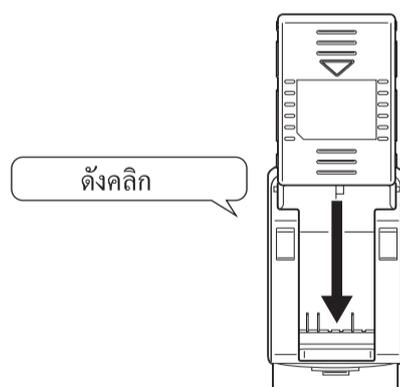


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วมือไม่ถูกหนีบขณะที่ใส่แบตเตอรี่

วิธีประกอบชิ้นส่วนเครื่องดูดฝุ่น

หัวดูดหรืออุปกรณ์ยึดติดสามารถประกอบเข้ากับตัวเครื่องหรือท่อต่อได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

เมื่อใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

- ① เสียบท่อต่อเข้าไปในตัวเครื่อง
- ② เสียบหัวดูดเข้าไปในท่อต่อ

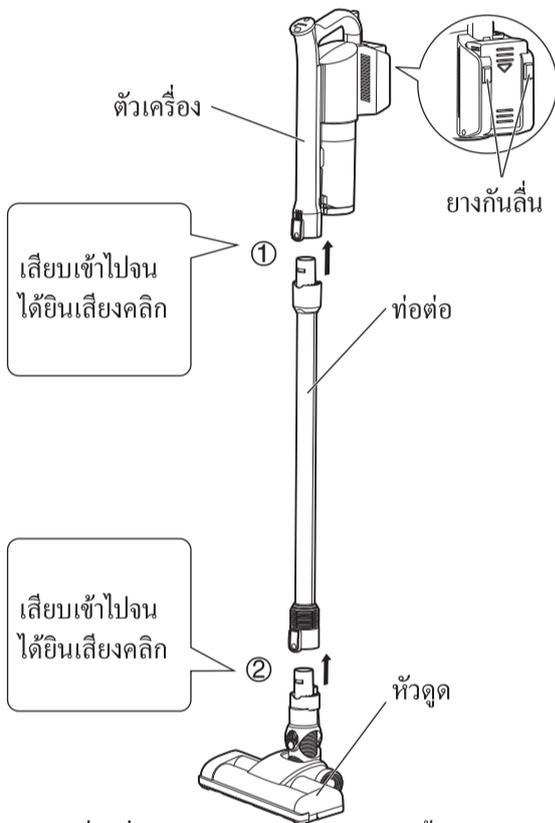


*ใช้ยางกันลื่นเพื่อป้องกันการลื่นหรือใช้ขาตั้ง


จัดเก็บอุปกรณ์ยึดติด

- หัวดูดแบบแปรง หัวมอเตอร์เล็ก หัวดูดกำจัดขน และหัวแปรงแบบปรับระดับได้สามารถเก็บไว้ตรงที่ยึดอุปกรณ์ยึดติดของขาตั้งได้
- เก็บสายดูดฝุ่นไว้ด้านบนของหลังขาตั้ง

ส่วนด้านบนของขาตั้ง

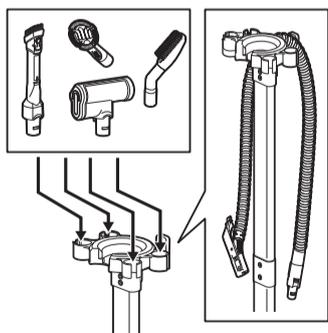


ส่วนด้านล่างของขาตั้ง

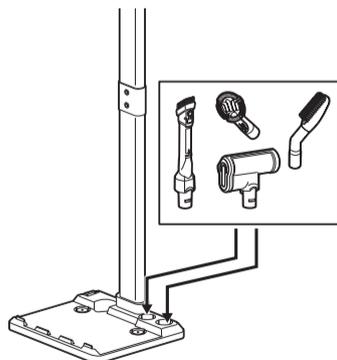

เมื่อใช้งานเครื่องดูดฝุ่นแบบมือจับ


- ใส่หัวดูดเข้ากับตัวเครื่องโดยตรง

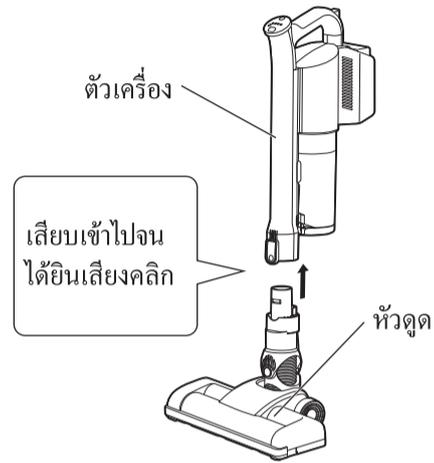

*หลังจากประกอบชิ้นส่วน วางผลิตภัณฑ์หันไปด้านข้างเพื่อไม่ให้ล้มลงมา

วิธีถอดท่อต่อและหัวดูด

- ในการถอดหัวดูด ให้ดึงออกในขณะที่กดปุ่มปลดล็อกหัวดูด
- ในการถอดท่อต่อ ให้ดึงออกในขณะที่กดปุ่มปลดล็อก

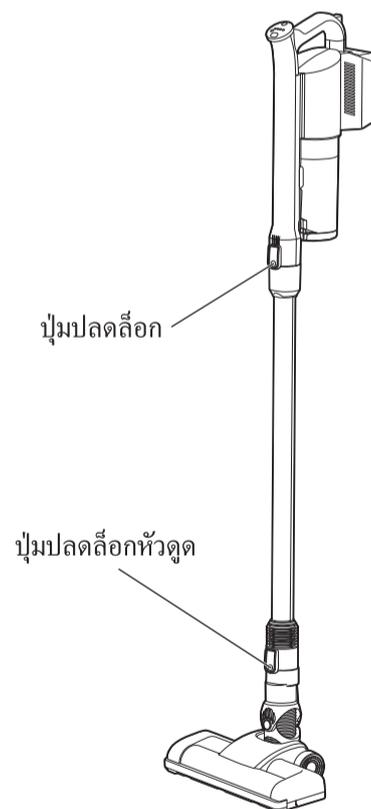


การเตรียมความพร้อม (ต่อ)

การชาร์จไฟ


- การชาร์จไฟเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำหลังจากซื้อผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จไฟแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน การชาร์จไฟแบตเตอรี่ให้เต็มจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

1 เสียบที่ชาร์จไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

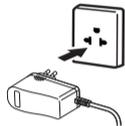

2 เสียบปลั๊กที่ชาร์จเข้ากับตัวเครื่อง

เสียบปลั๊กที่ชาร์จเข้ากับช่องชาร์จไฟที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่องให้แน่น

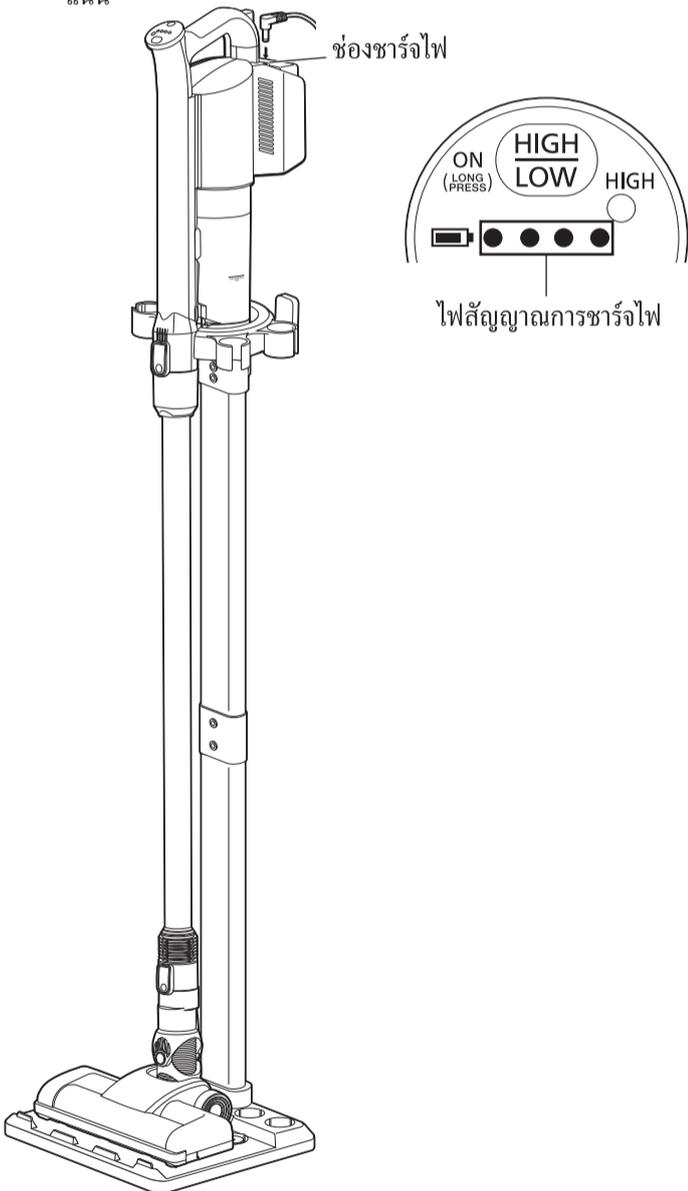

เมื่อเสียบปลั๊กแล้ว การชาร์จไฟจะเริ่มดังตามที่แสดงไว้ต่อไปนี้

		ไฟสัญญาณการชาร์จไฟ	สถานะ
การชาร์จไฟ	กำลังไฟที่เหลือ: ต่ำกว่า 30%	ไฟสัญญาณแบตเตอรี่ที่จุดกระพริบเป็นลำดับ	ไฟสัญญาณกระพริบจากด้านซ้ายเป็นลำดับ
	กำลังไฟที่เหลือ: มากกว่า 30%	ไฟสัญญาณสว่างขึ้นเป็นลำดับตามระดับการชาร์จไฟแบตเตอรี่	ไฟสัญญาณแบตเตอรี่จุดแรกสว่างขึ้นและไฟสัญญาณของแบตเตอรี่ที่เหลือจะสว่างขึ้นเป็นลำดับ *จำนวนไฟสัญญาณที่สว่างขึ้นจะเปลี่ยนไปตามระดับการชาร์จไฟแบตเตอรี่
ชาร์จไฟเต็มแล้ว		ไฟสัญญาณทั้งหมดสว่างขึ้น	ไฟสัญญาณทั้งหมดสว่างขึ้น *หลังจากชาร์จไฟเต็มแล้ว 30 นาที ไฟสัญญาณจะดับลงโดยอัตโนมัติ

*ในขณะที่เสียบปลั๊ก ไฟสัญญาณจะไม่ทำงาน

แบตเตอรี่

- เป็นเรื่องปกติที่แบตเตอรี่และที่ชาร์จไฟจะร้อนขึ้นในขณะที่ชาร์จไฟ
- ระยะเวลาการชาร์จไฟและระยะเวลาใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของแบตเตอรี่และสถานะการใช้งาน
- ชาร์จไฟแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิห้อง 5~35°C แบตเตอรี่จะไม่สามารถชาร์จไฟได้ตามปกติในบริเวณที่มีอุณหภูมิห้องต่ำหรือมีอุณหภูมิสูง เนื่องจากถูกแสงแดดส่องโดยตรง แบตเตอรี่อาจมีอายุการใช้งานสั้นลงหรือใช้เวลาชาร์จไฟนานขึ้น
- เมื่อไม่ได้ชาร์จไฟแบตเตอรี่เป็นเวลานาน (10 วันหรือนานกว่านั้น) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จไฟแบตเตอรี่ก่อนใช้งานอีกครั้ง




- เพื่อป้องกันอันตรายจากการล้มคว่ำ กรุณาชาร์จโดยตั้งผลิตภัณฑ์ไว้บนขาตั้ง

วิธีใช้

1 กดปุ่มโหมดแรง/เบา เพื่อเลือกโหมดการทำงาน


- กดปุ่มโหมดแรง/เบาค้างไว้เพื่อเริ่มการทำงานในโหมดลมเบา กดปุ่มโหมดแรง/เบาอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดลมแรง
- * เมื่อกดปุ่มโหมดแรง/เบาทุกครั้งจะเปลี่ยนโหมดการทำงาน
- * ไฟโหมดแรงจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียวระหว่างเครื่องทำงานในโหมดลมแรง

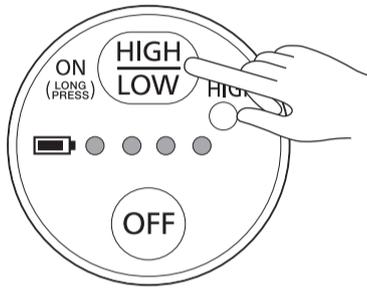

ไฟสัญญาณการชาร์จไฟ	สถานะ
	เมื่อเครื่องเริ่มทำงาน * เมื่อเครื่องเริ่มทำงาน ไฟสัญญาณทั้งหมดจะสว่างขึ้นไม่ว่าระดับแบตเตอรี่จะเหลือเท่าใดก็ตาม
	เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่เหลือลดลง ไฟสัญญาณจะดับลงจากด้านขวา
	ไฟสว่าง ไฟสัญญาณที่สว่างขึ้นตรงซ้ายสุดหมายความว่าแบตเตอรี่ที่เหลือมีระดับต่ำ * กรุณาชาร์จไฟแบตเตอรี่
	เมื่อแบตเตอรี่หมด ไฟสัญญาณการชาร์จไฟจะดับลงและหยุดการทำงาน


2 ทำความสะอาด

- ทำความสะอาดเศษฝุ่นโดยเคลื่อนหัวดูดไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้าๆ
- เมื่อทำความสะอาดเสื่อทาทามิ ให้เคลื่อนหัวดูดไปตามตารางเสื่อทาทามิ

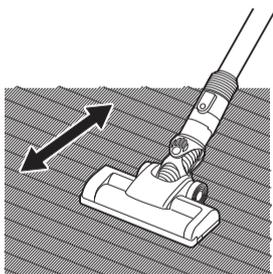


วิธีใช้ (ต่อ)

3 เมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มปิดเพื่อหยุดการทำงาน


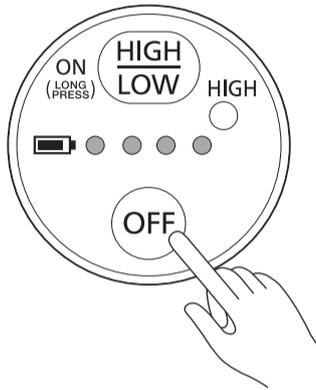


■ การใช้งานเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบมือจับ

- ถอดท่อต่อออกเพื่อใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบมือจับ
- เลือกการทำงานด้วยปุ่มโหมดแรง/เบา เพื่อให้เครื่องเริ่มทำงาน กดปุ่มปิดเพื่อหยุดการทำงาน

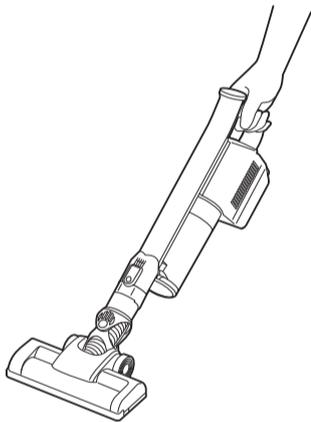

- *รูปภาพการติดตั้ง
- ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม

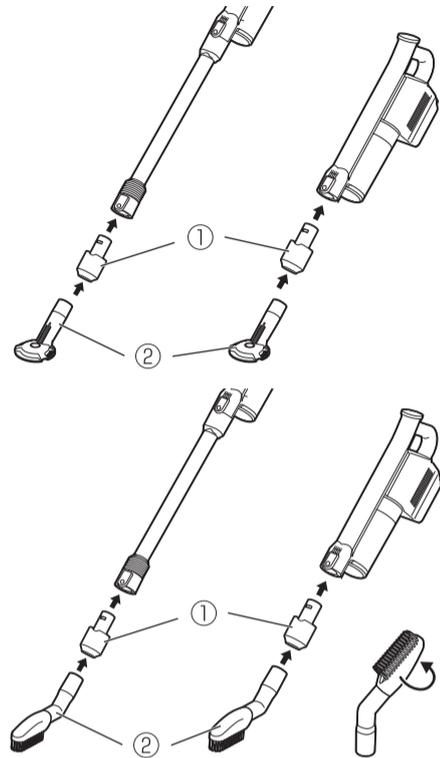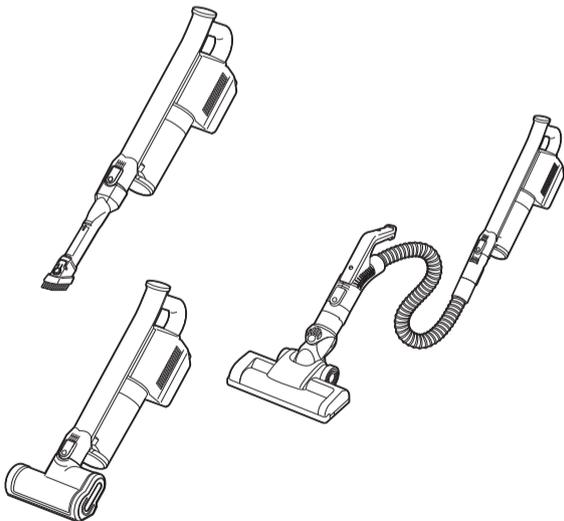


■ ความจุกระบอกเก็บฝุ่น



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องก่อนทิ้งเศษฝุ่น
- ห้ามถอดกระบอกเก็บฝุ่นในขณะที่เครื่องทำงาน

- ทิ้งเศษฝุ่นในกระบอกเก็บฝุ่นก่อนระดับฝุ่นเกินระดับที่จำกัด
- ห้ามให้ฝุ่นสะสมในกระบอกเก็บฝุ่นทิ้งเศษฝุ่นทุกครั้งเมื่อท่านทำความสะอาด

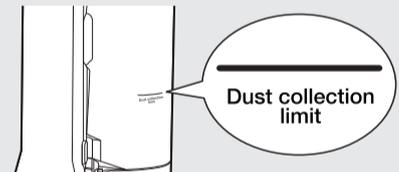


4

ถอดกระบอกเก็บฝุ่นออกจากตัวเครื่อง

กดปุ่มปลดล็อกกระบอกเก็บฝุ่น (ซ้ายและขวา) และดึงกระบอกมาด้านหน้าเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง

*การถอดกระบอกออกอย่างแรงโดยไม่กดปุ่มปลดล็อกกระบอกเก็บฝุ่นอาจทำให้กระบอกแตกหักเสียหาย

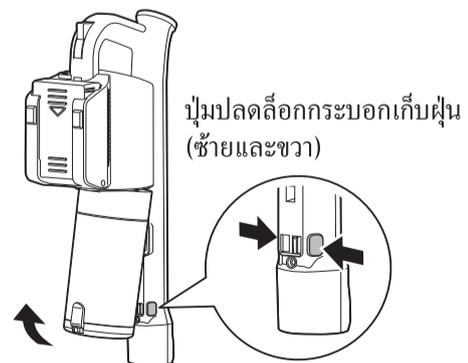


การทำความสะอาดและดูแลรักษา


5 ทิ้งเศษฝุ่น

- เปิดฝาปิดกันกระบอกเก็บฝุ่นเพื่อทิ้งเศษฝุ่น
- * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดกระบอกโดยรองถังขยะไว้ด้านล่างเพื่อไม่ให้เศษฝุ่นฟุ้งกระจาย

ฝาปิดกันกระบอกเก็บฝุ่น

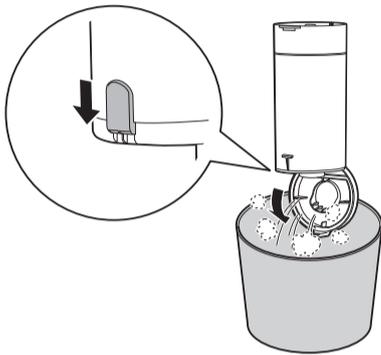


- หลังจากทิ้งเศษฝุ่น ปิดฝาปิดกันกระบอกเก็บฝุ่นให้แน่นจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก




6 ติดตั้งกระบอกเก็บฝุ่นเข้ากับตัวเครื่อง

- 1 เลียบปุ่มที่เครื่องดูดฝุ่นเข้ากับช่องที่อยู่ด้านบนของกระบอกเก็บฝุ่น

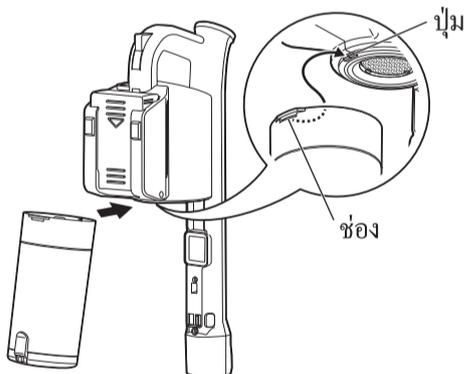

- 2 กดกระบอกเก็บฝุ่นให้แน่นจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

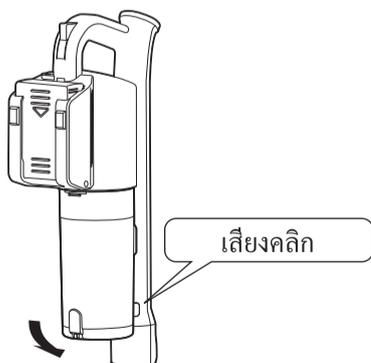

* กดกระบอกเก็บฝุ่นเข้าไปให้สุดจนแน่น

- หลีกเลี่ยงการทำงานและถอดที่ชาร์จไฟก่อนทำความสะอาด
- ห้ามนำเครื่องดูดฝุ่นและที่ชาร์จไฟไปแช่น้ำ หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติ




- ห้ามทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน น้ำยาฟอกขาว ฯลฯ
- ห้ามใช้ผ้าที่ผ่านการใช้สารเคมี

ตัวเครื่อง ด้านนอกของหัวดูด ด้านนอกของหัวมอเตอร์เล็ก หัวดูดแบบแปรง สายดูดฝุ่นยืดหยุ่นได้ หัวดูดกำจัดขน หัวแปรงแบบปรับระดับได้ และขาตั้ง

ควรทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง

- ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำอุ่น (104°F/40°C หรือต่ำกว่า) บิดผ้าให้หมาด และเช็ดคราบสกปรก
- ในการจัดคราบสกปรกฝังแน่น ให้ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติเป็นกลางแบบเจือจางสำหรับเครื่องครัวเช็ดออก และใช้ผ้าแห้งเช็ดน้ำยาทำความสะอาดออก

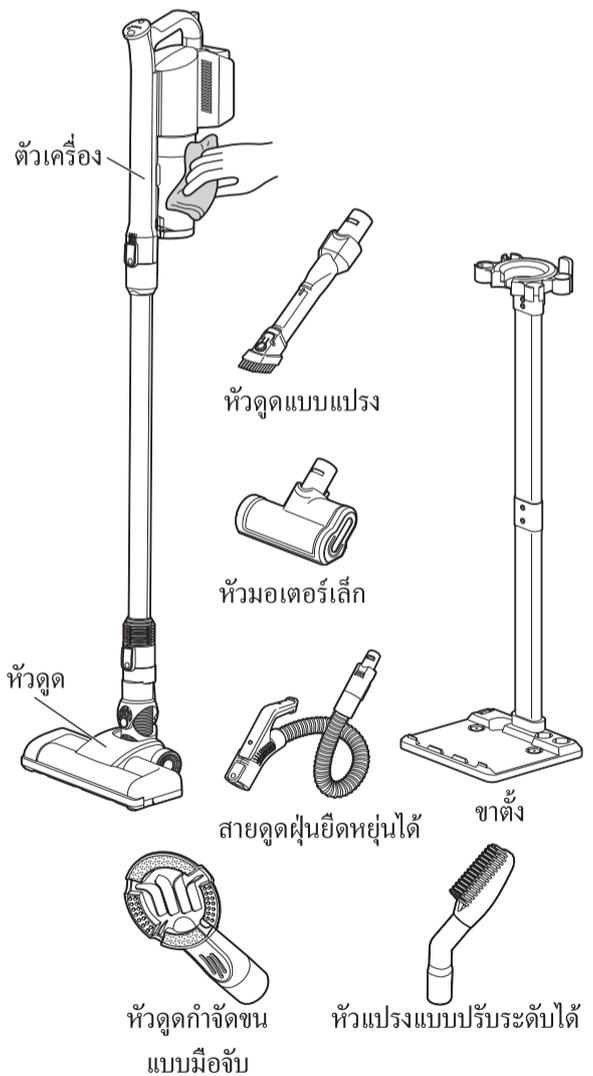


ต่อ →

การทำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)




ปล่องระบายอากาศของตัวเครื่อง ท่อต่อ หัวดูด หัวมอเตอร์เล็ก

หากเศษฝุ่นทำให้อุดตัน

- หากเศษฝุ่นไปอุดตันช่องดูดของหัวดูดและหัวมอเตอร์เล็กอุดตัน ให้ใช้แหนบดึงออก

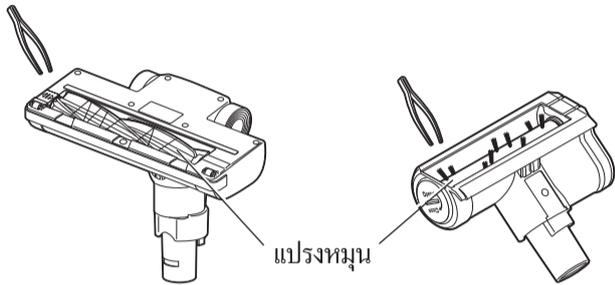


- แรงดูดจะลดลงหากมีเศษฝุ่นอุดตันที่ปล่องระบายอากาศ ท่อต่อ หัวดูด หรือมอเตอร์เล็ก

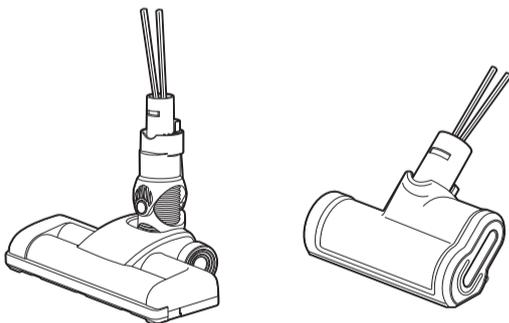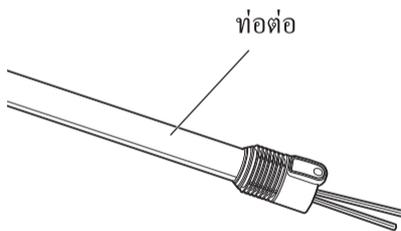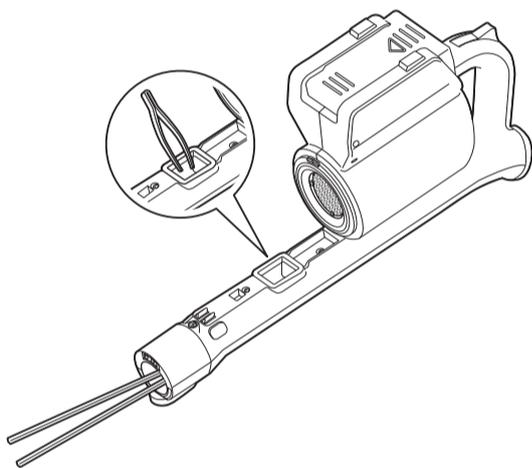


แปรงหมุน เมื่อครบสกปรกเห็นเด่นชัด

1 เลื่อนฝาครอบแปรงในแนวนอน

*ไม่สามารถถอดฝาครอบแปรงออกได้

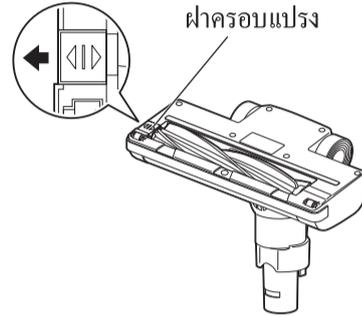

2 ถอดแปรงหมุน

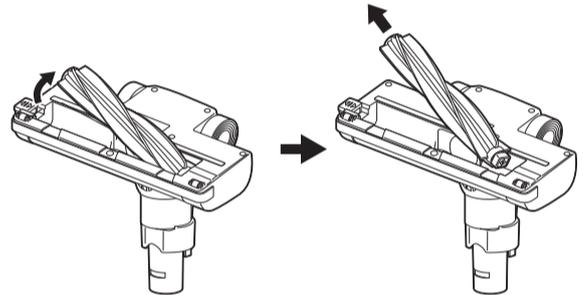


3 ล้างแปรงหมุนด้วยน้ำสะอาด

*หากมีเศษฝุ่นพันติดที่บริเวณแปรงหมุน ให้ใช้แหนบหรือกรรไกร ดึงออกก่อนนำไปล้างน้ำ


- หลังจากล้างแปรงหมุนแล้ว เช็ดให้แห้งสนิท



4 ติดตั้งแปรงหมูน

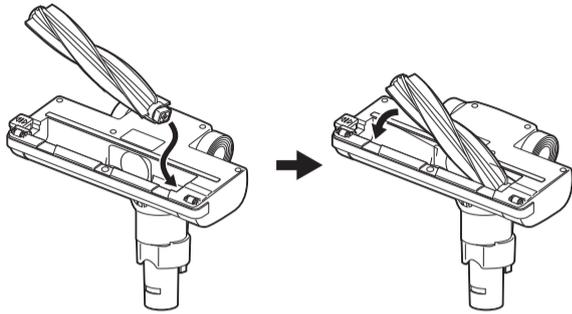

5 เลื่อนฝาครอบแปรงเข้าไปในตำแหน่งเดิม

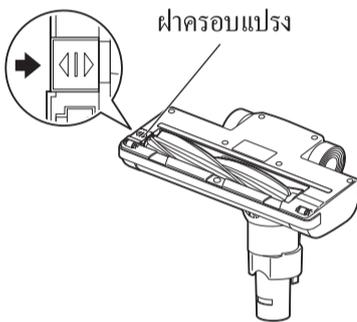


แปรงหมูนของหัวมอเตอร์เล็ก

เมื่อครบสัปดาห์การบำรุงหมูนเห็นเด่นชัด ให้ถอดออกและล้างน้ำ

- ใช้เหรียญหมูนฝาครอบแปรงไปยังทิศทางที่ตำแหน่งเปิดเพื่อถอดฝ้อออก

วิธีถอดออก

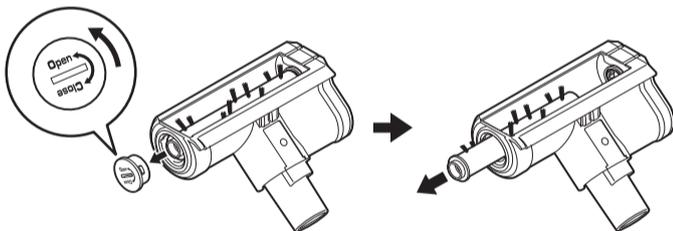


วิธีติดตั้ง



กระบอเก็บฝุ่น หนึ่งครั้งทุกสัปดาห์

1 ถอดกระบอเก็บฝุ่นออกจากตัวเครื่อง

- กดปุ่มปลดล็อกกระบอเก็บฝุ่น (ซ้ายและขวา) และดึงกระบอไปข้างหน้าเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง
- ถอดตัวกรองป้องกันมอเตอร์
- *การหมุนอย่างแรงโดยไม่กดปุ่มปลดล็อกอาจทำให้กระบอแตกหักเสียหาย

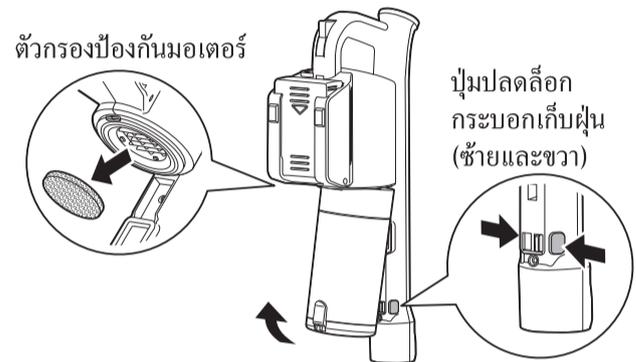

*ทิ้งเศษฝุ่นที่อยู่ในกระบอเก็บฝุ่น

2 ถอดชุดดูดอากาศพลังไซโคลน ตัวกรองระบายอากาศ และตัวกรองฟองน้ำ

- ถอดตัวกรองระบายอากาศและตัวกรองฟองน้ำ กดปุ่มปลดล็อกชุดดูดอากาศพลังไซโคลนค้างไว้เพื่อถอดออก




ต่อ→

การทำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)


3 ถอดท่อดูดส่วนกลาง

- จับตรงกลางของท่อดูดส่วนกลางและหมุนให้ตรงกับส่วนที่ยื่นออกมา ๒ ของตัวกรองตาข่ายเพื่อถอดท่อออก

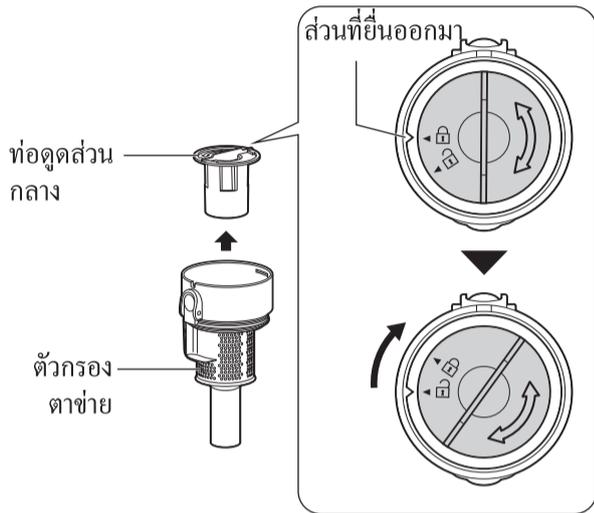


5 ติดตั้งกระบอกรับฝุ่นในขั้นตอนย้อนกลับ

- ใส่ส่วนที่ยื่นออกมา ๒ ของท่อดูดส่วนกลาง ๒ และของตัวกรองตาข่ายเข้าด้วยกัน

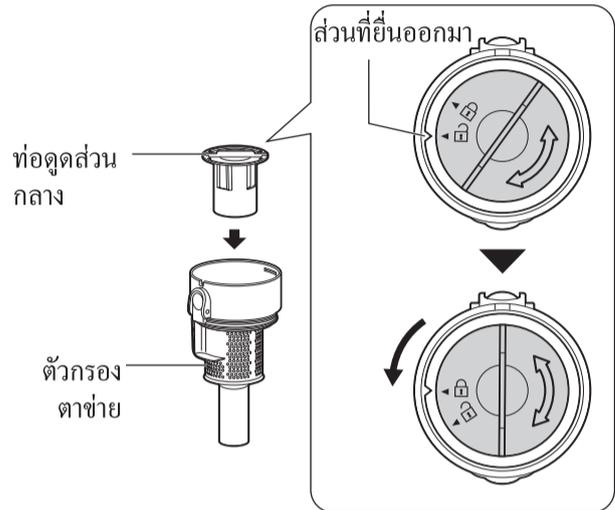

4 ทิ้งเศษฝุ่นและล้างน้ำ

- เคาะตัวกรองระบายอากาศ ตัวกรองตาข่าย ตัวกรองดูดฝุ่นกลาง ปลอกหุ้มกระบอกรับฝุ่น เพื่อให้เศษฝุ่นหลุดออกและนำไปล้างน้ำ

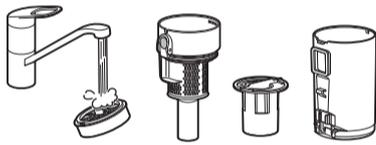

- แช่ตัวกรองฟองน้ำและตัวกรองป้องกันมอเตอร์ในน้ำและล้างให้สะอาด



- หลังจากล้างน้ำแล้ว บิดตัวกรองให้หมาดและตากให้แห้งสนิท

* ความชื้นที่เหลือบนตัวกรองอาจซึมเข้าไปและทำให้มอเตอร์ชำรุดเสียหาย ตากตัวกรองระบายอากาศ ตัวกรองฟองน้ำ และตัวกรองป้องกันมอเตอร์ให้แห้งสนิทในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี


- หลังจากติดตั้งตัวกรองฟองน้ำเข้ากับตัวกรองระบายอากาศ ใส่ตัวกรองลงในชุดดูดอากาศพลังไซโคลน แล้วใส่ลงในปลอกหุ้มกระบอกรับฝุ่น




- * ใส่ส่วนที่ยื่นออกมาของชุดดูดอากาศพลังไซโคลนเข้ากับร่องปลอกหุ้มกระบอกรับฝุ่นให้แน่น

6 ติดตั้งกระบอกรองเก็บฝุ่นเข้ากับตัวเครื่อง


① ติดตั้งตัวกรองป้องกันมอเตอร์

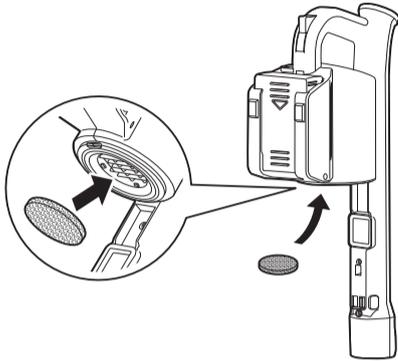

② เสียบปุ่มของเครื่องดูดฝุ่นเข้าไปในช่องที่อยู่ส่วนด้านบนของกระบอกรองเก็บฝุ่น

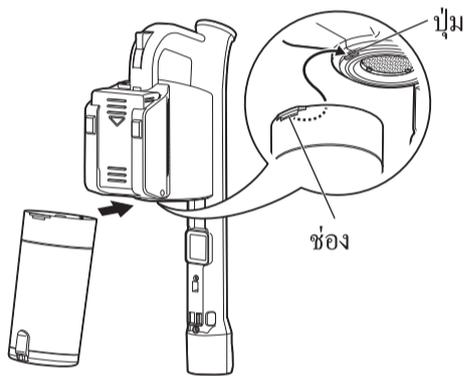

③ กดกระบอกรองเก็บฝุ่นให้แน่นจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

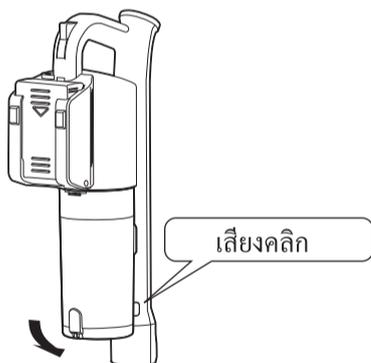

*กดกระบอกรองเก็บฝุ่นเข้าไปให้สุดจนแน่น

การแก้ไขปัญหา

กรุณาตรวจสอบปัญหาต่อไปนี้หลังจากอ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียดก่อนส่งซ่อม

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่มีกำลังไฟ (เครื่องไม่ทำงาน)	● แบตเตอรี่หมด	● เสียบตัวเครื่องเข้ากับที่ชาร์จไฟ
	● เสียบที่ชาร์จไฟอยู่	● ถอดที่ชาร์จไฟออกเพื่อให้เครื่องทำงาน
กำลังดูเบา	● แบตเตอรี่ที่มีอยู่เหลือน้อย	● เสียบตัวเครื่องเข้ากับที่ชาร์จไฟ
	● ฝาปิดกันกระบอกเก็บฝุ่นปิดไม่สนิท ● ปิดฝาปิดกันกระบอกเก็บฝุ่นให้สนิท	● ไม่ได้ติดตั้งกระบอกเก็บฝุ่นให้เรียบร้อย ● ติดตั้งกระบอกเก็บฝุ่นให้เรียบร้อย
กำลังดูเบา มีเสียงดังขณะ เครื่องทำงาน	● เศษฝุ่นสะสมในกระบอกเก็บฝุ่น	● ทิ้งเศษฝุ่นออกให้หมด ● ไม่ให้เศษฝุ่นสะสมจนเกินขีดจำกัดการเก็บฝุ่น
	● ตัวกรองระบายอากาศอุดตัน	● ถอดกระบอกเก็บฝุ่นออกและทำความสะอาดตัว กรองระบายอากาศ
	● ปล่องระบายอากาศของตัวเครื่อง หัวดูด หัวมอเตอร์เล็ก และท่อต่อมีเศษ ฝุ่นอุดตัน	● ทิ้งเศษฝุ่นที่อุดตันออกให้หมด
หลังจากชาร์จไฟแล้ว แบตเตอรี่หมดอย่างรวดเร็ว	● หากอุณหภูมิต่ำหรือสูงเกินไป อาจไม่ สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ได้ตามปกติ	● ชาร์จไฟแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิห้อง 5~35°C และไม่มีแสงแดดส่องโดยตรง
	● แบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน	● หากระยะเวลาในการใช้งานสั้นลงอย่างมีนัยสำคัญ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
ไม่สามารถชาร์จไฟ แบตเตอรี่ได้	● ไม่ได้เสียบที่ชาร์จไฟเข้าเต้ารับไฟฟ้าให้ แน่น	● เสียบที่ชาร์จไฟเข้าเต้ารับไฟฟ้าให้แน่น
	● ไม่ได้เสียบปลั๊กเสียบชาร์จไฟเข้าช่อง ชาร์จไฟของตัวเครื่องให้แน่น	● เสียบปลั๊กเข้าช่องชาร์จไฟที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่อง ให้แน่น

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เมื่อเสียบชาร์จไฟ ไฟสัญญาณการชาร์จไฟสว่างขึ้น	● อาจใช้เวลาชาร์จไฟนานขึ้นตามอุณหภูมิห้องและระยะเวลาใช้งาน	● ชาร์จไฟแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิห้อง 5~35°C และไม่มีแสงแดดส่องโดยตรง
	● ไม่ได้ติดตั้งแบตเตอรี่ให้เรียบร้อย	● อาจใช้เวลาชาร์จไฟนานขึ้นตามอุณหภูมิห้องและระยะเวลาใช้งาน หากไฟสัญญาณการชาร์จไฟไม่ดับลงหลังจากการชาร์จไฟเป็นเวลา 6 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น ให้ติดต่อร้านค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือฝ่ายบริการลูกค้าของไอริส
แปรงหมุนหยุดทำงาน	● แปรงหมุนมีเศษฝุ่นหรือเส้นด้ายพันหรือเกิดการอุดตัน	● ติดตั้งแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง
	● เมื่อต้นหัวแปรงเข้าไปในพรม แปรงหมุนเกิดแรงต้านทานเพิ่มขึ้น และฟังก์ชันป้องกันมอเตอร์ทำงานหนักทำงาน	● ทำความสะอาดหัวดูดและหัวมอเตอร์เล็ก
ตัวเครื่องและที่ชาร์จไฟร้อนขึ้นในขณะชาร์จไฟ	● แบตเตอรี่และวงจรไฟฟ้าร้อนขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากกระแสอัดประจุ	● ปิดเครื่องเพื่อให้เริ่มทำงานใหม่ ห้ามต้นหัวแปรงเข้าไปในพรม
ตัวเครื่องร้อนขึ้นขณะใช้งาน	● ตัวเครื่องร้อนขึ้นเนื่องจากแบตเตอรี่หรือมอเตอร์ก่อให้เกิดความร้อน	● เป็นเรื่องปกติ
ไม่สามารถติดตั้งกระบอกล้างฝุ่นได้	● ปุ่มของตัวเครื่องไม่ลงตรงช่องที่อยู่ด้านบนของกระบอกล้างฝุ่น	● เป็นเรื่องปกติ
		● ใส่ปุ่มของตัวเครื่องให้ลงตรงช่องที่อยู่ด้านบนของกระบอกล้างฝุ่น

ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้

กรุณาติดต่อร้านค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์



● ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ควรให้ตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการให้บริการอื่นๆ

ข้อมูลทางเทคนิค

ความจุในการเก็บฝุ่น	ขีดจำกัดในการเก็บฝุ่น	0.25L
	ความจุสูงสุด	0.35L
อุณหภูมิการชาร์จไฟ		5~35°C
ระยะเวลาทำงานต่อเนื่อง ^{*1}	ลมเบา (โดยประมาณ)	35 นาที
	ลมแรง (โดยประมาณ)	15 นาที
แบตเตอรี่		แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ความจุของแบตเตอรี่		2,200mAh
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ^{*2}		ชาร์จไฟเข้าได้ประมาณ 500 ครั้ง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า		18.5V===
กำลังไฟของที่ชาร์จไฟ	ขาเข้า	100-240V~, 50-60Hz
	ขาออก	22V===, 0.5A
ระยะเวลาชาร์จไฟ		ประมาณ 4 ชั่วโมง (อาจใช้เวลาชาร์จไฟนานขึ้นตามอุณหภูมิห้องและระยะเวลาใช้งาน)
ขนาดผลิตภัณฑ์ (โดยประมาณ) (ไม่รวมสายไฟ)		W275 x D235 x H1113 mm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (โดยประมาณ)	เฉพาะตัวเครื่อง	1.3kg
	รวมหัวดูดและท่อต่อ	2.1kg
รายการอื่นๆ ที่รวมอยู่ด้วย (รวมกับผลิตภัณฑ์)		ที่ชาร์จไฟ หัวดูดแบบแปรปรอง แบตเตอรี่ หัวมอเตอร์เล็ก สายดูดฝุ่นยืดหยุ่นได้ หัวดูดกำจัดขนแบบมือจับ หัวแปรปรองแบบปรับระดับได้ ขาตั้ง สกรู (6 ตัว) ไขควง

*เมื่อชาร์จไฟเต็มแล้ว แบตเตอรี่จะมีอุณหภูมิเริ่มต้นที่ 20°C

*อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมและสภาวะโดยรอบ เช่น อุณหภูมิโดยรอบและความถี่ในการใช้งาน

*ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันและบริการหลังการขาย

โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้อย่างละเอียด

■ ใบเสร็จรับเงิน

กรุณาขอใบเสร็จรับเงินที่ร้านค้าปลีกเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์
คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการซ่อมแซมหาก你不能แสดง
ใบเสร็จรับเงิน ดังนั้นคุณต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ดี

■ ภายในระยะเวลาประกัน

ระยะเวลาประกัน: จำกัดเวลาจะระบุไว้ในใบรับประกัน
(ด้านหลัง)

บริษัทจะให้การซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตาม
“ข้อกำหนดการรับประกัน” ภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่ผิดปกติ
ภายในระยะเวลาประกัน

■ หลังระยะเวลาการรับประกัน

โปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีกและคุณต้องจ่ายค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
โดยหลังการซ่อมแซม คุณสามารถคงการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้
ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเงินค่าซ่อมแซมบางชนิดตามความประสงค์ของ
ลูกค้า

■ ระยะเวลาที่เหลือของชิ้นส่วนอะไหล่

ระยะเวลาที่เหลือของชิ้นส่วนอะไหล่หลักของบริษัท คือ 5 ปี
หลังจากผลิตภัณฑ์หยุดการผลิต ชิ้นส่วนอะไหล่สำรองต้องได้รับ
การตรวจสอบเพื่อคงการใช้งานของผลิตภัณฑ์

■ เกี่ยวกับบริการหลังการขาย

โปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีกสำหรับบริการหลังการขายอื่นๆ