

■ CODE:805505 ㊟タイ取説自動給水機PWF
■ サイズ: W148×H210mm (A5)
■ 材 質: 上質紙 70kg
■ 刷 色: 1C/1C (BLACK)

TH

PWF-200




TH

น้ำพุให้น้ำสัตว์เลี้ยง

PWF-200

คู่มือการใช้งาน

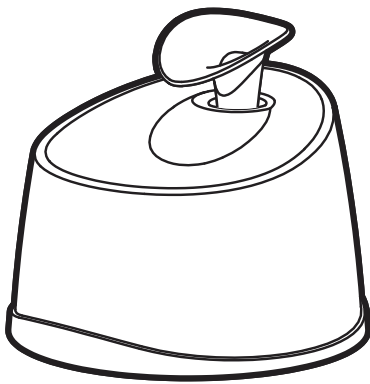

สารบัญ

การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	2
ชิ้นส่วนต่างๆ	4

คำแนะนำในการใช้งาน

วิธีใช้	4
การทำความสะอาดและดูแลรักษา	6

อื่นๆ

ข้อมูลทางเทคนิค	7
การรับประกันและบริการหลังการขาย	7
ใบรับประกันสินค้า	ปกหลัง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านอ่าน “ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย” ต่อไปนี้โดยละเอียดก่อนการใช้งาน เพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสม คู่มือการใช้งานฉบับนี้จะระบุหัวข้อที่ท่านต้องปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่ว่าของผู้ใดก็ตามโดยไม่จำเป็น

ความหมายของสัญลักษณ์



สัญลักษณ์นี้หมายถึง
“การแจ้งเตือน”



สัญลักษณ์นี้หมายถึง
“ห้ามทำ”



สัญลักษณ์นี้หมายถึง
“คำแนะนำ” ที่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม



คำเตือน

การใช้งานไม่ถูกวิธีอาจนำไปสู่การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- **กรุณาใช้เต้ารับขนาด 220 โวลต์**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- **เช็ดทำความสะอาดฝุ่นที่ติดอยู่บนขาปลั๊กตัวผู้ และพื้นผิวติดตั้งของขาปลั๊กด้วยผ้าแห้ง**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือฉนวนไฟฟ้าชำรุดเสียหายเนื่องจากความชื้น
- **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟแน่นดีแล้ว**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟฟ้าช็อต
- **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับก่อนทำความสะอาด บำรุงรักษา ตรวจสอบ หรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์**
- **ใช้งานผลิตภัณฑ์บนพื้นราบและมั่นคง**
ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่พื้นไม่เรียบ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการทำงานผิดปกติ การพลิกคว่ำ หรือการปนเปื้อนของสภาพแวดล้อมโดยรอบ
- **สัตว์เลี้ยงอาจทำน้ำหก**
กรุณาใช้บนพื้นที่เรียบ
- **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้มีดจับที่ปลั๊กไฟเมื่อถอดปลั๊กไฟออก และห้ามดึงตรงสายไฟ**
หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากสายไฟชำรุดเสียหาย
- **กรุณาใช้งานเมื่อป้อนน้ำมันลงในน้ำทั้งหมดแล้ว**
- **ตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าสายไฟชำรุดเสียหายหรือไม่ก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง**
สัตว์เลี้ยงอาจกัดสายไฟ
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟมีรอยขีดข่วนหรือถูกแดดส่องหรือไม่



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า


- ใช้งานผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์จ่ายไฟที่หามาเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสายไฟได้ หากสายไฟชำรุดเสียหาย ผลิตภัณฑ์อาจหมดอายุการใช้งาน
- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานได้สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดความรู้ความชำนาญ หากอยู่ภายใต้การดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็กจะต้องไม่เล่นผลิตภัณฑ์ ห้ามเด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์โดยไม่อยู่ภายใต้การดูแล



ห้ามทำ

- ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟออกขณะมือเปียก หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต แผลไหม้ หรือได้รับบาดเจ็บ
- ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กไฟที่ชำรุดเสียหายหรือเดาจับที่หลวม หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟฟ้าช็อต
- ห้ามทำให้สายไฟชำรุด หักงอ ลาก บิดเกลียว หรือรัดสายไฟ หรือซาร์จไฟ
- ห้ามเข้าใกล้บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงของสายไฟ หรือวางของหนักทับบนสายไฟ หรือบีบรัดสายไฟ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากสายไฟชำรุดเสียหาย
- ห้ามดูดซับวัตถุไวไฟ เช่น น้ำมันตะเกียง น้ำมันเชื้อเพลิง และโซดา หรือแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟหรือโชนเนอร์ หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ใกล้กับวัตถุดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้
- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ภายนอกตัวอาคาร
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสภาพชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บ
- วางผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากเปลวไฟ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์หรือสายไฟผิดปกติ

ชิ้นส่วนต่างๆ

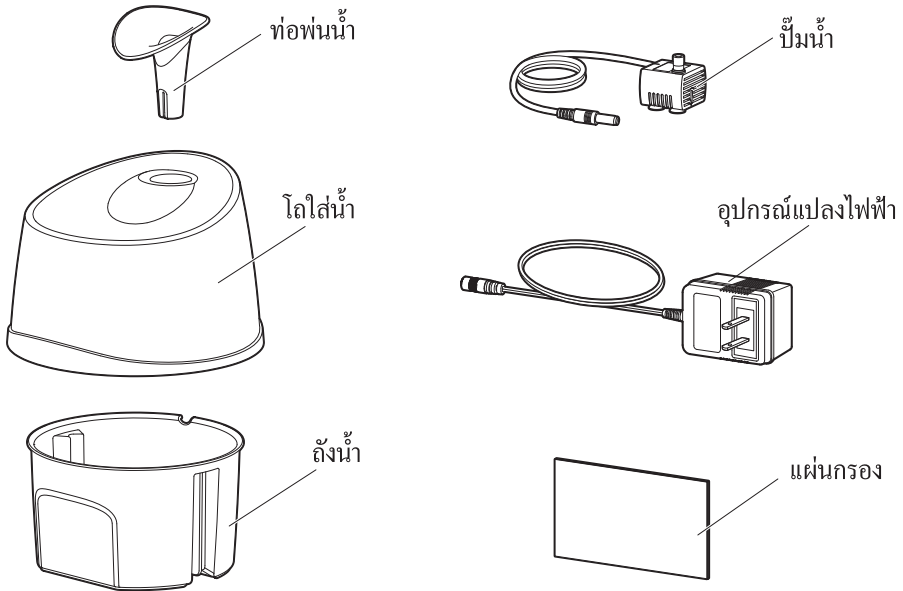


วิธีใช้

กรุณาล้างส่วนประกอบต่างๆ อย่างระมัดระวังก่อนใช้งาน

* อย่าลืมล้างแผ่นกรองก่อนใช้งาน

1 กรุณาติดตั้งเครื่องกรองที่ตัวผลิตภัณฑ์

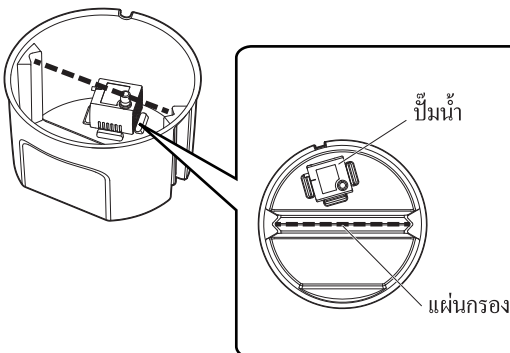


- กรุณาระมัดระวังทิศทางของปั๊มน้ำ
- กรุณาติดตั้งแผ่นกรองลงในร่องของถังน้ำ
- ติดปั๊มน้ำเข้ากับถังน้ำโดยใช้ด้วยค้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำไหลที่ก้นโลโก้ใส่น้ำวางทับลงบนช่องปล่อยน้ำ


วิธีใช้ ต่อ

2 กรูณาเทน้ำลงในตัวผลิตภัณฑ์

- กรูณาเทน้ำให้อยู่ระหว่างเส้นระดับน้ำสองเส้น
- กรูณาเปิดเครื่องเมื่อน้ำอยู่ที่ระดับสูงสุดเท่านั้น
- แนะนำให้เปลี่ยนน้ำใหม่ทุกวัน

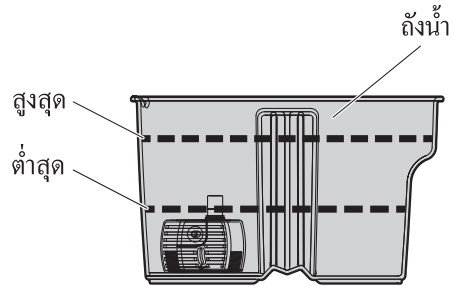


3 ติดตั้งโถใส่น้ำ


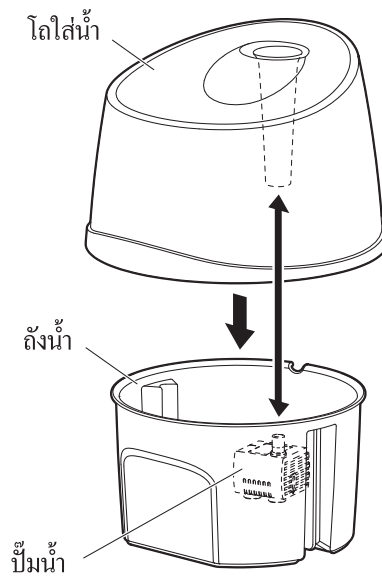


วิธีใช้ ต่อ

4 เชื่อมต่อปั้มน้ำเข้ากับอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า

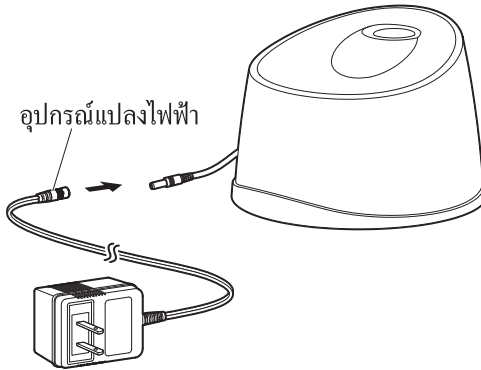

5 กรุณาติดตั้งท่อพ่นน้ำหากจำเป็น อุปกรณ์เสริมจะช่วยกำหนดทิศทางของน้ำ

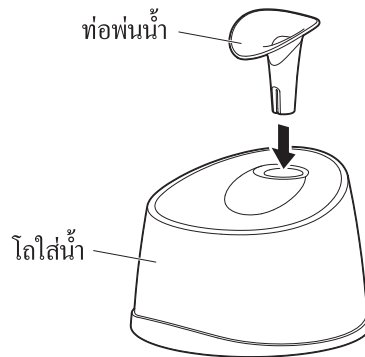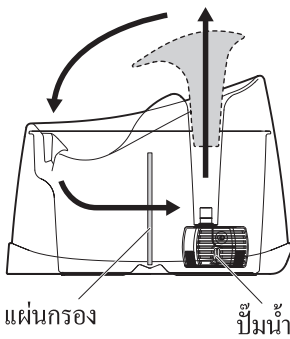

การทำความสะอาดและดูแลรักษา


กรุณาปฏิบัติตามหัวข้อต่อไปนี้เพื่อการใช้งานในระยะยาว

● กรุณาล้างปั้มน้ำทุก 2 สัปดาห์

1. ถอดโถใส่น้ำออกจากปั้มน้ำ
2. ถอดฝาครอบด้านบน
3. ใช้น้ำยาทำความสะอาดเครื่องครัวโดยเฉพาะเจือจางกับน้ำอุ่นเพื่อทำความสะอาดส่วนประกอบต่างๆ

● กรุณาเปลี่ยนเครื่องกรองใหม่ทุก 2-4 สัปดาห์

ระยะเวลาในการเปลี่ยนเครื่องกรองใหม่ให้พิจารณาจากจำนวนสัตว์เลี้ยงและช่วงเวลาในการใช้งานแต่ละวัน

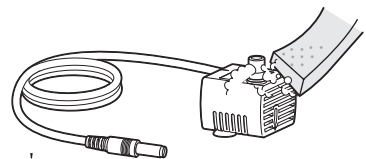

ข้อมูลทางเทคนิค

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า	ขาเข้า	220V~ 50Hz
	ขาออก	12V~ 250mA
กำลังไฟฟ้า		4W
การใช้งาน		ตู้กดน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยง
ขนาดผลิตภัณฑ์ (โดยประมาณ)	ตัวผลิตภัณฑ์	W205XD205XH141mm
	ตัวผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ยึดติด	W205XD205XH175mm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (โดยประมาณ)		0.6kg

* ข้อมูลทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม

การรับประกันและบริการหลังการขาย

โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้อย่างละเอียด

■ ใบเสร็จรับเงิน

กรุณาขอใบเสร็จรับเงินที่ร้านค้าปลีกเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์

คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการซ่อมแซม หากคุณไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงิน ดังนั้นคุณต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ดี

■ ภายในระยะเวลาประกัน

ระยะเวลาประกัน: จำกัดเวลาจะระบุไว้ในใบรับประกัน (ด้านหลัง)

บริษัทจะให้การซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตาม “ข้อกำหนดการรับประกัน” ภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่ผิดปกติภายในระยะเวลาประกัน

■ หลังระยะเวลาการรับประกัน

โปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีกและคุณต้องจ่ายค่าบริการที่เกี่ยวข้อง โดยหลังการซ่อมแซม คุณสามารถการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเงินค่าซ่อมแซมบางชนิดตามความประสงค์ของลูกค้า

■ ระยะเวลาที่เหลือของชิ้นส่วนอะไหล่

ระยะเวลาที่เหลือของชิ้นส่วนอะไหล่หลักของบริษัท คือ 5 ปีหลังจากผลิตภัณฑ์หยุดการผลิต ชิ้นส่วนอะไหล่สำรองต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อคงการใช้งานของผลิตภัณฑ์

■ เกี่ยวกับบริการหลังการขาย

โปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีกสำหรับบริการหลังการขายอื่นๆ