


WOZOO®
by IRIS OHYAMA

พัดลมหมุนเวียนอากาศ

PCF-SC15T

คู่มือการใช้งาน

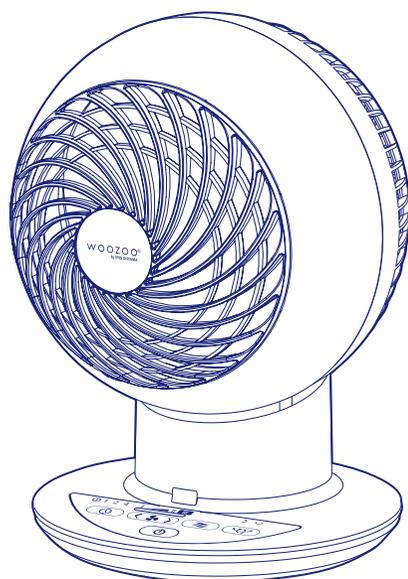

สารบัญ

การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	2
การจัดวาง	7
ข้อควรระวังเกี่ยวกับตำแหน่งการจัดวาง	7
ส่วนประกอบ	8

คำแนะนำการใช้งาน

รีโมตคอนโทรล	9
วิธีการใช้งาน	10
การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	13

อื่นๆ

การแก้ไขปัญหา	14
ข้อมูลทางเทคนิค	15
การรับประกันและบริการหลังการขาย	15
ใบรับประกัน	ปกหลัง

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังที่อธิบายไว้ด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยแบ่งตามระดับความอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานในวิธีที่ไม่ถูกต้อง

ความหมายของสัญลักษณ์



สัญลักษณ์นี้หมายถึง
ข้อควรระวัง



สัญลักษณ์นี้หมายถึง
สิ่งที่ห้ามทำ



สัญลักษณ์นี้หมายถึง
สิ่งที่จะต้องทำตาม



คำเตือน

การใช้งานไม่ถูกวิธีอาจนำไปสู่การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้



ห้ามถอดแยก
ชิ้นส่วน

- โปรดอย่าถอดแยกชิ้นส่วน ซ่อมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวเอง การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต, ได้รับบาดเจ็บ และอุบัติเหตุอื่น ๆ การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อตหรือได้รับบาดเจ็บ โปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีก โดยโทรไปที่หมายเลขให้คำปรึกษาสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง



ถอดปลั๊ก

- กรณีที่เครื่องไม่ทำงานและทำงานผิดปกติ ให้หยุดใช้ทันที และปิดสวิทช์ ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควันไฟ อัคคีภัย และไฟฟ้าช็อต
- กรณีผิดปกติ
- กลิ่นไหม้ เสียงผิดปกติในการทำงาน
 - ปลั๊กไฟและสายไฟมีความร้อนผิดปกติ
 - เครื่องติ๊กๆคั๊กๆ เมื่อเคลื่อนย้ายสายไฟ
 - เครื่องหยุดทำงานบ่อยในขณะที่ใช้งาน
 - มีอาการชากจากไฟฟ้าดูดเมื่อสัมผัสผลิตภัณฑ์
- ➡ โปรดหยุดใช้และตรวจสอบกับร้านค้าปลีก โดยโทรไปที่หมายเลขให้คำปรึกษาสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง



หลีกเลี่ยงไม่ให้
ผลิตภัณฑ์ไปโดนน้ำ

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ใกล้แหล่งน้ำ, ห้องอาบน้ำและสถานที่ชื้นอื่นๆ
 - ห้ามแช่ตัวผลิตภัณฑ์ในน้ำ หรือเทน้ำบนผลิตภัณฑ์
- การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

การใช้ปลั๊กไฟและสายไฟที่ถูกต้อง



สิ่งที่ต้องทำ

- **โปรดกำจัดฝุ่นปลั๊กไฟเป็นประจำ**
การสะสมของฝุ่นสามารถทำให้เกิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อตได้เนื่องจากความเสียหายของฉนวนที่เกิดจากการสะสมของฝุ่น
- **ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับอย่างเหมาะสม**
เพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- **หากสายไฟชำรุดจะต้องถูกเปลี่ยนโดยผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต**
แผนกบำรุงรักษาหรือแผนกที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย



ถอดปลั๊ก

- **ต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟก่อนที่จะทำความสะอาดผลิตภัณฑ์**
การบำรุงรักษา การตรวจสอบและการเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อตและการบาดเจ็บ



ห้ามสัมผัส
ขณะที่มือเปียก

- **ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก**
การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้



ห้ามทำ

- **ผลิตภัณฑ์ใช้กับไฟ 220V~ เท่านั้น**
การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- **อย่าใช้สายไฟที่ชำรุด**
ปลั๊กไฟ หรือเต้ารับไฟหลวมการไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- **อย่าทำให้สายไฟเสียหาย**
- **ห้ามทำลาย**
กระบวนการทำให้เสียหาย ออกแรงอ ดึง บิดหรือบีบสายไฟ หรือวางของหนักทับสายไฟ
การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากสายไฟเสียหาย
- **อย่าใช้ผลิตภัณฑ์กับสายไฟที่พันกัน**
การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดไฟไหม้
- **ห้ามดึงสายไฟขณะเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บ**
การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย ต่อ



สิ่งที่ต้องทำ

- อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกายประสาทสัมผัสหรือจิตใจไม่สมบูรณ์หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากใช้งานควรได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง โดยผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้เล่นกับอุปกรณ์
- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายห้ามใช้ในบริเวณที่มีความชื้นมากเกินไป



ห้ามทำ

- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ภายในอาคารเท่านั้น
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์รอบวัตถุใดๆ ที่กีดขวางการระบายอากาศ
- ก่อนใช้งาน อย่าคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยสิ่งของที่ติดไฟได้ เช่น เสื้อผ้า, กระดาษหรือถุงพลาสติก
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งมีฝุ่นหรือผงแข็งจำนวนมาก หรือสาเหตุนี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้



ห้ามทำ

- อย่าใช้สเปรย์ฉีดพ่น (ยาฆ่าแมลง, สเปรย์ฉีดผม, น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ)
- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ใกล้ของเหลวที่ติดไฟได้ เช่น น้ำ, น้ำมัน, น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์ และวัตถุไวไฟอื่นๆ หรือเศษขยะที่ติดไฟได้ การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดไฟไหม้



ห้ามทำ

- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้ผ้าม่าน ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสิ่งของรอบตัวและทำให้เกิดการบาดเจ็บ



สิ่งที่ต้องทำ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้งานผลิตภัณฑ์บนพื้นราบและมั่นคง มิฉะนั้น อาจเกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยรอบ
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้กับม่านม้วน มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งของโดยรอบหรือเกิดการบาดเจ็บ



ข้อควรระวัง

การใช้งานไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายได้



ห้ามทำ

- ห้ามนั่งหรือเอนตัวอิงผลิตภัณฑ์ เพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อตและการบาดเจ็บ



ห้ามทำ

- อย่าเป่าลมใส่ร่างกายโดยตรง พัดลมมีพลังงานลมสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปมาก อย่าเป่าลมให้เด็กและผู้สูงอายุโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
- ห้ามเป่าใส่สัตว์เลี้ยงหรือพืชใดๆ โดยตรง หากไม่ปฏิบัติตาม อาจส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงและขัดขวางการเจริญเติบโตของพืช



ถอดปลั๊ก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กไฟไว้เมื่อถอดปลั๊กออก ห้ามลากสายไฟหากไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้เนื่องจากความเสียหายของสายไฟ
- หากคุณไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับแล้ว หากไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต และไฟไหม้เนื่องจากฉนวนเก่า



ห้ามทำ

- ห้ามลากหรือถอดผลิตภัณฑ์ออก อาจทำให้พื้นเสียหายและเป็นรอยขีดข่วนได้

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย ต่อ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ใช้ในรีโมตคอนโทรล



สิ่งที่ต้องทำ

- ระหว่างการใส่แบตเตอรี่ให้ตรวจสอบขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ โดยควรใส่แบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ชำรุดหรือรั่วเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง โดยอาจเป็นสาเหตุของไฟไหม้หรือการปนเปื้อนวัตถุโดยรอบ
- ถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่รั่ว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของไฟไหม้ การบาดเจ็บและการปนเปื้อนของวัตถุโดยรอบ
ในกรณีที่เกิดการรั่วของแบตเตอรี่ ให้ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ขั้วแบตเตอรี่และใส่แบตเตอรี่ใหม่
หากเกิดการสัมผัสโดนแบตเตอรี่โดยไม่ตั้งใจ ให้รีบล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากทันที



ห้ามถอดแยก
ชิ้นส่วน

- อย่าถอดชิ้นส่วนแบตเตอรี่
อาจทำให้ผิวหนังหรือเสื้อผ้าเสียหายได้




ห้ามทำ

- ห้ามวางและเก็บผลิตภัณฑ์ไว้กับใกล้วัตถุที่เป็นโลหะ
มีเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากแบตเตอรี่รั่วและทำให้เกิดความเสียหาย
- ห้ามใช้แบตเตอรี่อื่นนอกเหนือจากรุ่นที่ระบุไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่รั่วซึ่งอาจเป็นสาเหตุของไฟไหม้ การบาดเจ็บและการปนเปื้อนของวัตถุโดยรอบ
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่
เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่รั่วซึ่งอาจเป็นสาเหตุของไฟไหม้ การบาดเจ็บและการเผาไหม้


การจัดวาง

กรุณาวางผลิตภัณฑ์นั้นบนพื้นผิวเรียบหรือพื้นราบที่ปราศจากสิ่งกีดขวางใดๆ

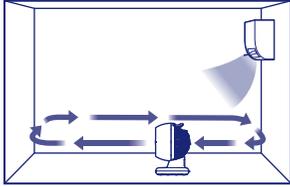


เมื่อใช้อุปกรณ์ทำความเย็น

วางให้ด้านหลังของผลิตภัณฑ์อยู่ติดจากเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ลมเย็นไหลเวียนได้อย่างเต็มที่จากบนลงล่าง

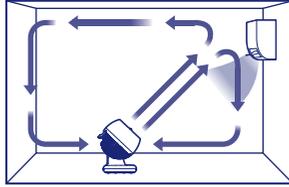


เมื่อใช้อุปกรณ์ทำความร้อน

เป่าลมไปที่เครื่องปรับอากาศหรือเป่าลมลงล่างเพื่อพัดไล่ลมร้อนจากด้านบนให้หมุนเวียน

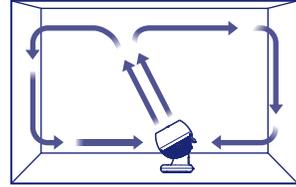


การไหลเวียน

เป่าไปที่เพดานให้อากาศไหลเวียนอยู่ภายในห้อง

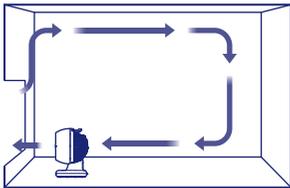

การแลกเปลี่ยนอากาศ

ระบายอากาศภายในอาคารในขณะที่ดูดอากาศจากภายนอก

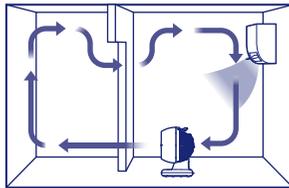

การหมุนเวียนระหว่างห้องสองห้อง


หมุนเวียนอากาศในห้องที่ติดกันระหว่างสองห้องกันสองห้อง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับตำแหน่งการจัดวาง


- วางผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงและแหล่งที่มาของความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อนเตา หรือตู้เย็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เสียรูปหรือเปลี่ยนสี ซึ่งอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
- วางผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากโทรทัศน์หรือวิทยุและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนของแม่เหล็กไฟฟ้า

ส่วนประกอบ


■ ด้านหน้า

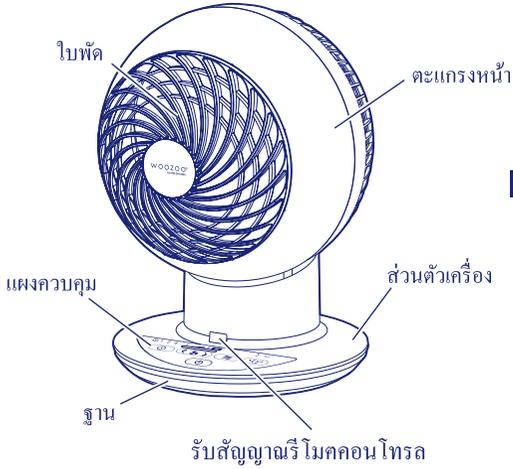

■ ด้านหลัง

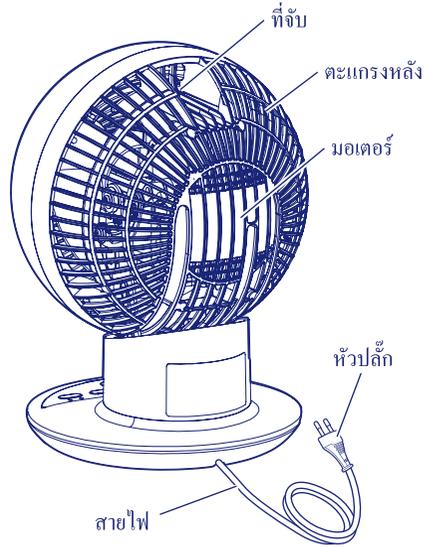


■ แผงควบคุม

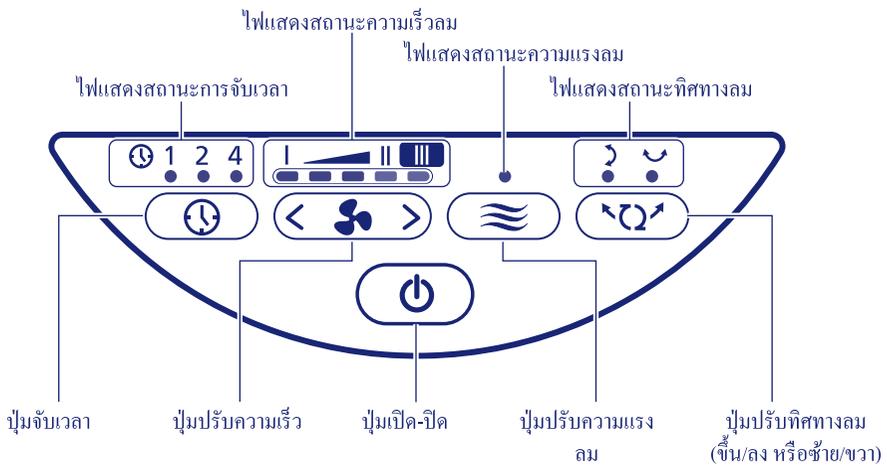

รีโมตคอนโทรล

- ※ ถอดฟิล์มห่อแบตเตอรี่ออกก่อนใช้งาน
- ※ วางให้ตำแหน่งตัวส่งสัญญาณอินฟราเรดของรีโมตตรงกับตัวรับสัญญาณของอุปกรณ์

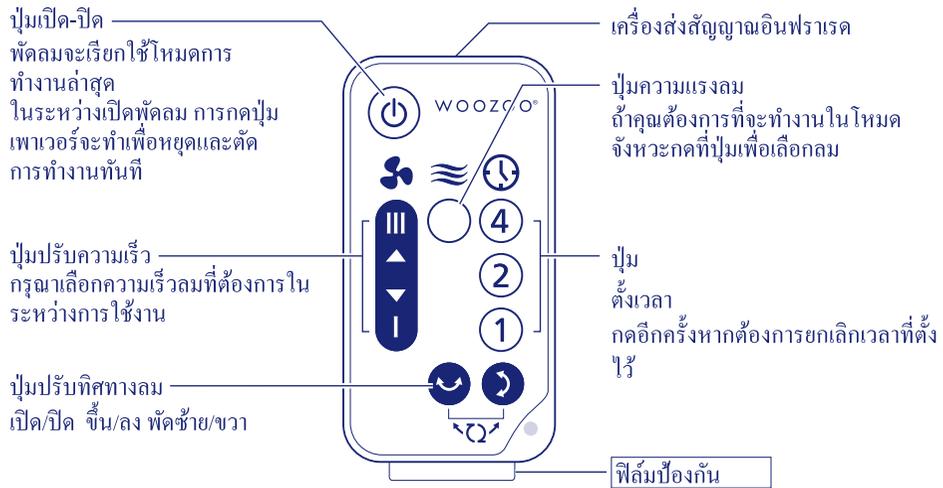


วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่เหลือน้อย และตัวเครื่องเริ่มไม่ทำงาน ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ (แบตเตอรี่แบบกระดุม CR2025)

1 ถอดกลับใส่แบตเตอรี่

- กดแผงแบตเตอรี่ค้างไว้ตามทิศทางของลูกศรจากนั้นดึงแบตเตอรี่ออก

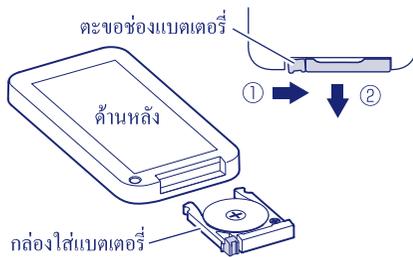

2 ใส่แบตเตอรี่ใหม่

- ใส่แบตเตอรี่ใหม่ลงไปยังช่องตามทิศทางที่ถูกต้อง จากนั้นใส่เข้าไปยังตัวเครื่องของรีโมตคอนโทรล




- ※ ห้ามใส่แบตเตอรี่ผิดทาง
- ※ ห้ามใส่แบตเตอรี่ซ้ำแล้วให้เป็นที่



- โปรดอ่าน “ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่” อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหาย การรั่ว การเผาไหม้ของแบตเตอรี่และการปนเปื้อนของวัตถุโดยรอบเนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

วิธีการใช้งาน

1 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ

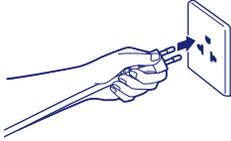


2 กดปุ่มเปิด-ปิด

- พัดลมจะทำงาน โดยเรียกใช้โหมดการทำงานล่าสุดก่อนปิดเครื่อง
- กรุณา กดปุ่มเพาเวอร์จากรีโมทคอนโทรลเพื่อใช้งาน



3 เลือกโหมดการทำงานที่ต้องการ

- เลือกปุ่มปรับความเร็วเพื่อเลือกแรงลม ทุกครั้งที่กดปุ่ม อุปกรณ์จะส่งเสียง "คลิก"

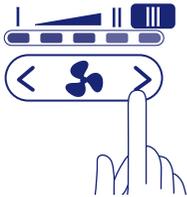

หยุดทำงาน

- กดปุ่มเพาเวอร์ (ปุ่มเปิด-ปิด)
- คุณจะได้ยินเสียงเตือนด้วยการคลิกและพัดลมจะหยุดทำงาน




ปุ่มความแรงลม

ใช้โหมดbreeze โดยปรับความแรงลม

- กดปุ่มความแรงลม ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น และผลิตภัณฑ์จะทำงานในโหมด Breeze




- กดปุ่มความแรงลมอีกครั้ง ไฟแสดงสถานะจะดับลง และจะเปลี่ยนเป็นโหมดปกติ

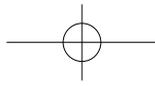


■ ปุ่มปรับทิศทางลม


- เมื่อกดปุ่ม ปรับทิศทางลม ตัวเครื่องจะมีเสียง “คลิก” และตัวแสดงสถานะจะสว่างขึ้น ผลิตกัณฑ์นี้สามารถ ปรับสวิง ขึ้น/ลง หรือ ซ้าย/ขวา
- ไฟจะแสดงทั้งในกรณีปรับสถานะ ขึ้น/ลง และ ซ้าย/ขวา หรือพัด ไปทุกทิศทาง

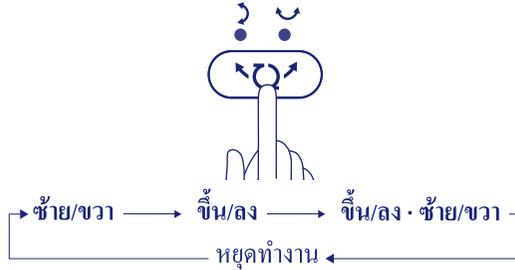


ซ้าย/ขวา

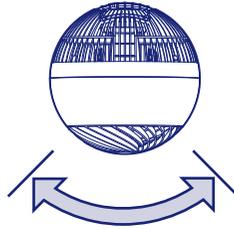

ขึ้น/ลง

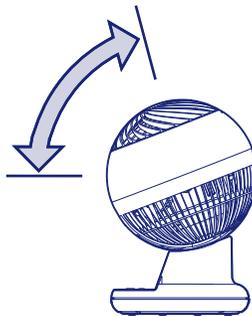


- อย่าปรับมุมการสวิงด้วยตนเอง ขึ้น/ลง หรือ ซ้าย/ขวา ต้องแน่ใจว่าใช้ปุ่มสวิงเพื่อควบคุมการทำงานของตัวเครื่องและเปลี่ยนทิศทางลมเท่านั้น

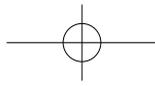

วิธีการใช้งาน ต่อ

■ ปุ่มตั้งเวลาปิด

- ทุกครั้งที่กดปุ่มตั้งเวลาปิดตัวเครื่องจะส่งเสียง “คลิก” และไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นตามลำดับ 1 ชั่วโมง → 2 ชั่วโมง → 4 ชั่วโมง เมื่อกดปุ่มเมื่อกดปุ่มอีกครั้งการตั้งค่านั้นจะทำงานและไฟแสดงสถานะจะดับลง

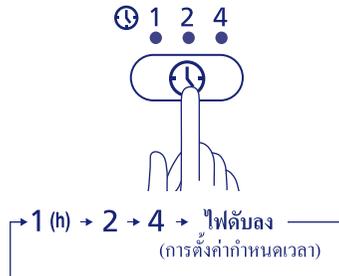

- กดปุ่มตั้งเวลาบนรีโมทคอนโทรลเพื่อตั้งค่าเวลาปิด กดปุ่มตั้งเวลาซ้ำอีกครั้งเพื่อยกเลิกการตั้งค่าการปิดเครื่อง
- เมื่อถึงกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ตัวเครื่องจะส่งเสียง “คลิก” ผลัดกันจะหยุดการทำงานและเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

กรุณาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้สะสมฝุ่นและทำให้การใช้งานขัดข้อง



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนทำความสะอาด
- หลังจากหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ยังคงความร้อนช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์เย็นลงแล้วจึงค่อยทำการบำรุงรักษา

- อย่าเช็ดผลิตภัณฑ์นี้ด้วยทินเนอร์, เอทิลแอลกอฮอล์, น้ำมันหอมระเหย, ผงซักฟอกอัลคาไลน์, สารฟอกขาว เป็นต้น มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสี เปลี่ยนรูป เสื่อมสภาพ และการแตกหักเสียหายของพื้นผิวหรือเกิดการขัดข้องได้

■ การทำความสะอาด

- เช็ดด้วยผ้านุ่มและแห้ง หากมีความยากในการทำความสะอาดกำจัดสิ่งสกปรกให้ใช้ผ้าชุบผงซักฟอกชนิดกลางเจือจางเช็ดแล้วบิดทิ้ง โดยทำซ้ำๆ



■ วิธีการจัดเก็บ

- เมื่อคุณจะใช้เป็นระยะเวลานาน ให้คลุมตัวผลิตภัณฑ์ด้วยถุงพลาสติกแล้วเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น สถานที่ที่อากาศถ่ายเทและแห้ง

การแก้ไขปัญหา

หากมีความผิดปกติใด ๆ ระหว่างการใช้งาน โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนนำส่งซ่อม

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	● ปลั๊กไม่ได้เสียบเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง	● กรุณาเสียบปลั๊กไฟเข้าไปในเต้าเสียบอีกครั้งให้แน่น
ไม่สามารถทำงานกับรีโมตคอนโทรล	● แบตเตอรี่หมด	● กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่
	● มีสิ่งกีดขวางระหว่างตัวรับสัญญาณและรีโมตคอนโทรล	● กรุณาทำความสะอาดสิ่งสกปรก
	● รีโมตคอนโทรลไม่อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง	● จัดตำแหน่งให้ตัวปล่อยแสงอินฟราเรดกับตัวรับสัญญาณระยะไกลอยู่ด้านหน้าผู้ใช้งานในระยะ 5 เมตร
เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	● การวางที่ไม่ถูกต้อง	● กรุณาวางบนพื้นราบ
เสียงดังระหว่างการหมุน	● เสียงของมอเตอร์อาจดังขึ้นในระหว่างใช้โหมคหมุนเหยียง ซึ่งเป็นเสียงการทำงาน โดยเฉพาะของมอเตอร์	● เป็นปกติ
แรงลมเบา	● การสะสมของฝุ่น	● กรุณานำมาบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์และทำความสะอาดสิ่งสกปรก

กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

ให้ตรวจสอบกับร้านค้าปลีก โดยโทรไปที่หมายเลขให้คำปรึกษา



● ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ซ่อม และปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้าพิกัด	220V~
ความถี่ไครเวอร์	50Hz
กำลังไฟฟ้า	38W
ความยาวของสายไฟ (โดยประมาณ)	1.8m
ขนาดผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมสายไฟ) (โดยประมาณ)	W210XD210XH290mm (ไม่รวมสายไฟ)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (โดยประมาณ)	2.0kg

※ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันและบริการหลังการขาย

โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้ อย่างละเอียด

ใบเสร็จรับเงินการซื้อ

กรุณาขอใบเสร็จรับเงินการซื้อที่ร้านค้าปลีกเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์
คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมการซ่อมแซมหาก
คุณไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงินการซื้อ ดังนั้น
คุณต้องเก็บใบเสร็จรับเงินการซื้อไว้ให้ดี

ภายในระยะเวลาประกัน

ระยะเวลาประกัน: จำกัดเวลาจะระบุไว้ในใบรับประกัน (ด้านล่าง)
บริษัทจะให้การซ่อมฟรีตาม “ข้อกำหนดการรับประกัน” ภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่ผิดปกติภายใน
ระยะเวลาประกัน

หมดระยะเวลาการรับประกัน

โปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีกของคุณและคุณ
ต้องจ่ายค่าซ่อมที่เกี่ยวข้อง โดยหลังการซ่อมแซม
คุณสามารถการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งจะ
ถูกเรียกเก็บเงินค่าซ่อมบางชนิดตามความ
ประสงค์ของลูกค้า

เกี่ยวกับระยะเวลาที่เหลือของชิ้นส่วนอะไหล่

ระยะเวลาที่เหลือของชิ้นส่วนอะไหล่หลักของ
บริษัท คือ 5 ปีหลังจากผลิตภัณฑ์หยุดการผลิต
ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้งานสอดคล้องกับอะไหล่ที่
จำเป็นในการคงการใช้งานของผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับบริการหลังการขาย

โปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีกของคุณสำหรับ
ปัญหาหลังการขายอื่น ๆ