

部品コード：872770
品名：Ⓢタイ向取説PCMA3
サイズ：182×257 (B5) 40ページ
材質：上質紙 四六判70kg (菊判48.5kg)
刷色：1C (BLACK)

K


PC-MA3



สำหรับใช้งานภายในอาคารและครัวเรือน

หม้ออัดแรงดันไฟฟ้า PC-MA3

คู่มือการใช้งาน

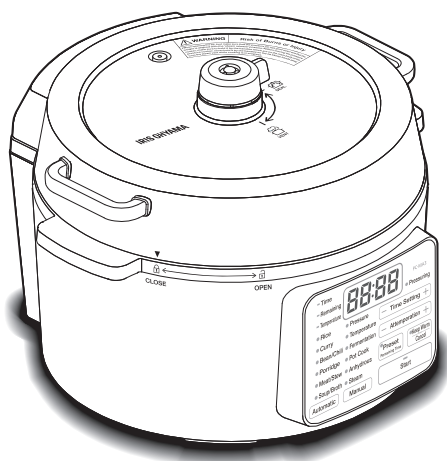

สารบัญ

การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	2
ข้อควรระวังในการใช้งาน.....	8
เมนูสำหรับทำอาหาร.....	9
ชิ้นส่วนอุปกรณ์.....	10
รายละเอียดไอ้และฝาหม้อ.....	13

คำแนะนำในการใช้งาน

วิธีใช้ เมนู Automatic	
Rice	14
Curry, Bean/Chili, Porridge, Meat/Stew, Soup/Broth	18
วิธีใช้ ตั้งเวลาทำอาหารล่วงหน้า.....	20
วิธีใช้ เมนู Manual	
Pressure	22
Temperature	24
Fermentation	26
Pot Cook	29
Anhydrous.....	30
Steam	32

อื่นๆ

วิธีดูแลรักษา.....	34
การแก้ไขปัญหา.....	36
ข้อมูลทางเทคนิค.....	40
การรับประกันและบริการหลังการขาย.....	41
ใบรับประกันสินค้า.....	ปกหลัง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่าน “ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย” โดยละเอียดเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังนี้เป็นการอธิบายข้อควรปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ความหมายของสัญลักษณ์



สัญลักษณ์นี้หมายถึง
“คำเตือน”



สัญลักษณ์นี้หมายถึง
“ห้ามทำ”



สัญลักษณ์นี้หมายถึง “คำแนะนำ”
ที่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม



คำเตือน

การใช้งานที่ผิดวิธี อาจนำไปสู่การเสียชีวิตและการบาดเจ็บร้ายแรง


การปรุงอาหารโดยใช้แรงดัน

ในระหว่างทำอาหาร ภายในหม้อจะมีอุณหภูมิและแรงดันสูง ซึ่งหากใช้ผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ กรุณาศึกษาโดยละเอียดก่อนการใช้งาน




ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องปล่อยไอน้ำ เช่น วาล์วปรับแรงดัน ไม่ชำรุดเสียหายและไม่อุดตัน
- กรุณาติดตั้งวาล์วระบายไอน้ำ ฝา วาล์วปรับแรงดัน ขอบยาง ปุ่มแสดงสถานะแรงดัน ฝาปุ่มแสดงสถานะแรงดันทุกครั้งก่อนการใช้งาน หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดแผลไหม้

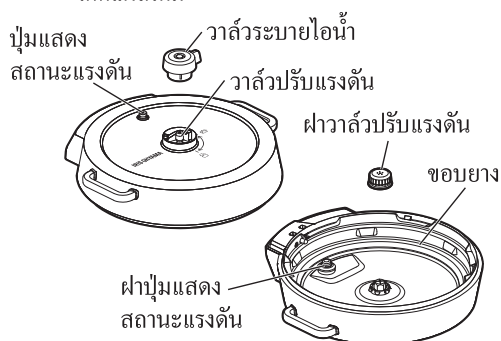


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเศษอาหารติดอยู่บริเวณฝาหม้อ ตัวเครื่อง หม้อชั้นใน และขอบยาง หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดแผลไหม้ หากมีเศษอาหาร เช่น เม็ดข้าว ติดอยู่ ให้เช็ดออกก่อนปิดฝาทุกครั้ง

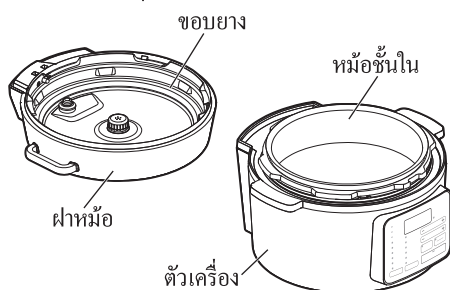

ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า


- ปิดฝาหม้อให้สนิท หากปิดไม่สนิทอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดแผลไหม้

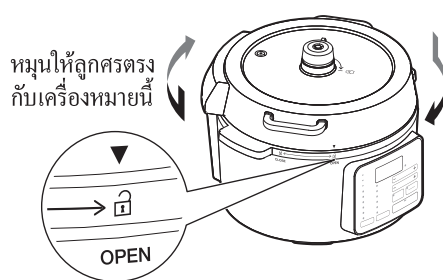

ห้ามทำ


- ห้ามใส่วัตถุเกินขีดที่กำหนด หากใส่เกินอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดแผลไหม้

ด้านขีดวัดข้าวที่ไม่ต้องข้าว/ข้าวขาว

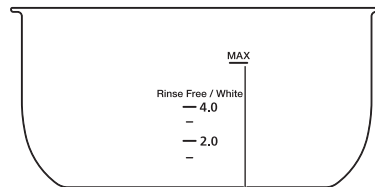

ห้ามใส่เกินขีดระดับน้ำสูงสุด
(ทุกโหมด)

ด้านขีดวัดข้าวกล้อง

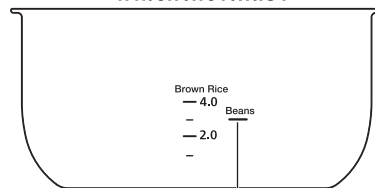

ห้ามใส่อาหารที่อาจเพิ่มปริมาณเมื่อผ่านการปรุงสุก เช่น ประเภทถั่ว ประเภทเส้น หรือแป้งขนมปัง

การปรุงอาหารโดยใช้แรงดัน (ต่อ)



ห้ามทำ

- ห้ามใช้แรงดันกับสิ่งต่อไปนี้ (ตัวอย่างสิ่งที่ห้ามใช้แรงดัน)
 - อาหารที่ใส่น้ำมันในปริมาณมาก
 - สิ่งที่ทำให้เกิดฟอง เช่น เบกกิ้งโซดา
 - อาหารที่ใส่ก้อนแข็งเข้าไปเพื่อทำให้มีความข้นและเหนียวขึ้น เช่น แองกะหรี่ หรือสตว์
- หากช่องปล่อยไอน้ำอุดตัน หรือมีไอน้ำพุ่งออกมา อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดแผลไหม้



ห้ามทำ

- ห้ามหุงหม้อเปล่า
 - ห้ามอุดช่องไอน้ำของวาล์วปรับแรงดันและปุ่มแสดงสถานะแรงดัน
- ห้ามใส่วัตถุติดที่มีถุงพลาสติกหุ้มอยู่ลงไป หากลงไปปิดกั้นช่องไอน้ำ อาจก่อให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและเกิดอุบัติเหตุได้

ใช้งานปลั๊กไฟและสายไฟอย่างถูกวิธี



ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

- เช็ดทำความสะอาดฝุ่นละอองออกจากปลั๊กไฟอย่างสม่ำเสมอ
 - เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับให้สุด
- การสะสมของฝุ่นละอองอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต เนื่องจากความบกพร่องของฉนวนไฟฟ้า
- หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร



ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์

- กรุณาถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทุกครั้ง ก่อนทำการดูแลรักษา ตรวจสอบ หรือเคลื่อนย้าย
- หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บ



ห้ามสัมผัสขณะมือเปียก

- ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟขณะที่มือเปียก
- หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต แผลไหม้ หรือการบาดเจ็บ




ห้ามทำ

- ห้ามเปิดเครื่องหากสายไฟพันกัน
 - ห้ามใช้แหล่งจ่ายไฟที่ไม่ใช่กระแสสลับขนาด 220V~
- หากเปิดเครื่องอาจก่อให้เกิดแผลไหม้หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป ต้องแน่ใจว่าสายไฟไม่พันกันเมื่อใช้งาน
- หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



ห้ามทำ

- ห้ามทำให้สายไฟชำรุดเสียหาย
 - ห้ามดึงสายไฟขณะที่เคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บ
 - ห้ามใช้งานในขณะที่สายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุดเสียหายหรือได้รับผลกระทบ
 - ห้ามใช้งานเต้ารับหรือปลั๊กฟ่วงเกินพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร หากสายไฟชำรุด กรุณาติดต่อศูนย์ซ่อมแซมเฉพาะทาง
- หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้

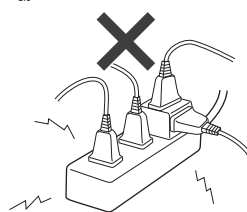

- ห้ามให้เด็กเล็กสัมผัสปลั๊กไฟ
- หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต


ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)

ระหว่างทำอาหาร




ห้ามทำ

- ห้ามเปิดฝาท่อโดยเด็ดขาด
- ห้ามเคลื่อนย้ายหม้อ
- ห้ามนำใบหน้าหรือมือเข้าไปใกล้วาล์วระบายไอน้ำหรือปุ่มแสดงสถานะแรงดัน หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดแผลไหม้หรืออุบัติเหตุ
- ห้ามให้สายไฟหรือปลั๊กไฟสัมผัสกับไอน้ำ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

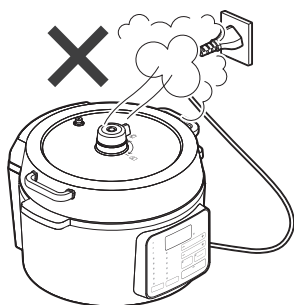

หลังการทำอาหารให้
ผลิตภัณฑ์

- ห้ามรดน้ำลงบนผลิตภัณฑ์
- ห้ามนำผลิตภัณฑ์ไปล้างน้ำ หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหลหรือไฟฟ้าลัดวงจร และก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

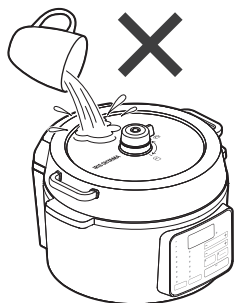

ห้ามทำ

- ห้ามใช้งานโดยวิธีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ แผลไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บได้
- ห้ามนำไปใช้นอกเหนือจากการใช้งานภายในครัวเรือน เช่น การใช้งานเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น หากนำไปใช้นอกเหนือจากการใช้งานที่กำหนด เช่น การใช้งานเชิงพาณิชย์ อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้

หากต้องการเปิดฝาท่อระหว่างการทำอาหาร



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- ปลดสายแรงดันออกจากชั้นตอนต่อไปนี้อย่างรวดเร็ว
- ① กดปุ่ม Keep Warm/Cancel เพื่อหยุดใช้แรงดัน
- ② นำผ้าชุบน้ำมาคลุมไว้ด้านบนของวาล์วระบายไอน้ำ ใช้มือที่สวมถุงมือทำครัวปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “VENT” (🌀)
- ③ หากไม่มีไอน้ำพุ่งออกมาแล้ว ให้นำผ้าขนหนูออกและตรวจสอบว่าปุ่มแสดงสถานะแรงดันยุบลงไปแล้วหรือไม่
- ④ ค่อยๆ เปิดฝาท่อโดยศึกษาวิธีจาก “หลังการทำอาหาร” ด้านล่างนี้ หากฝืนเปิดฝาท่อ อาจทำให้อาหารในหม้อพุ่งออกมาและก่อให้เกิดแผลไหม้ได้
- ใส่ถุงมือทำครัวทุกครั้ง
- ขณะปรับวาล์วระบายไอน้ำ ห้ามสัมผัสส่วนอื่นนอกจากก้านหมุน หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดแผลไหม้

หลังการทำอาหาร



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- แม้จะทำอาหารเสร็จแล้ว แต่ภายในหม้อยังคงมีแรงดันหลงเหลืออยู่
- หากต้องการเปิดฝาท่อหลังการทำอาหาร ให้ตรวจสอบว่าปุ่มแสดงสถานะแรงดันยุบลงไปแล้ว จากนั้นปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “VENT” (🌀) และดูให้แน่ใจว่าไม่มีไอน้ำออกมาแล้ว
- ตรวจสอบว่าไม่มีไอน้ำออกจากช่องว่างบริเวณฝาท่อแล้วค่อยๆ เปิดฝาท่อทีละนิด
- ขณะหมุนฝาท่อเพื่อเปิดออก หากรู้สึกถึงความหนัก ห้ามฝืนเปิดต่อ ให้วางทิ้งไว้สักครู่ปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “SEAL” (🌀) อีกครั้ง จากนั้นให้ปลดสายแรงดันออกโดยศึกษาวิธีจาก “หากต้องการเปิดฝาท่อระหว่างการทำอาหาร” หากมีแรงดันหลงเหลืออยู่ภายในหม้อ อาจทำให้ฝาท่อเปิดขึ้นหรืออาหารในหม้อเดือดจนล้นออกมา และอาจก่อให้เกิดแผลไหม้หรือเกิดอุบัติเหตุได้



ถอดปลั๊ก
ผลิตภัณฑ์

- ในกรณีที่เกิดความผิดปกติหรือชำรุด กรุณาหยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ในทันที และถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ

หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดควัน เปลวไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต

(ตัวอย่างความผิดปกติ)

- มีเสียงผิดปกติหรือกลิ่นเหม็นไหม้
 - ปลั๊กไฟและสายไฟร้อนขึ้นอย่างผิดปกติ
 - เมื่อขยับสายไฟแล้วตัวเครื่องติ๊กๆ ดังๆ
 - รู้สึกว่ามีไฟช็อตเบาๆ เมื่อสัมผัสผลิตภัณฑ์
- ➔ กรุณาหยุดใช้งานและติดต่อร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือศูนย์บริการของไอริส



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- อุปกรณ์ต้องใช้กับตัวเครื่องที่กำหนดเท่านั้น



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- เก็บอุปกรณ์และสายไฟให้ห่างจากมือเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 8 ปี



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- อ่านคู่มือการใช้งานทั้งหมด



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- ไม่ปล่อยเด็กเล็กไว้ใกล้กับหม้อหุงข้าวแรงดันในขณะที่ใช้งาน



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- ไม่ใส่หม้อหุงข้าวแรงดันเข้าไปในเตาอบทำความร้อน



ห้ามถอดแยก
ชิ้นส่วน

- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์

หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้

ในการซ่อมแซมโปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือศูนย์ซ่อมแซมเฉพาะทาง



ห้ามทำ

- ห้ามปล่อยให้เด็กหรือผู้ที่ต้องได้รับการดูแลใช้งานผลิตภัณฑ์โดยลำพัง หรือปล่อยให้เด็กเล็กสัมผัสผลิตภัณฑ์

หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต ได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดแผลไหม้

กรุณาใช้งานภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลที่เข้าใจวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ อย่างปลอดภัยทุกครั้ง



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสบาสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดความรู้ความชำนาญ หากอยู่ภายใต้การดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เด็กเล็กต้องไม่เล่นอุปกรณ์ การทำความสะอาดและบำรุงรักษาโดยผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำโดยเด็กเล็ก เว้นแต่จะมีอายุ 8 ปีขึ้นไปและอยู่ภายใต้การดูแล



ห้ามทำ

- ห้ามใส่วัตถุใดเกินกว่าความจุ 2 ใน 3 ของหม้อหุงข้าว เมื่อปรุงอาหารที่มีการพองตัวระหว่างการปรุง เช่น ข้าว ผักอบแห้ง ห้ามใส่เกินความจุครึ่งหนึ่งของหม้อหุงข้าว



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- ใช้แหล่งความร้อนที่ถูกต้องตามคำแนะนำในการใช้งาน

ข้อควรระวังที่สำคัญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- เคลื่อนย้ายหม้อหุงข้าวแรงดันด้วยความระมัดระวังอย่างสูง ห้ามสัมผัสพื้นผิวบริเวณที่ร้อน ใช้ด้ามจับหรือปุ่มจับ หากจำเป็นให้ใช้อุปกรณ์ป้องกัน



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- หลังจากปรุงเนื้อสัตว์ที่มีหนัง (เช่น ลิ้นวัว) ซึ่งอาจพองตัวจากผลของแรงดัน ห้ามเจาะที่เนื้อสัตว์ในขณะที่หนังยังพองอยู่ เพราะอาจเป็นผลน้ำร้อนลวกได้



ห้ามทำ

- ห้ามใช้หม้อหุงข้าวแรงดันเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- ก่อนใช้งานทุกครั้ง ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางที่วาล์ว โปรดดู “คำแนะนำในการใช้งาน”



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- อุปกรณ์นี้ปรุงอาหารด้วยแรงดัน การใช้หม้อหุงข้าวแรงดันอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลลวกน้ำร้อนลวก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อหุงข้าวปิดสนิทก่อนเริ่มใช้ความร้อน โปรดดู “คำแนะนำในการใช้งาน”



ห้ามทำ

- ห้ามใช้หม้อหุงข้าวแรงดันในโหมดใช้แรงดันสำหรับการทอดหรือการผัดอาหาร



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- ห้ามใช้แรงเปิดหม้อหุงข้าวแรงดัน ห้ามเปิดหม้อจนกว่าจะแน่ใจว่าแรงดันภายในหม้อลดลงหมดแล้ว โปรดดู “คำแนะนำในการใช้งาน”



ห้ามทำ

- ห้ามปรับเปลี่ยนระบบความปลอดภัยนอกเหนือจากคำแนะนำในการบำรุงรักษาที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน



ห้ามทำ

- ห้ามใช้หม้อหุงข้าวแรงดันโดยไม่เติมน้ำ เนื่องจากจะทำให้อุปกรณ์เสียหาย



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- ใช้อะไหล่ของผู้ผลิตตามรุ่นของอุปกรณ์เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ใช้ตัวเครื่องและฝาจากผู้ผลิตเดียวกันที่ระบุว่าจะสามารถใช้ด้วยกันได้

กรุณาใช้งานตามคู่มือนี้



ระวัง

การใช้งานที่ผิดวิธีอาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเครื่องชำรุดเสียหาย



ห้าม
สัมผัส

- ห้ามสัมผัสจุดที่มีอุณหภูมิสูงระหว่างใช้งานหรือผ่านไปไม่นานหลังจากใช้งานเสร็จ หากสัมผัสอาจก่อให้เกิดแผลไหม้ ในการดูแลรักษา กรุณาดำเนินการหลังจากตัวเครื่องเย็นลงแล้วทุกครั้ง



ห้ามทำ

- ห้ามใช้หม้อชนิดอื่นนอกจากหม้อชั้นในของผลิตภัณฑ์นี้
- ห้ามนำหม้อชั้นในไปใช้กับอุปกรณ์ทำอาหารประเภทอื่น เช่น เตาแก๊สพกพา หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้

ระหว่างใช้งาน



ห้ามทำ

- ห้ามนำผ้ามาคลุมทับบนผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดความร้อนสูงเกินกำหนด เกิดเพลิงไหม้ หรืออุบัติเหตุได้



ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า

- เมื่อปรุงอาหารที่มีแป้งโดให้เขย่าเตาเบาๆ ก่อนและเปิดฝาเพื่อหลีกเลี่ยงการขับอาหารออกมา



ถอดปลั๊ก
ผลิตภัณฑ์

- กรณีสายไฟบริเวณปลั๊กไฟและห้ามดึงสายไฟขณะถอดปลั๊ก

หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้สายไฟชำรุด และส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

- ถอดสายไฟออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

หากเสียบทิ้งไว้อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลจากการเสื่อมสภาพของฉนวนไฟฟ้า



ห้ามทำ

- ห้ามใช้สายไฟอื่นนอกเหนือจากสายที่แถมมากับตัวเครื่อง

- ห้ามนำสายไฟที่แถมมากับตัวเครื่องไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น

หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้



หลีกเลี่ยงการทำให้
ผลิตภัณฑ์เปียก

- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เปียกหรือใกล้เปลวไฟ

หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อต



ห้ามทำ

- ห้ามใช้งานโดยวางผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นหรือพื้นดิน

- ห้ามใช้งานในจุดที่ไม่มั่นคง หรือบนพรมหรือเสื่อที่ไม่ทนต่อความร้อน

หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้

- ห้ามใช้งานบนชั้นวางที่แคบ

หากแผงควบคุมหรือสายไฟสัมผัสกับไอน้ำ อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

- ห้ามปิดกั้นช่องดูดอากาศและช่องปล่อยอากาศด้านใต้

ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์บนพรม แผ่นไวนิล

อะลูมิเนียมฟอยล์ หรือผ้าต่างๆ

หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดความร้อนสูงเกินกำหนดและเกิดเพลิงไหม้ได้

ขณะเคลื่อนย้าย



ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

- ถีบบริเวณด้ามจับของตัวเครื่องทุกครั้ง

หากถีบบริเวณส่วนอื่น (เช่น ด้ามจับฝาหม้อ) อาจทำให้ตัวเครื่องหล่นลงมา เกิดแผลไหม้หรือได้รับบาดเจ็บได้



ห้ามทำ


- ห้ามแกว่ง ทำหล่น หรือทำให้ตัวเครื่องได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง

หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้ตัวเครื่องชำรุด และส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ทำความสะอาดคราบอาหารบนหม้อออกให้หมด
หากมีคราบติดอยู่อาจทำให้ปิดฝาไม่สนิท อาหารทะลักออกมา หรือหุงข้าวไม่สุกพอดี ส่งผลให้ตัวเครื่องชำรุดเสียหายได้
- สารเคลือบผิวด้านในของหม้อชั้นในอาจเสื่อมสภาพลงหรือหลุดลอกออกมาตามอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นสารที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด
หากสารเคลือบหลุดลอกออกมา กรุณาติดต่อขอซื้อหม้อชั้นในสำหรับเปลี่ยนซึ่งเป็นสินค้าจำหน่ายแยก โดยติดต่อขอซื้อสินค้าจำหน่ายแยกได้ที่ศูนย์บริการของไอริส
- สีของหม้อชั้นในอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอายุการใช้งาน ซึ่งไม่กระทบต่อการทำอาหารแต่อย่างใด
- ในการใช้งานครั้งแรกอาจได้กลิ่นพลาสติกหรือยางจากตัวผลิตภัณฑ์
กลิ่นจะค่อยๆ หายไปตามระยะเวลาการใช้งาน
- ห้ามนำฝ่ามามาคลุมตัวเครื่องขณะใช้งาน
หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้ตัวเครื่องผิดรูปหรือเปลี่ยนสีได้
- เพื่อป้องกันไม่ให้หม้อชั้นในเสียหายหรือสารเคลือบหลุดออก โปรดปฏิบัติตามนี้
 - ในขณะที่หม้อชั้นในยังร้อนอยู่ ห้ามเติมน้ำลงในหม้อเพื่อทำให้หม้อเย็นลงในทันที
 - ห้ามหุงหม้อเปล่า
 - ห้ามใช้ตะหลิวหรือช้อนที่ทำจากโลหะ
 - ในการทำความสะอาด ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นนอกจากฟองน้ำ เช่น แปรงขัดแบบแข็ง
 - ห้ามใส่อุปกรณ์ที่มีความแข็ง เช่น ภาชนะต่างๆ ลงในหม้อ
 - ห้ามใส่หม้อลงในเครื่องล้างจาน
- ขณะเปิดฝาทิ้งหม้อ อาจมีบางกรณีที่ตัวหม้อชั้นในถูกยกขึ้นมาด้วย
ปิดฝาเพื่อใส่หม้อชั้นในกลับเข้าไปในตัวเครื่อง แล้วขยับซ้ายขวาเบาๆ เพื่อให้หลุดออกจากกัน

- ห้ามใช้งานใกล้กับวิทยุหรือโทรทัศน์
อาจมีคลื่นเข้าไปรบกวนการทำงานของวิทยุหรือโทรทัศน์ได้
- ทุกครั้งที่กดปุ่มควบคุม ทำอาหารเสร็จสิ้น หรือเปิดฝาทิ้งหม้อ จะมีเสียงเตือนทุกครั้ง

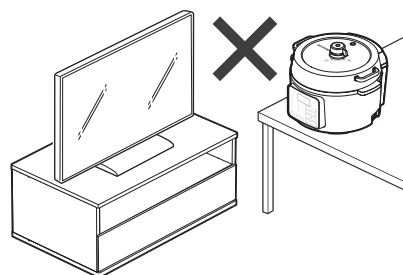

การทิ้งผลิตภัณฑ์

- ในการทิ้งผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ กรุณาปฏิบัติตามระเบียบการทิ้งขยะที่กำหนดไว้ในชุมชนของท่าน



เมนูสำหรับทำอาหาร

Preset menu (6 โหมด)

Rice	ปรุงแบบใช้แรงดัน
Curry	ปรุงแบบใช้แรงดัน
Bean/Chili	ปรุงแบบใช้แรงดัน
Porridge	ปรุงแบบใช้แรงดัน
Meat/Stew	ปรุงแบบใช้แรงดัน
Soup/Broth	ปรุงแบบใช้แรงดัน

Manual (6 โหมด)


Pressure	ทำอาหารโดยเพิ่มแรงดัน เพิ่มแรงดันเพื่อให้จุดเดือดสูงขึ้น เป็นการทำอาหารโดยใช้อุณหภูมิสูงกว่า 100°C วัตถุดิบจึงนิ่มขึ้นได้ภายในเวลาอันสั้น * โหมด Pressure ในเมนู Manual จะนับรวมเวลาเพิ่มอุณหภูมิและเวลาลดแรงดันไว้ในเวลาที่ใช้ทำอาหารด้วย ดังนั้น เวลาที่ใช้ปรุงอาหาร (Remaining) จะนานกว่าเวลาที่ใช้ทำอาหารที่ตั้งค่าไว้
Temperature	ทำอาหารด้วยอุณหภูมิต่ำโดยไม่เพิ่มแรงดัน กำหนดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 70~100°C จึงสามารถใช้เวลาในการให้ความร้อนอย่างช้าๆ ได้
Fermentation	ทำอาหารด้วยอุณหภูมิต่ำโดยไม่เพิ่มแรงดัน กำหนดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30~70°C นอกจากการซูว์เนื้อแล้ว ยังสามารถใช้หมักอาหารได้อีกด้วย
Pot Cook	เปิดฝาและสามารถนำมาใช้เป็นหม้อได้
Anhydrous	สามารถทำอาหารโดยแทบไม่ต้องใช้น้ำ และช่วยคงรสกลมกล่อมของอาหารไว้
Steam	สามารถใช้ทำอาหารได้โดยใช้ถาดรองหนึ่งที่แถมมากับผลิตภัณฑ์

■ การทำอาหารโดยใช้แรงดัน


- เมื่อใส่เครื่องปรุงรสลงไป กรุณาคนให้เข้ากันโดยคนจากก้นหม้อ
หากผสมเครื่องปรุงและน้ำไม่เข้ากัน เช่นซอส์จะไม่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิของวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง และอาจทำให้อาหารที่ออกมาไม่สมบูรณ์
- หั่นวัตถุดิบให้มีขนาดเท่ากันตามแต่ละชนิด
หั่นวัตถุดิบที่สุกง่ายให้มีขนาดใหญ่และหั่นวัตถุดิบที่สุกยากให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้วัตถุดิบต่างๆ สุกเท่ากัน
- โหมดแรงดันจะทำให้วัตถุดิบสุกและนิ่มไวขึ้น หากให้ความร้อนนานเกินไปอาจทำให้อาหารเละได้
จำแนกการใช้งานโหมดแรงดันและโหมดอื่นๆ ตามวัตถุดิบและสูตรอาหาร




ชิ้นส่วนอุปกรณ์

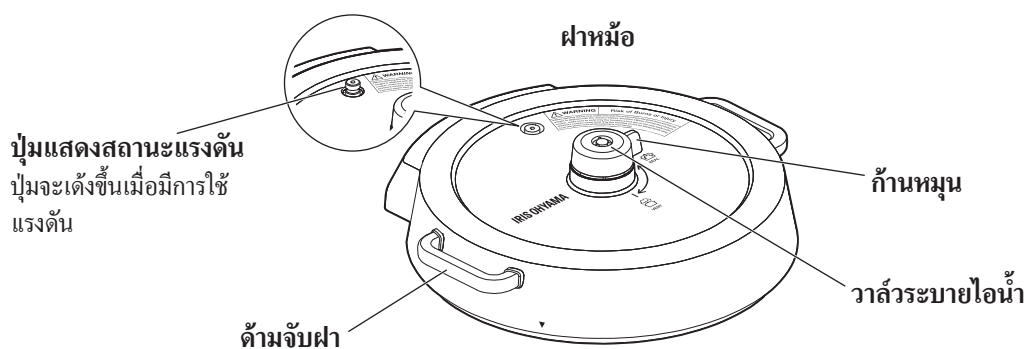

หม้อชั้นใน

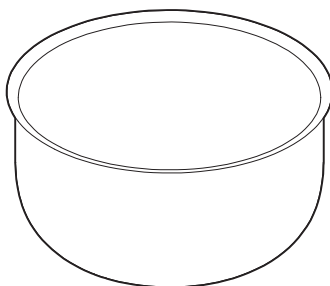


ตัวเครื่อง

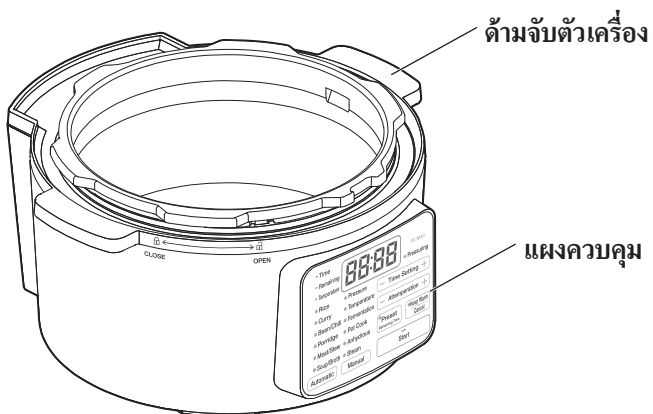


(ต่อ)→


■ ด้านใน

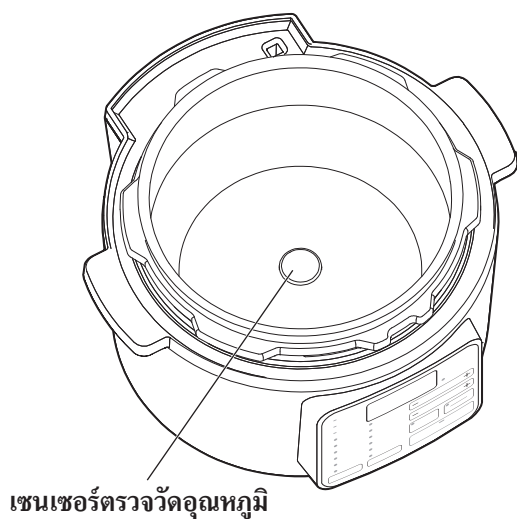

■ ด้านหลัง

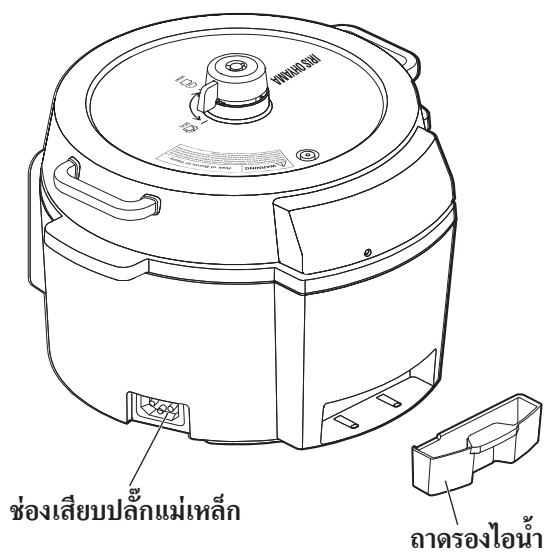


■ ด้านใต้ฝา

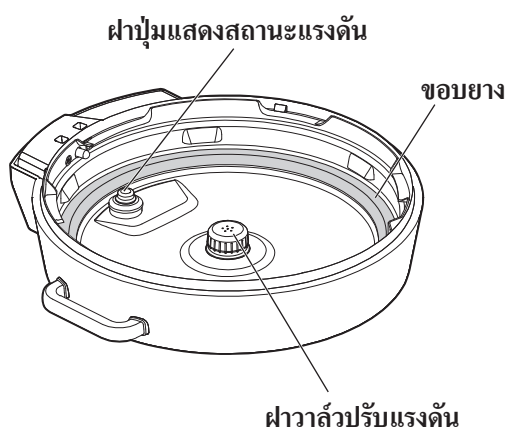


■ อุปกรณ์เสริม

ถ้วยตวงสำหรับข้าวขาว

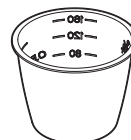

สำหรับข้าวขาว (1 ถ้วย)

ถาดรองน้ำ

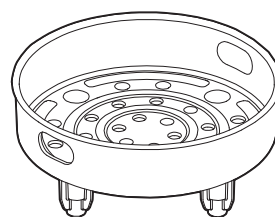


- กรุณาติดตั้งขอบยางทุกครั้งเมื่อทำอาหาร หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดความร้อนสูงเกินกำหนดและตัวเครื่องชำรุดเสียหายได้

ชุดสายไฟ

ปลั๊กแม่เหล็ก

ปลั๊กไฟ

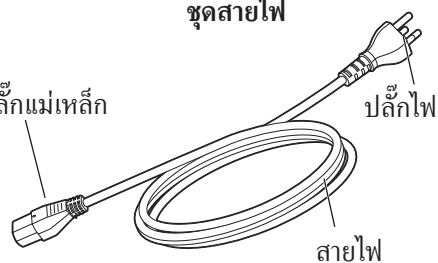

ขั้นตอนอุปกรณ์ (ต่อ)

แผงควบคุม

ส่วนแสดงอุณหภูมิและเวลา
แสดงเวลาและอุณหภูมิในการทำอาหาร เมื่อเลือกเมนู Automatic จะแสดงเวลาที่ใช้ในการปรุงอาหารแบบนับถอยหลัง (Remaining)

ไฟ Pressuring
ไฟจะสว่างขึ้นเมื่อมีการใช้แรงดันขณะทำอาหาร


ปุ่ม Time Setting

หลังจากเลือกเมนู Manual หากกดปุ่มนี้จะสามารถตั้งเวลาในการทำอาหารได้

* ปุ่มจะไม่ทำงานเมื่อเลือกโหมด Pot Cook

ปุ่ม Attenuation

เมื่อเลือกโหมด Temperature หรือ Fermentation หากกดปุ่มนี้จะสามารถปรับอุณหภูมิที่ใช้ทำอาหารได้
เมื่อเลือกโหมด Pot Cook หากกดปุ่มนี้จะสามารถปรับกำลังไฟได้

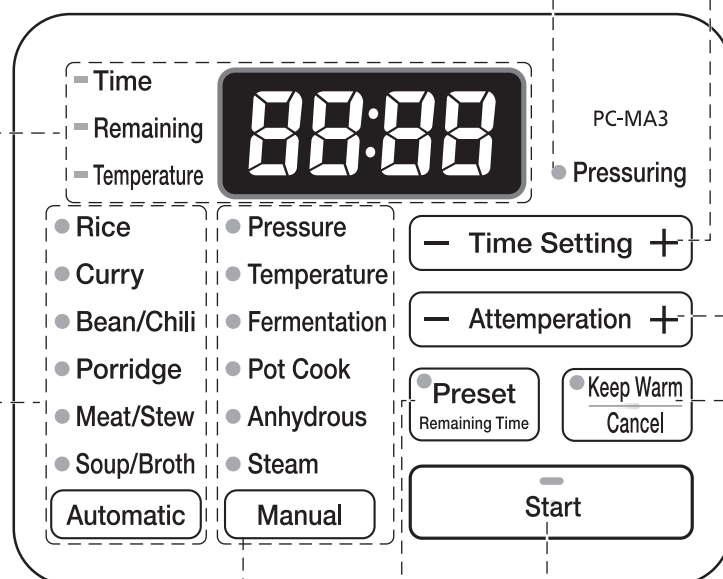

ไฟและปุ่ม Manual
ทุกครั้งทีกดปุ่มนี้ จะเป็นการสลับโหมดในเมนู Manual

ไฟและปุ่ม Start
เมื่อกดปุ่มนี้ ตัวเครื่องจะเริ่มทำอาหารตามเมนูที่เลือกไว้

ไฟและปุ่ม Automatic
ทุกครั้งทีกดปุ่มนี้ จะเป็นการสลับโหมดในเมนู Automatic

ไฟและปุ่ม Preset
เมื่อเลือกเมนู Automatic ที่สามารถตั้งเวลาทำอาหารล่วงหน้าได้ หากกดปุ่มนี้จะเป็นการปรุงอาหารแบบตั้งเวลาและไฟจะสว่างขึ้น
สามารถตั้งเวลาที่ใช้ทำอาหารได้โดยการกดปุ่ม Time Setting

ปุ่ม Keep Warm/Cancel
เมื่อเสร็จสิ้นการทำอาหารในเมนู Automatic ไฟบนปุ่มนี้จะสว่างขึ้นและเริ่มอุ่นอาหาร หากกดปุ่มนี้ในขณะที่ไฟสว่างอยู่ ตัวเครื่องจะหยุดอุ่นอาหาร และหากกดปุ่มนี้ขณะที่ตัวเครื่องทำงานอยู่ การทำงานจะถูกยกเลิก


วาล์วระบายไอน้ำและฝาหม้อ

วาล์วระบายไอน้ำ

- เมื่อทำอาหารโดยใช้แรงดัน ให้ปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “SEAL” (🔒)
- เมื่อทำอาหารโดยไม่ใช้แรงดัน ให้ปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “VENT” (🔓)

เมนู Automatic	วาล์วระบายไอน้ำ
Rice	SEAL (🔒)
Curry	SEAL (🔒)
Bean/Chili	SEAL (🔒)
Porridge	SEAL (🔒)
Meat/Stew	SEAL (🔒)
Soup/Broth	SEAL (🔒)

เมนู Manual	วาล์วระบายไอน้ำ
Pressure	SEAL (🔒)
Temperature	VENT (🔓)
Fermentation	VENT (🔓)
Pot Cook	VENT (🔓)
Anhydrous	VENT (🔓)
Steam	VENT (🔓)

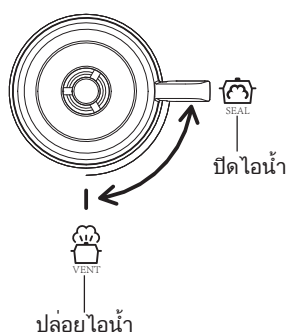

- ในการประกอบวาล์วระบายไอน้ำ ให้กดจากด้านบนลงไปจนแน่น


ฝาหม้อ

วิธีเปิดฝา




- ในการเปิดฝา ให้ตรวจสอบว่าตัวเครื่องหยุดทำอาหารแล้วค่อยปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “VENT” (🔓) เพื่อปล่อยแรงดันออกมา
- ตรวจสอบว่าไฟ Pressuring ดับลงและปุ่มแสดงสถานะแรงดันยุบลงไปแล้วค่อยเปิดฝา

ถ็อกจากด้านบนของฝาหม้อ หมุนไปทางซ้ายให้เครื่องหมาย ▼ บนฝาหม้อตรงกับเครื่องหมาย ปบนตัวเครื่องและยกฝาขึ้น

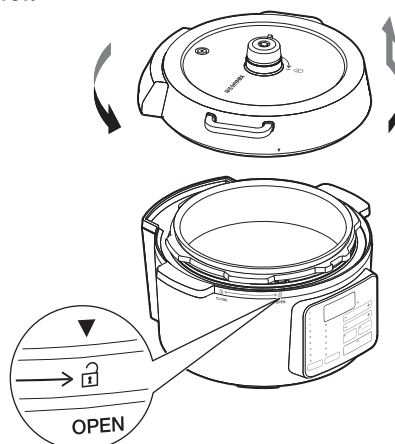

วิธีปิดฝา

วางฝาหม้อให้เครื่องหมาย ▼ บนฝาหม้อตรงกับเครื่องหมาย ปบนตัวเครื่อง จากนั้นจับที่ด้ามจับของฝาหม้อและหมุนไปทางขวาจนสุด (หมุนจนหยุดที่ตำแหน่ง 🔒)

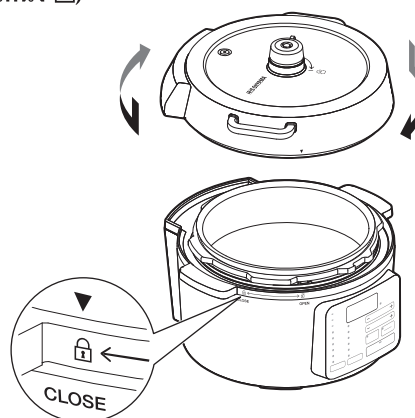

วิธีใช้ เมนู Automatic (Rice)

สามารถหุงข้าวขาวได้

1 ตวงข้าวสารโดยใช้ถ้วยตวงที่แถมมากับผลิตภัณฑ์

- ปริมาณข้าวพอดีกับขอบถ้วยเท่ากับ 1 ถ้วยตวง



2 ชาวข้าว

1 อันดับแรกให้นำข้าวสารลงไปล้างในน้ำโดยใช้มือคน แล้วเทน้ำทิ้งในทันที

2 ชาวข้าวโดยใช้นิ้วคนเบาๆ



3 เติมน้ำลงไปจนให้ท่วมแล้วเทน้ำทิ้ง

4 ทำข้อ 2~3 ซ้ำประมาณ 2~4 รอบ


5 ขั้นตอนสุดท้ายให้ล้างน้ำและเทน้ำทิ้งอย่างรวดเร็วประมาณ 2~3 ครั้ง และสะเด็ดน้ำออกให้หมด



- * ข้าวที่ไม่ต้องชาวอาจทำให้น้ำมีสีขุ่นขึ้น หากนำไปหุงเลยอาจทำให้น้ำสีขุ่นออกมาจากหม้อหรือข้าวไหม้ได้ เมื่อน้ำมีสีขุ่นขึ้นให้ชาวข้าวเบาๆ ประมาณ 1-2 ครั้ง
- * ห้ามชาวข้าวในน้ำร้อน
- * ใช้มือชาวข้าวอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เวลานาน
- * หากใช้แรงในการชาวข้าวมากเกินไป หรือปล่อยข้าวที่ชาวแล้วทิ้งไว้บนกระซอน อาจทำให้เมล็ดข้าวแตกและหุงออกมาได้ไม่สมบูรณ์
- * หากนำข้าวขาวที่ไม่ผ่านการชาวที่เพียงพอมาหุง อาจทำให้น้ำสีขุ่นออกมาจากหม้อได้

3 กะปริมาณน้ำ

- ใส่ข้าวที่ผ่านการชาวแล้วลงในหม้อชั้นใน จากนั้นวางหม้อลงบนพื้นผิวเรียบ แล้วเติมน้ำลงไปให้เหมาะสมกับปริมาณข้าวที่จะหุงโดยใช้ขีดระดับน้ำเป็นเกณฑ์

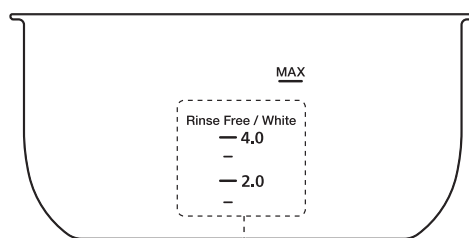


ขีดระดับน้ำของข้าวที่ไม่ต้องชาว/ข้าวขาว

- * ความแข็งของข้าวที่หุงเสร็จอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความใหม่ของข้าว วิธีการเก็บรักษา พันธุ์ข้าว หรือแหล่งผลิต กรุณาเพิ่ม-ลดปริมาณน้ำตามฤดูกาลและตามความต้องการ
- * ในการเพิ่ม-ลดปริมาณน้ำ กรุณาปรับไม่ให้เป็น 1-3 มม. จากขีดระดับน้ำ
- * หากใส่น้ำมากเกินไปอาจทำให้น้ำล้นเมื่อข้าวเริ่มสุกได้
- * หากใช้หุงข้าวขัดสี 30%, 50% หรือ 70% ให้เติมน้ำในระดับเดียวกับการหุงข้าวแบบปกติ
- * ใช้น้ำที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 5-35°C
- * ห้ามใช้น้ำอัลคาไลน์ เพราะอาจทำให้สีหรือกลิ่นของเมล็ดข้าวเปลี่ยนไปจากเดิม

(ต่อ)→


4 ใส่หม้อชั้นในลงไปและปิดฝา

- เช็ดเมล็ดข้าวและหยดน้ำที่ติดอยู่ด้านนอกของหม้อชั้นในและด้านในตัวเครื่องออกให้หมด
- เคลี่ยข้าวให้เรียบเสมอกัน
- วางฝาหม้อให้เครื่องหมาย ▼ บนฝาหม้อตรงกับเครื่องหมาย ◀ บนตัวเครื่อง จากนั้นจับที่ด้ามจับของฝาหม้อและหมุนไปทางขวาจนสุด (หยุดที่ตำแหน่ง )
- ตรวจสอบว่าประกอบวาล์วระบายไอน้ำเข้ากับวาล์วปรับแรงดันแน่นดีแล้วหรือไม่
- ปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “SEAL” ()

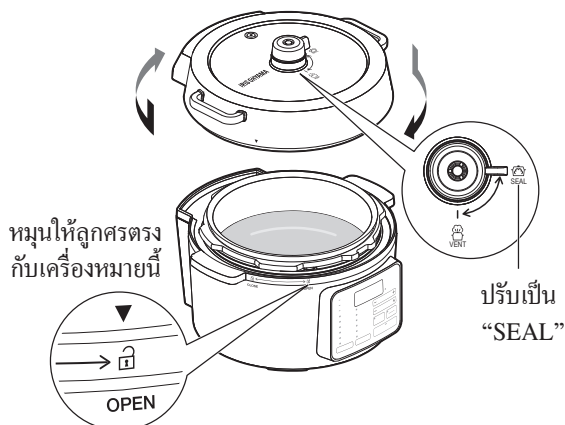


5 เสียบสายไฟ

เสียบปลั๊กแม่เหล็กเข้ากับช่องเสียบด้านขวาของตัวเครื่อง และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น

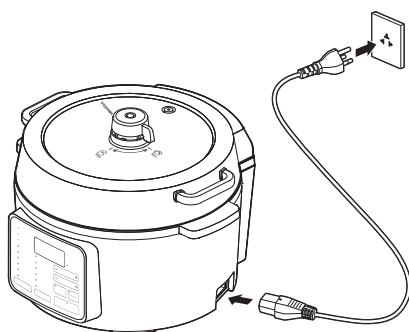


6 กดปุ่ม Automatic และเลือก Rice

- เมื่อไฟโหมด **Rice** สว่างขึ้น เวลาในช่อง Remaining จะกะพริบเพื่อแสดงเวลาที่ใช้ทั้งหมด
- จากนั้นไฟปุ่ม **Start** และ **Preset** จะกะพริบ

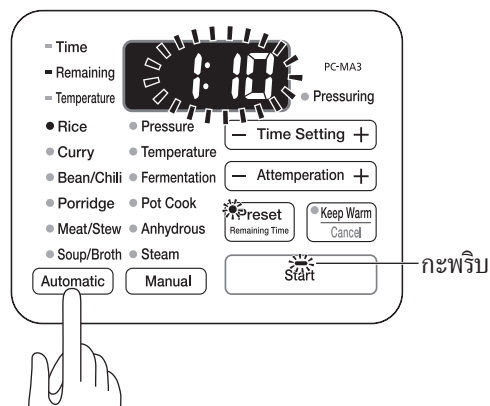

7 กดปุ่ม Start


- ไฟปุ่ม **Start** จะสว่างขึ้นและเริ่มการทำอาหาร
- ส่วนแสดงอุณหภูมิและเวลา จะเปลี่ยนไปแสดงเวลาที่เหลือในการทำอาหาร

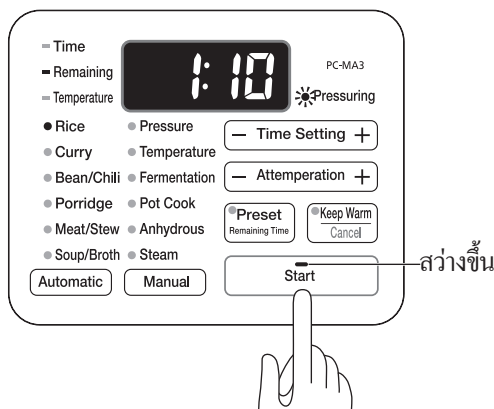

- * เวลาที่ใช้ทำอาหารเป็นเพียงค่าประมาณ ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบและสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
- * ในระหว่างทำอาหาร เวลาคงเหลือที่แสดงอาจลดลงอย่างรวดเร็ว หรือหยุดจับเวลาไปหลายนาที ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

วิธีใช้ เมนู Automatic (Rice) (ต่อ)

- เมื่อเริ่มทำอาหาร ไฟ **Pressuring** จะกะพริบ และหากภายในหม้อเกิดไอน้ำและมีการใช้แรงดัน ไฟจะสว่างขึ้นทันที

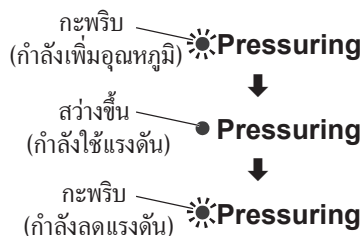


- เมื่อมีการใช้แรงดัน ปุ่มแสดงสถานะแรงดันบนฝาหม้อจะเด้งขึ้นมา
- เมื่อมีการใช้แรงดัน วาล์วปรับแรงดันจะปล่อยไอน้ำออกมา และหากปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “SEAL” (🔒) วาล์วระบายไอน้ำจะช่วยให้มีการปรับแรงดันอย่างเหมาะสมและควบคุมปริมาณของไอน้ำ
- หากต้องการเปิดฝาขณะทำอาหาร ให้กดปุ่ม **Keep Warm/Cancel** และรอให้ปุ่มแสดงสถานะแรงดันยุบลงไปแล้วค่อยเปิดฝา
- หากกดปุ่ม **Keep Warm/Cancel** ขณะทำอาหาร ไฟ **Pressuring** จะดับลง และหากต้องการเปิดฝา ให้รอจนปุ่มแสดงสถานะแรงดันยุบลงไปแล้วค่อยเปิดฝา
- หากจำเป็นต้องปล่อยแรงดันออก ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (P4) เพื่อปล่อยไอน้ำออก



- หากต้องการระบายไอน้ำออกระหว่างที่การลดแรงดันยังไม่สมบูรณ์ ให้เปิดฝาโดยปฏิบัติตาม “หากต้องการเปิดฝาระหว่างการทำอาหาร” ใน P4 หากฝืนเปิดฝา อาจทำให้อาหารในหม้อพุ่งออกมาและก่อให้เกิดแผลไหม้ได้

8 พลิกข้าวทันทีเมื่อหุงข้าวเสร็จ

- เมื่อหุงข้าวเสร็จจะมีเสียงเตือนดังขึ้น และเข้าสู่โหมดอุ่นอาหารโดยอัตโนมัติ
- เมื่อไฟ **Keep Warm** สว่างขึ้น หน้าจอจะแสดงเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดตั้งแต่เริ่มอุ่นอาหาร

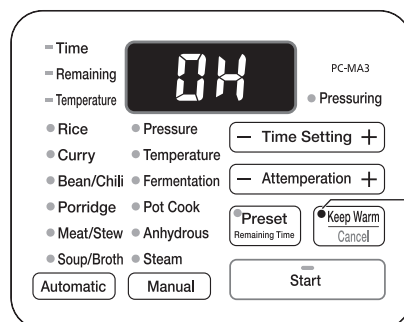

- * เมื่ออุ่นอาหารครบ 12 ชั่วโมง ตัวเครื่องจะหยุดอุ่นอาหารโดยอัตโนมัติ



- * เมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วให้ปล่อยทิ้งไว้จนข้าวระอุ จากนั้นพลิกข้าวทันทีเพื่อคลายไอน้ำส่วนเกินออกไปเพื่อทำให้เม็ดข้าวสวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้น
- * ใช้ทัพพีในการพลิกข้าว เพราะหากใช้ช้อนพลิกข้าวจะทำให้เม็ดข้าวแตกและดูไม่น่ารับประทานทัพพีในการพลิกข้าว เพราะหากใช้ช้อนพลิกข้าวจะทำให้เม็ดข้าวแตกและดูไม่น่ารับประทาน

(ต่อ)→


การอุ่นอาหาร

- ห้ามอุ่นข้าวอบทรงเครื่องหรือข้าวที่ผ่านการปรุงรสมาแล้ว เพราะอาจทำให้ข้าวแห้ง เปลี่ยนสี หรือกลิ่นเปลี่ยนไปได้
- ระหว่างอุ่นข้าวให้คอยพลิกข้าวจากกันหม้อขึ้นมาด้านบนเป็นระยะทั่วทั้งหม้อ
- หากอุ่นข้าวในปริมาณน้อย ให้เกลี่ยข้าวมากองกันตรงกลางหม้อชั้นใน และตักไปรับประทานให้ไวที่สุดเท่าที่ทำได้
- หากนำข้าวที่เหลือมาอุ่นเป็นเวลานาน อาจทำให้ข้าวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีความแข็งมากขึ้น หรือมีหยดน้ำบริเวณฝาหม้อหยดใส่ข้าวทำให้ข้าวแฉะได้
- ไม่ควรอุ่นข้าวเป็นเวลานาน แนะนำให้ห่อข้าวด้วยแรปแล้วนำไปเก็บในตู้เย็น
- * หากนำข้าวที่เย็นแล้วมาใช้กับระบบอุ่นข้าวของผลิตภัณฑ์นี้จะไม่ทำให้ข้าวอุ่นขึ้นมาได้

หากต้องการหยุดอุ่นอาหาร

เมื่อทำอาหารเสร็จสิ้น กรุณากดปุ่ม **Keep Warm/Cancel**

- ไฟ **Keep Warm** จะดับลง และกลับสู่การตั้งค่าก่อนเริ่มทำอาหาร

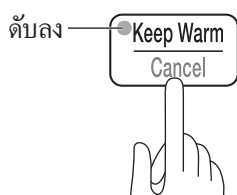

- หากต้องการอุ่นอาหารอีกครั้ง ให้กดปุ่ม **Keep Warm/Cancel** จากนั้นไฟ **Keep Warm** จะสว่างขึ้นและเริ่มอุ่นอาหารอีกครั้ง

หากต้องการให้เครื่องหยุดทำงานกลางคืน

กรุณากดปุ่ม **Keep Warm/Cancel**

- เครื่องจะหยุดทำงาน และกลับสู่การตั้งค่าก่อนเริ่มทำอาหาร



หลังการใช้งาน

กรุณาถอดปลั๊กออก และรอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนค่อยเริ่มทำความสะอาด

วิธีใช้ เมนู Automatic (Curry, Bean/Chili, Porridge, Meat/Stew, Soup/Broth)

เมนู Automatic สำหรับตุ๋นอาหารโดยใช้แรงดัน


1 จัดเตรียมวัตถุดิบที่จะใส่ลงในหม้อ

- หั่นวัตถุดิบให้มีขนาดเท่ากันตามแต่ละชนิด
 - หั่นวัตถุดิบที่สุกง่ายให้มีขนาดใหญ่และหั่นวัตถุดิบที่สุกยากให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้วัตถุดิบต่างๆ สุกเท่ากัน
 - เมื่อใส่เครื่องปรุงรสลงไปแล้ว กรุณาคนให้เข้ากันโดยคนจากก้นหม้อ
- หากผสมเครื่องปรุงและน้ำไม่เข้ากัน เช่น เซอร์จะไม่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิของวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง และอาจทำให้อาหารที่ออกมาไม่สมบูรณ์

2 ใส่หม้อชั้นในลงไปและปิดฝา

- วางฝาหม้อให้เครื่องหมาย ▼ บนฝาหม้อตรงกับเครื่องหมาย ① บนตัวเครื่อง จากนั้นจับที่ด้ามจับของฝาหม้อและหมุนไปทางขวาจนสุด (หยุดที่ตำแหน่ง ①)
- ตรวจสอบว่าประกอบวาล์วระบายไอน้ำเข้ากับวาล์วปรับแรงดันแน่นดีแล้วหรือไม่
- ปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “SEAL” (②)

[ตัวอย่าง: Curry]

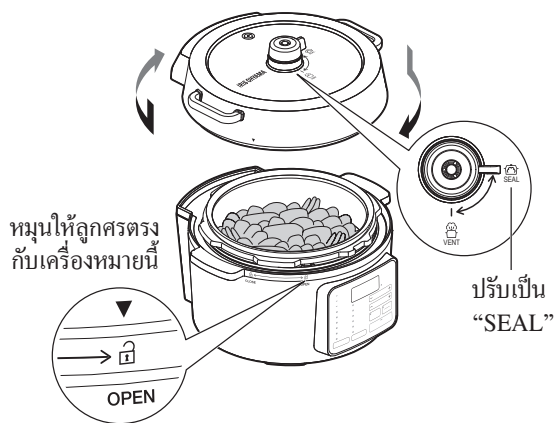


3 เสียบสายไฟ

เสียบปลั๊กแม่เหล็กเข้ากับช่องเสียบด้านขวาของตัวเครื่อง และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น


4 กดปุ่ม Automatic และเลือกโหมดที่ต้องการ

- เวลาในช่อง Remaining จะกะพริบเพื่อแสดงเวลาที่ใช้ทั้งหมดตามโหมดที่เลือก
- จากนั้นไฟปุ่ม Start จะกะพริบ และหากเลือกโหมดที่สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้ ไฟปุ่ม Preset ก็กะพริบ

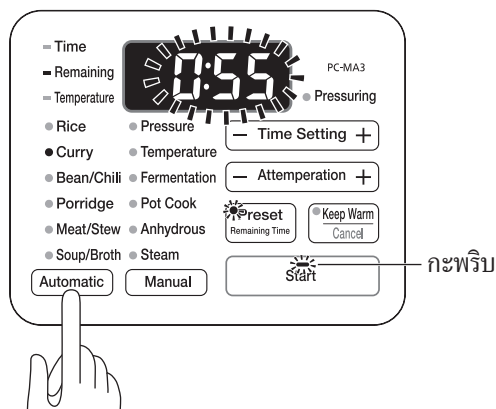

5 กดปุ่ม Start

- ไฟปุ่ม Start จะสว่างขึ้นและเริ่มการทำอาหาร
- ส่วนแสดงอุณหภูมิและเวลา จะเปลี่ยนไปแสดงเวลาที่เหลือในการทำอาหาร

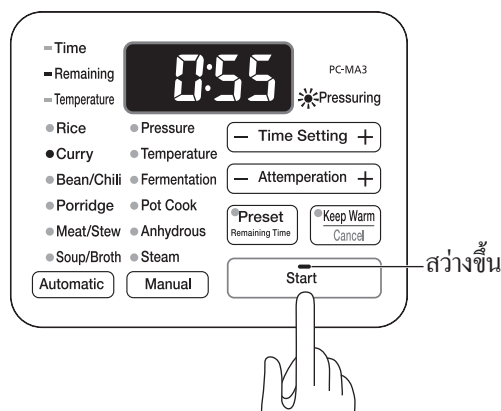

* เวลาที่ใช้ทำอาหารเป็นเพียงค่าประมาณ ซึ่งอาจเพิ่มหรือลดลงได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบและสภาพแวดล้อมที่ใช้

* ในระหว่างทำอาหาร เวลาที่เหลือที่แสดงอาจลดลงอย่างรวดเร็ว หรือหยุดจับเวลาไปหลายนาที ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

- เมื่อเริ่มทำอาหาร ไฟ **Pressuring** จะกะพริบ และหากภายในหม้อเกิดไอน้ำและมีการใช้แรงดัน ไฟจะสว่างขึ้นทันที



- เมื่อมีการใช้แรงดัน ปุ่มแสดงสถานะแรงดันบนฝาหม้อจะดังขึ้นมา
- เมื่อมีการใช้แรงดัน วาล์วปรับแรงดันจะปล่อยไอน้ำออกมา และหากปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “SEAL” (🔒) วาล์วระบายไอน้ำจะช่วยให้มีการปรับแรงดันอย่างเหมาะสมและควบคุมปริมาณของไอน้ำ
- หากต้องการเปิดฝาขณะทำอาหาร ให้กดปุ่ม **Keep Warm/Cancel** และรอให้ปุ่มแสดงสถานะแรงดันยวบลงไปแล้วค่อยเปิดฝา
- หากกดปุ่ม **Keep Warm/Cancel** ขณะทำอาหาร ไฟ **Pressuring** จะดับลง และหากต้องการเปิดฝา ให้รอจนปุ่มแสดงสถานะแรงดันยวบลงไปแล้วค่อยเปิดฝา
- หากจำเป็นต้องปล่อยแรงดันออก ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (P4) เพื่อปล่อยไอน้ำออก



- หากต้องการระบายไอน้ำออกระหว่างที่การลดแรงดันยังไม่สมบูรณ์ ให้เปิดฝาโดยปฏิบัติตาม “หากต้องการเปิดฝาระหว่างการทำอาหาร” ใน P4 หากฝืนเปิดฝา อาจทำให้อาหารในหม้อพุ่งออกมาและก่อให้เกิดแผลไหม้ได้

เมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้น


เมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้นจะมีเสียงเตือนดังขึ้น

- เข้าสู่โหมดอุ่นอาหารโดยอัตโนมัติและไฟปุ่ม **Keep Warm** จะสว่างขึ้น
- * เมื่ออุ่นอาหารครบ 12 ชั่วโมง ตัวเครื่องจะหยุดอุ่นอาหารโดยอัตโนมัติ

หากต้องการหยุดอุ่นอาหาร

เมื่อทำอาหารเสร็จสิ้น กรุณา กดปุ่ม **Keep Warm/Cancel**

- ไฟ **Keep Warm** จะดับลง และกลับสู่การตั้งค่าก่อนเริ่มทำอาหาร

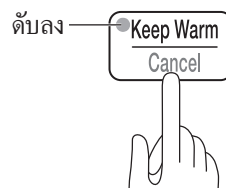

- หากต้องการอุ่นอาหารอีกครั้ง ให้กดปุ่ม **Keep Warm/Cancel** จากนั้นไฟ **Keep Warm** จะสว่างขึ้นและเริ่มอุ่นอาหารอีกครั้ง

หากต้องการให้เครื่องหยุดทำงานกลางคัน

กรุณา กดปุ่ม **Keep Warm/Cancel**

- เครื่องจะหยุดทำงาน และกลับสู่การตั้งค่าก่อนเริ่มทำอาหาร



หลังการใช้งาน

กรุณาถอดปลั๊กออก และรอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนค่อยเริ่มทำความสะอาด


วิธีใช้ ตั้งเวลาทำอาหารล่วงหน้า

สามารถกำหนดเวลาทำอาหารล่วงหน้าได้โดยการตั้งเวลา Remaining

1 ใส่วัตถุดิบลงในหม้อชั้นใน วางหม้อลงในตัวเครื่องแล้วปิดฝา

- วางฝาหม้อให้เครื่องหมาย ▼ บนฝาหม้อตรงกับเครื่องหมาย □ บนตัวเครื่อง จากนั้นจับที่ด้ามจับของฝาหม้อและหมุนไปทางขวาจนสุด (หยุดที่ตำแหน่ง ①)
- ตรวจสอบว่าประกอบวาล์วระบายไอน้ำเข้ากับวาล์วปรับแรงดันแน่นดีแล้วหรือไม่
- ปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “SEAL” (②)

[ตัวอย่าง: Curry]

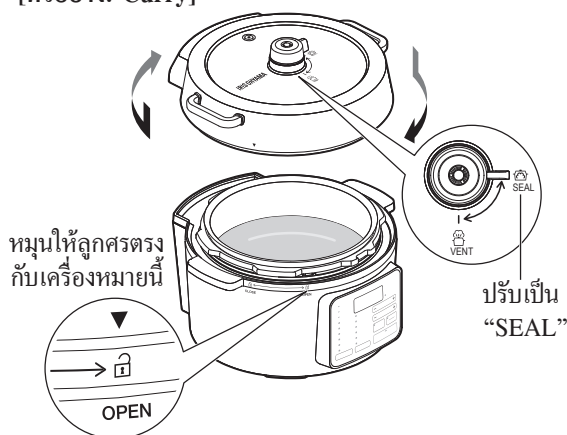

2 หมุนให้ลูกศรตรงกับเครื่องหมายนี้


เสียบปลั๊กแม่เหล็กเข้ากับช่องเสียบด้านขวาของตัวเครื่อง และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น

3 กดปุ่ม Automatic และเลือกโหมดที่ต้องการ

* เลือกระหว่างโหมด Rice, Curry, Bean/Chili, Meat/Stew, Soup/Broth ของเมนู Automatic

4 กดปุ่ม Preset

- ไฟปุ่ม Preset จะสว่างขึ้น และแสดงเวลา Remaining บนหน้าจอ

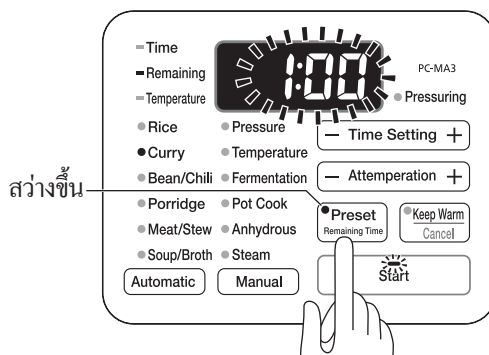

5 กดปุ่ม Time Setting เพื่อตั้งเวลา Remaining


- สามารถเพิ่ม-ลดเวลาได้ที่ละ 30 นาทีโดยตั้งเวลาในขอบเขตดังต่อไปนี้

Rice, Porridge, Meat/Stew

→ 1 ชั่วโมง 30 นาที – 12 ชั่วโมง
(เวลาที่แสดง = 1:30 – 12:00)

Curry, Bean/Chili, Soup/Broth


→ 1 ชั่วโมง – 12 ชั่วโมง
(เวลาที่แสดง = 1:00 – 12:00)

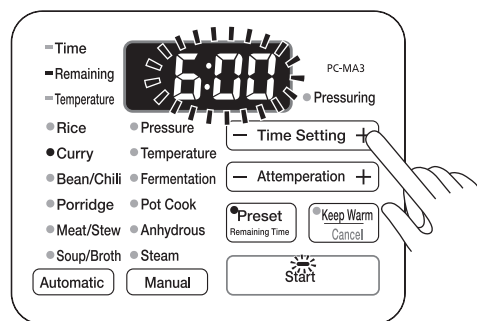

(ต่อ)→

6 กดปุ่ม Start

- ไฟปุ่ม **Start** จะสว่างขึ้น
- ส่วนแสดงอุณหภูมิและเวลา จะเปลี่ยนไปแสดงเวลาที่เหลือในการทำอาหาร

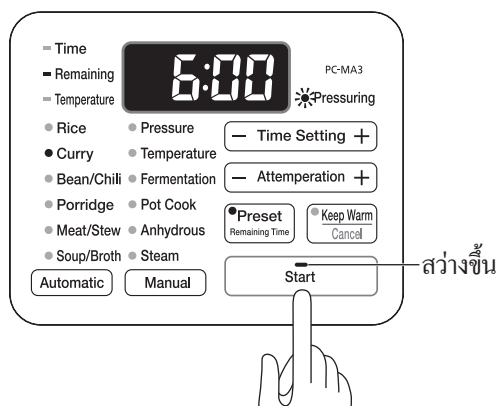

- ในโหมด **Rice** ตัวเครื่องจะเริ่มหุงข้าวเมื่อถึงเวลาหุงเพื่อให้หุงเสร็จตามเวลาที่ตั้งไว้
- ในโหมด **Curry, Bean/Chili, Porridge, Meat/Stew, Soup/Broth** เมื่อเริ่มทำอาหารแล้วจะมีการใช้แรงดันในทันที โดยจะมีการให้ความร้อนอีกครั้งก่อนถึงเวลาที่ตั้งไว้เพื่อปรับให้เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสม

เมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้น

เมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้นจะมีเสียงเตือนดังขึ้น

- เข้าสู่โหมดอุ่นอาหารโดยอัตโนมัติและไฟปุ่ม **Keep Warm** จะสว่างขึ้น

หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลาล้างหน้ากลางคัน

กดปุ่ม **Keep Warm/Cancel**

- เวลาที่ตั้งไว้จะถูกลบเลิก และกลับสู่การตั้งค่าก่อนเริ่มทำอาหาร



หลังการใช้งาน

กรุณาถอดปลั๊กออก และรอให้เครื่องเย็นลงก่อนค่อยเริ่มทำความสะอาด


วิธีใช้ เมนู Manual (Pressure)

เมนู Manual สำหรับทำอาหารโดยใช้แรงดัน

* สำหรับรายละเอียด เช่น วัตถุดิบและการจัดเตรียมวัตถุดิบ โปรดศึกษาจากหนังสือสูตรอาหาร

1 ใส่วัตถุดิบลงในหม้อชั้นใน วางหม้อลงในตัวเครื่องแล้วปิดฝา

- วางฝาหม้อให้เครื่องหมาย ▼ บนฝาหม้อตรงกับเครื่องหมาย ① บนตัวเครื่อง จากนั้นจับที่ด้ามจับของฝาหม้อและหมุนไปทางขวาจนสุด (หยุดที่ตำแหน่ง ②)
- ตรวจสอบว่าประกอบวาล์วระบายไอน้ำเข้ากับวาล์วปรับแรงดันแน่นดีแล้วหรือไม่
- ปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “SEAL” (③)

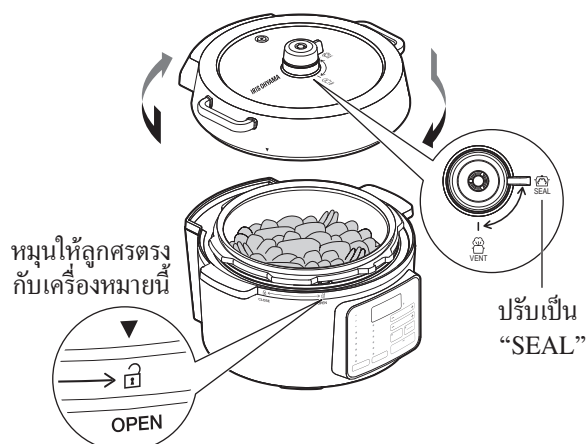


2 เสียบสายไฟ

เสียบปลั๊กแม่เหล็กเข้ากับช่องเสียบด้านขวาของตัวเครื่อง และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น

3 กดปุ่ม Manual และเลือกโหมด Pressure


- ไฟปุ่ม Pressure จะสว่างขึ้น และเวลา Remaining จะกะพริบบนหน้าจอ
- ไฟปุ่ม Start จะกะพริบ

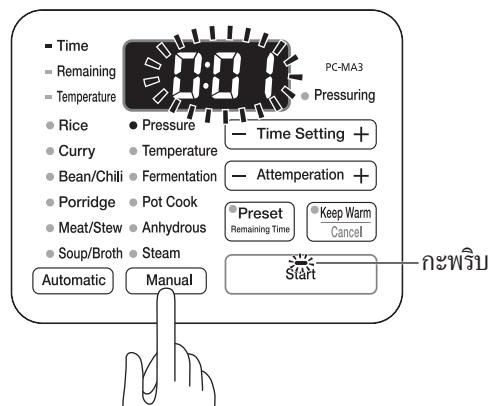

4 กดปุ่ม - / + บนปุ่ม Time Setting เพื่อกำหนดเวลาทำอาหาร

- สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 นาที - 2 ชั่วโมง (เวลาที่แสดง = 0:01 - 2:00)

เข็มนาฬิกา การนับเวลา	1~10 นาที	หน่วยละ 1 นาที
	10~30 นาที	หน่วยละ 5 นาที
	30 นาที~1 ชั่วโมง	หน่วยละ 10 นาที
	1~2 ชั่วโมง	หน่วยละ 30 นาที

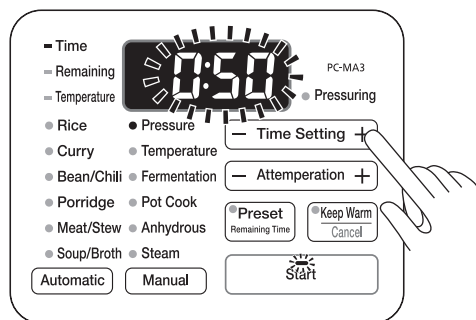


- โหมด Pressure ในเมนู Manual จะนับรวมเวลาสำหรับเพิ่มอุณหภูมิและลดแรงดันไว้ในเวลาที่ใช้ทำอาหารด้วย ดังนั้น เวลา Remaining จะนานกว่าเวลาที่ตั้งค่าไว้

(ต่อ)→


5 กดปุ่ม Start

- ไฟปุ่ม **Start** จะสว่างขึ้นและเริ่มการทำอาหาร
- ส่วนแสดงอุณหภูมิและเวลา จะเปลี่ยนไปแสดงเวลาที่เหลือในการทำอาหาร

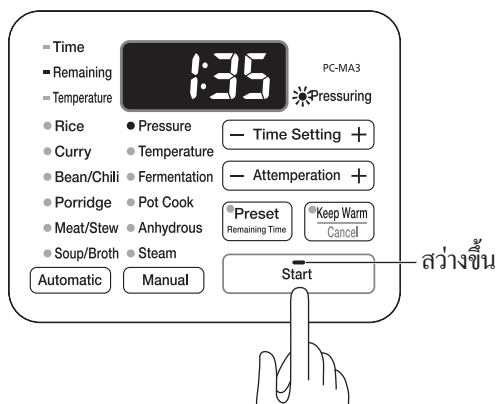

- * เวลาที่ใช้ทำอาหารเป็นเพียงค่าประมาณ ซึ่งอาจเพิ่มหรือลดลงขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบและสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
- * ในระหว่างทำอาหาร เวลาคงเหลือที่แสดงอาจลดลงอย่างรวดเร็ว หรือหยุดจับเวลาไปหลายนาที ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

- เมื่อเริ่มทำอาหาร ไฟ **Pressuring** จะกะพริบ และหากภายในหม้อเกิดไอน้ำและมีการใช้แรงดัน ไฟจะสว่างขึ้นทันที

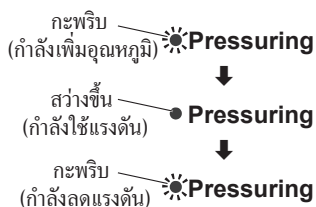

- เมื่อมีการใช้แรงดัน ปุ่มแสดงสถานะแรงดันบนฝาหม้อจะแจ้งเตือน
- เมื่อมีการใช้แรงดัน วาล์วปรับแรงดันจะปล่อยไอน้ำออกมา และหากปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ "SEAL" (🔒) วาล์วระบายไอน้ำจะช่วยให้มีการปรับแรงดันอย่างเหมาะสมและควบคุมปริมาณของไอน้ำ
- หากต้องการเปิดฝาระหว่างทำอาหาร ให้กดปุ่ม **Keep Warm/Cancel** และรอให้ปุ่มแสดงสถานะแรงดันดับลงไปแล้วค่อยเปิดฝา

- หากกดปุ่ม **Keep Warm/Cancel** ขณะทำอาหาร ไฟ **Pressuring** จะดับลง และหากต้องการเปิดฝาให้รอนปุ่มแสดงสถานะแรงดันดับลงไปแล้วค่อยเปิดฝา
- หากจำเป็นต้องปล่อยแรงดันออก ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (P4) เพื่อปล่อยไอน้ำออก

● หากต้องการระบายไอน้ำออกระหว่างที่การลดแรงดันยังไม่สมบูรณ์ ให้เปิดฝาโดยปฏิบัติตาม "หากต้องการเปิดฝาระหว่างการทำอาหาร" ใน P4 หากฝืนเปิดฝา อาจทำให้อาหารในหม้อพุ่งออกมาและก่อให้เกิดแผลไหม้ได้

เมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้น


เมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้นจะมีเสียงเตือนดังขึ้น

- ไฟ **Pressuring** จะดับลง รอนปุ่มแสดงสถานะแรงดันดับลงไปแล้วค่อยเปิดฝา

การอุ่นอาหาร

เมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม **Keep Warm/Cancel**

- ไฟ **Keep Warm** จะสว่างขึ้นและเริ่มอุ่นอาหาร

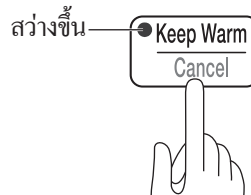


- * เมื่ออุ่นอาหารครบ 12 ชั่วโมง ตัวเครื่องจะหยุดอุ่นอาหารโดยอัตโนมัติ

หากต้องการยกเลิกการทำงานกลางคัน

กดปุ่ม **Keep Warm/Cancel**

- การทำงานจะถูกยกเลิก และกลับสู่การตั้งค่าก่อนเริ่มทำอาหาร

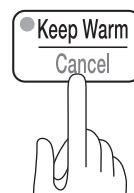

หลังการใช้งาน

กรุณาลอดปลี้ออก และรอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนค่อยเริ่มทำความสะอาด


วิธีใช้ เมนู Manual (Temperature)

เมนูสำหรับทำอาหารโดยกำหนดอุณหภูมิคงที่

* สำหรับรายละเอียด เช่น วัตถุดิบและการจัดเตรียมวัตถุดิบ โปรดศึกษาจากหนังสือสูตรอาหาร

1 ใส่วัตถุดิบลงในหม้อชั้นใน วางหม้อลงในตัวเครื่องแล้วปิดฝา

- เมื่อใส่เครื่องปรุงรสลงไป กรุณาคนให้เข้ากันโดยคนจากก้นหม้อ หากผสมเครื่องปรุงและน้ำไม่เข้ากัน เซนเซอร์จะไม่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิของวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง และอาจทำให้อาหารที่ออกมาไม่สมบูรณ์
- วางฝาหม้อให้เครื่องหมาย ▼ บนฝาหม้อตรงกับเครื่องหมาย ชีบนิ้วตัวเครื่อง จากนั้นจับที่ด้ามจับของฝาหม้อและหมุนไปทางขวาจนสุด (หยุดที่ตำแหน่ง ๒)
- ตรวจสอบว่าประกอบวาล์วระบายไอน้ำเข้ากับวาล์วปรับแรงดันแน่นดีแล้วหรือไม่
- ปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “VENT” (๒)

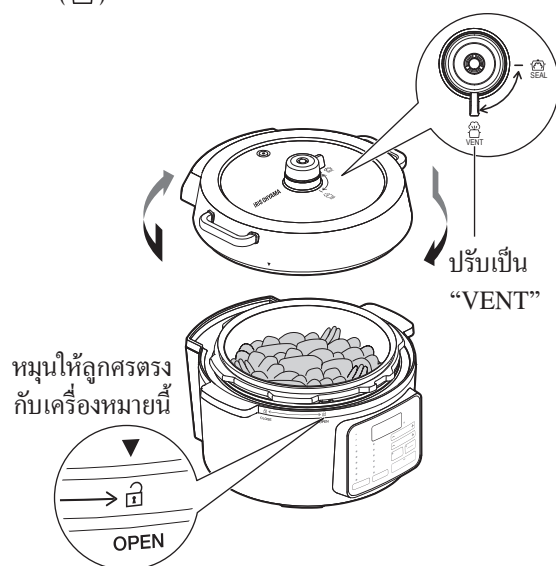


2 เสียบสายไฟ

เสียบปลั๊กแม่เหล็กเข้ากับช่องเสียบด้านขวาของตัวเครื่อง และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น


3 กดปุ่ม Manual และเลือกโหมด Temperature

- ไฟปุ่ม Temperature จะสว่างขึ้น และเวลา Temperature จะกะพริบบนหน้าจอ
- ไฟปุ่ม Start จะกะพริบ

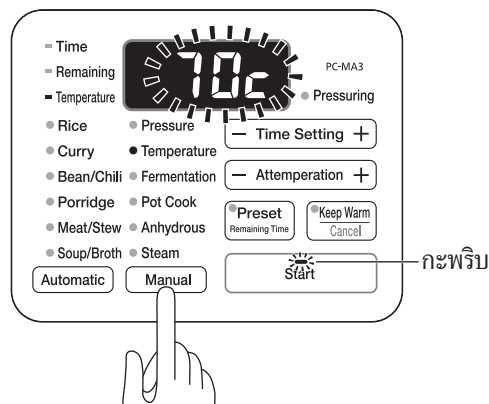

4 กดปุ่ม - / + บนปุ่ม Attenuation เพื่อกำหนดอุณหภูมิสำหรับทำอาหาร

- สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 70-100°C โดยเพิ่มลดได้ทีละ 5°C

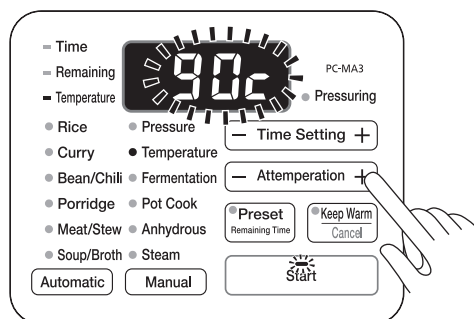


(ต่อ)→

5 กดปุ่ม - / + บนปุ่ม Time Setting เพื่อกำหนดเวลาทำอาหาร

- เมื่อกดปุ่ม **Time Setting** จะสลับเป็นการตั้งเวลา
- สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ **1 นาที - 14 ชั่วโมง**
(เวลาที่แสดง = 0:01 - 14:00)


หน่วยสำหรับ ตั้งเวลา	1~10 นาที	หน่วยละ 1 นาที
	10~30 นาที	หน่วยละ 5 นาที
	30 นาที~1 ชั่วโมง	หน่วยละ 10 นาที
	1~14 ชั่วโมง	หน่วยละ 30 นาที

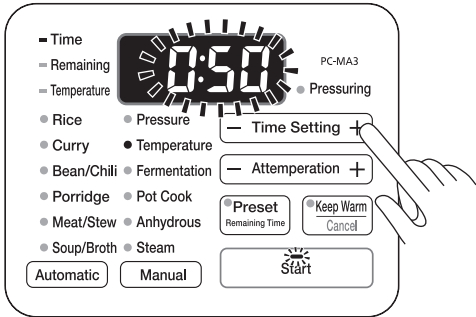

* เมื่อกดปุ่ม **Attemperation** จะสลับเป็นการตั้งอุณหภูมิ

6 กดปุ่ม Start

- ไฟปุ่ม **Start** จะสว่างขึ้นและเริ่มการทำอาหาร
- ส่วนแสดงอุณหภูมิและเวลา จะเปลี่ยนไปแสดงเวลาที่เหลือในการทำอาหาร

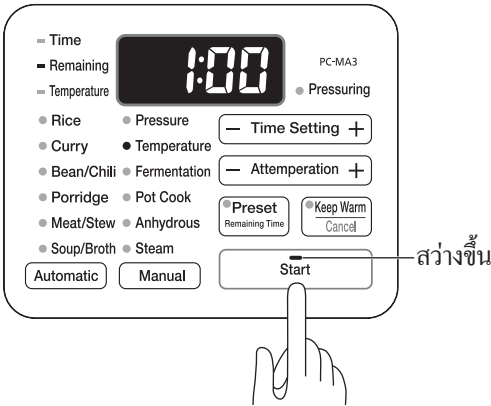

- * เวลาที่ใช้ทำอาหารเป็นเพียงค่าประมาณ ซึ่งอาจเพิ่มหรือลดลงได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบและสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
- * ในระหว่างทำอาหาร เวลาคงเหลือที่แสดงอาจลดลงอย่างรวดเร็ว หรือหยุดจับเวลาไปหลายนาที ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด


เมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้น

เมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้นจะมีเสียงเตือนดังขึ้น

การอุ่นอาหาร

เมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม **Keep Warm/Cancel**

- ไฟ **Keep Warm** จะสว่างขึ้นและเริ่มอุ่นอาหาร

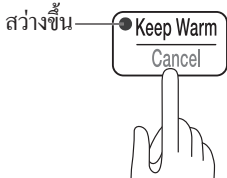


- เมื่ออุ่นอาหารครบ 12 ชั่วโมง ตัวเครื่องจะหยุดอุ่นอาหารโดยอัตโนมัติ

หากต้องการยกเลิกการทำงานกลางคัน

กดปุ่ม **Keep Warm/Cancel**

- การทำงานจะถูกยกเลิก และกลับสู่การตั้งค่าก่อนเริ่มทำอาหาร

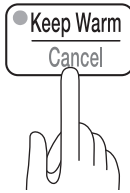

หลังการใช้งาน

กรุณาถอดปลั๊กออก และรอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนค่อยเริ่มทำความสะอาด


วิธีใช้ เมนู Manual (Fermentation)

* สำหรับรายละเอียด เช่น วัตถุดิบและการจัดเตรียมวัตถุดิบ โปรดศึกษาจากหนังสือสูตรอาหาร



ข้อควรระวังในการใช้งานโหมด Fermentation

- คอยสังเกตเพื่อให้อุณหภูมิส่วนกลางของวัตถุดิบระหว่างทำอาหารเป็นดังต่อไปนี้
 - เมื่อให้ความร้อน อุณหภูมิส่วนกลางจะต้องอยู่ที่ 35 – 52°C ไม่เกิน 170 นาที
 - เมื่อให้ความเย็นหลังจากทำอาหาร อุณหภูมิส่วนกลางจะต้องอยู่ที่ 25 – 55°C ไม่เกิน 200 นาที

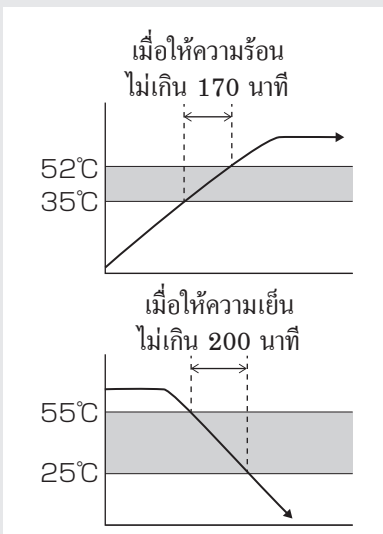


- ใช้วัตถุดิบที่มีความสดใหม่ และใช้ถุงพลาสติกสำหรับทำอาหารใบใหม่ทุกครั้งที่ทำอาหาร
- ในการทำอาหารประเภทเนื้อให้ใช้เนื้อที่เป็นก้อนทุกครั้ง
- โปรแกรมมีระยะเวลาเป็นพิเศษหากต้องการให้ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น หญิงมีครรภ์ เด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุรับประทานอาหาร และห้ามให้รับประทานหากมีข้อกังวลเกี่ยวกับการปรุงและชนิดของอาหาร หรือข้อกังวลด้านสุขภาพ

1 ใส่วัตถุดิบลงในหม้อชั้นใน


กรณีที่ทำอาหารในโหมด Fermentation

- พักวัตถุดิบไว้ที่อุณหภูมิห้อง และนำไปผสมกับเครื่องปรุงต่างๆ ให้เข้ากันดีก่อนนำไปใส่ในถุงพลาสติกซิปล็อกที่ปิดได้แน่นสนิท ปิดซิปล็อกโดยเหลือรูไว้ประมาณ 1 ซม. จากนั้นค่อยๆ นำไปจุ่มลงในภาชนะทรงลึกที่ใส่น้ำไว้โดยไม่ให้ระดับน้ำถึงบริเวณปากถุง เมื่อแรงดันน้ำดันอากาศภายในถุงออกมาจนหมดให้ปิดถุงให้สนิท

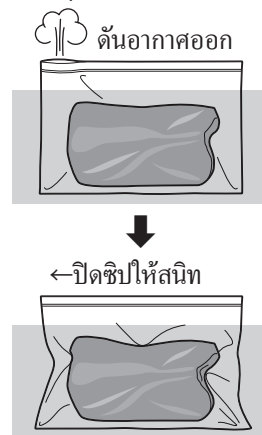

- สำหรับปลาที่มีครีบแหลม ให้ใช้กรรไกรสำหรับทำครัวตัดบริเวณส่วนที่แหลมทิ้งและเลาะก้างออกเท่าที่จะทำได้ เพราะอาจทำให้ถุงพลาสติกเป็นรูได้
- * ใช้ถุงพลาสติกใบใหม่ทุกครั้ง


- ใส่ น้ำลงในหม้อ โดยใส่น้ำให้มิดถุงที่ใส่วัตถุดิบไว้
- แช่ถุงซิปล็อกที่ใส่วัตถุดิบไว้ลงในน้ำให้มิดทั้งถุง หากถุงลอยขึ้นมาให้นำของหนักมาวางทับลงไป

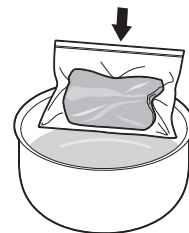

(ต่อ)→

2 ใส่หม้อชั้นในลงในตัวเครื่องและปิดฝา

- วางฝาหม้อให้เครื่องหมาย ▼ บนฝาหม้อตรงกับเครื่องหมาย □ บนตัวเครื่อง จากนั้นจับที่ด้ามจับของฝาหม้อและหมุนไปทางขวาจนสุด (หมุนจนหยุดที่ตำแหน่ง □)
- ตรวจสอบว่าวาล์วปรับแรงดันประกอบแน่นดีแล้วหรือไม่
- หมุนวาล์วปรับแรงดันเป็น ปลอยไอน้ำ (☹)
- ปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “VENT” (☹)

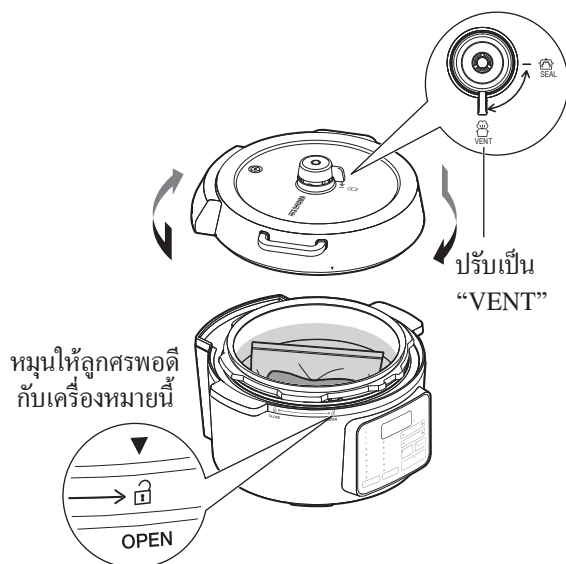


3 เสียบสายไฟ

เสียบปลั๊กแม่เหล็กเข้ากับช่องเสียบด้านขวาของตัวเครื่อง และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น


4 กดปุ่ม Manual และเลือกโหมด Fermentation

- ไฟปุ่ม Fermentation จะสว่างขึ้น และอุณหภูมิที่ใช้ในการปรุงอาหารจะกะพริบบนหน้าจอ
- ไฟปุ่ม Start จะพริบ

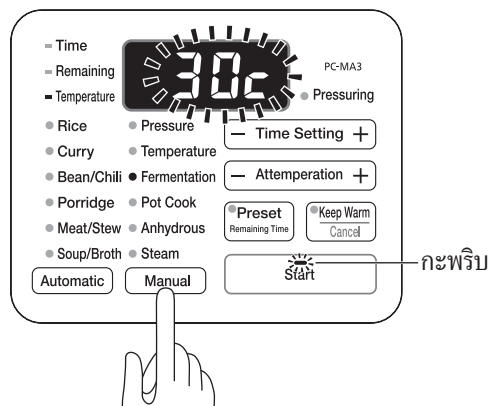

5 กดปุ่ม - / + บนปุ่ม Attemperation เพื่อกำหนดอุณหภูมิสำหรับทำอาหาร

- สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 30-70°C โดยเพิ่มลดได้ทีละ 5°C

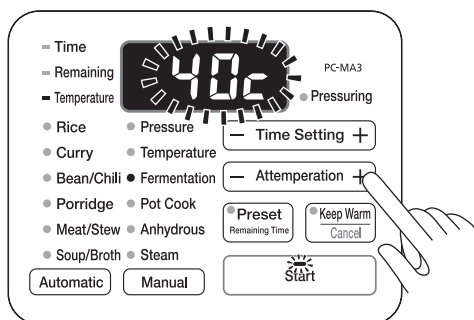


วิธีใช้ เมนู Manual (Fermentation) (ต่อ)

6 กดปุ่ม - / + บนปุ่ม Time Setting เพื่อกำหนดเวลาทำอาหาร

- เมื่อกดปุ่ม Time Setting จะสลับเป็นการตั้งเวลา
- สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 นาที – 14 ชั่วโมง (เวลาที่แสดง = 0:01 – 14:00)


หน่วยสำหรับ ตั้งเวลา	1~10 นาที	หน่วยละ 1 นาที
	10~30 นาที	หน่วยละ 5 นาที
	30 นาที~1 ชั่วโมง	หน่วยละ 10 นาที
	1~14 ชั่วโมง	หน่วยละ 30 นาที

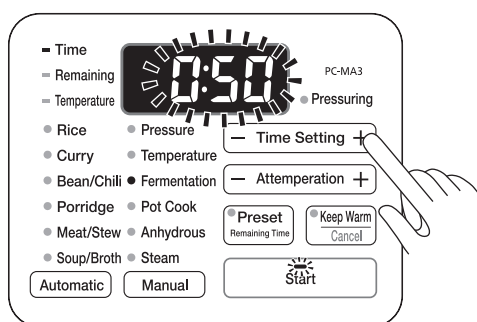

- * เมื่อกดปุ่ม Attemperation จะสลับเป็นการตั้งอุณหภูมิ

7 กดปุ่ม Start

- ไฟปุ่ม Start จะสว่างขึ้นและเริ่มการทำอาหาร
- ส่วนแสดงอุณหภูมิและเวลา จะเปลี่ยนไปแสดงเวลาที่เหลือในการทำอาหาร

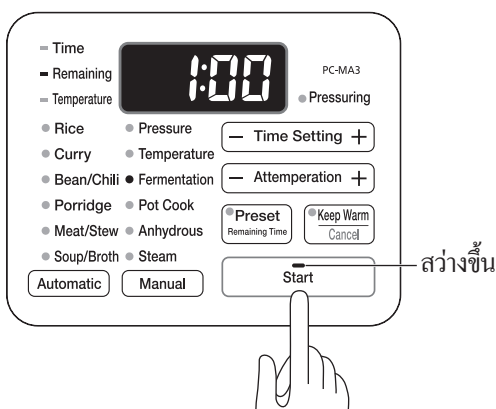

- * เวลาที่ใช้ทำอาหารเป็นเพียงค่าประมาณ ซึ่งอาจเพิ่มหรือลดลงได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบและสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
- * ในระหว่างทำอาหาร เวลาคงเหลือที่แสดงอาจลดลงอย่างรวดเร็ว หรือหยุดจับเวลาไปหลายนาที ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

เมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้น


เมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้นจะมีเสียงเตือนดังขึ้น

- อาหารที่ปรุงเสร็จโดยการซูวี ควรรีบนำไปแช่ตู้เย็นโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ เพราะหากปล่อยไว้ที่อุณหภูมิห้อง อาจทำให้ช่วงอุณหภูมิที่เสี่ยงต่อการเกิดแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเป็นพิษมีเวลานานขึ้น
- อาหารที่ปรุงเสร็จโดยการหมัก ควรรีบนำไปแช่ตู้เย็นโดยเร็วที่สุด เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจก่อให้เกิดการหมักต่อและทำให้เสียรสชาติได้
- ห้ามนำอาหารที่ปรุงโดยใช้โหมด Fermentation ไปอุ่นต่อ

หากต้องการยกเลิกการทำงานกลางคัน

กดปุ่ม Keep Warm/Cancel

- การทำงานจะถูกยกเลิก และกลับสู่การตั้งค่าก่อนเริ่มทำอาหาร

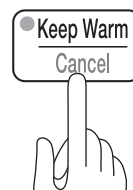


หลังการใช้งาน

กรุณาถอดปลั๊กออก และรอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนค่อยเริ่มทำความสะอาด

วิธีใช้ เมนู Manual (Pot Cook)

เมนูที่ปรุงอาหารโดยเปิดฝาทิ้งไว้และสามารถนำมาใช้แทนหม้อได้

1 เปิดฝา ใส่วัตถุดิบลงไปหม้อชั้นในแล้ววางหม้อลงในตัวเครื่อง

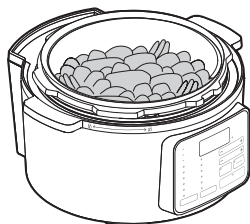


2 เสียบสายไฟ

เสียบปลั๊กแม่เหล็กเข้ากับช่องเสียบด้านขวาของตัวเครื่อง และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น


3 กดปุ่ม Manual และเลือกโหมด Pot Cook

- ไฟโหมด Pot Cook จะสว่างขึ้น และไฟปุ่ม Start จะกะพริบ

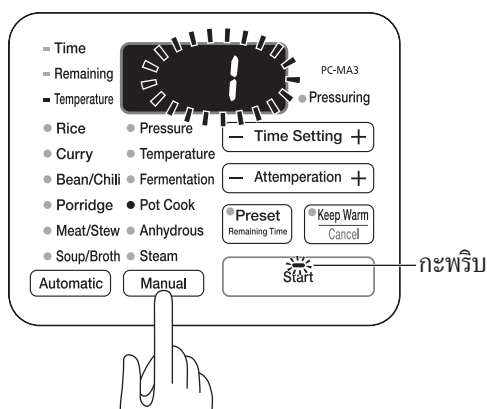


4 กดปุ่ม - / + บนปุ่ม Attenuation เพื่อกำหนดกำลังไฟ

- สามารถเลือกได้ตั้งแต่ระดับ 1-5

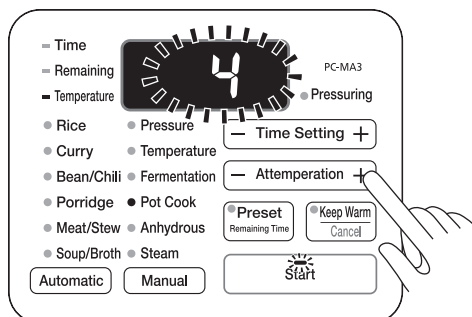

5 กดปุ่ม Start

- ไฟปุ่ม Start จะสว่างขึ้นและเริ่มทำความร้อน

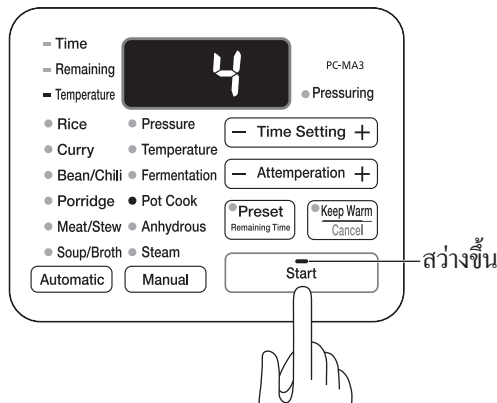

- หากใช้งานโดยที่หม้อยังคงว่างเปล่าหรือปรุงอาหารที่มีปริมาณน้อยเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้
- หากเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ใช้งานเป็นเวลานานกว่า 2 ชั่วโมง ตัวเครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ
- หากความร้อนถูกตั้งไว้ที่ระดับ 4 หรือ 5 และตัวเครื่องไม่รับอินพุตเพิ่มเติมเป็นเวลา 30 นาที เครื่องจะลดระดับลงเป็น 3 โดยอัตโนมัติ

วิธีใช้ เมนู Manual (Pot Cook) (ต่อ)

หยุดทำความร้อนหรือยกเลิกการทำงานกลางคัน

กดปุ่ม Keep Warm/Cancel

- ตัวเครื่องจะหยุดทำความร้อน (ยกเลิกการทำงาน) และกลับสู่การตั้งค่าก่อนเริ่มทำอาหาร



หลังการใช้งาน


กรุณาถอดปลั๊กออก และรอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนค่อยเริ่มทำความสะอาด

วิธีใช้ เมนู Manual (Anhydrous)

เมนูที่สามารถทำอาหารได้โดยไม่ต้องเติมน้ำเข้าไปและช่วยคงรสกลมกล่อมของอาหารไว้

1 ใส่วัตถุดิบลงในหม้อชั้นใน วางหม้อลงในตัวเครื่องแล้วปิดฝา

- วางฝาหม้อให้เครื่องหมาย ▼ บนฝาหม้อตรงกับเครื่องหมาย ◀ บนตัวเครื่อง จากนั้นจับที่ด้ามจับของฝาหม้อและหมุนไปทางขวาจนสุด (หยุดที่ตำแหน่ง ①)
- ตรวจสอบว่าประกอบวาล์วระบายไอน้ำเข้ากับวาล์วปรับแรงดันแน่นดีแล้วหรือไม่
- ปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “VENT” (👤)

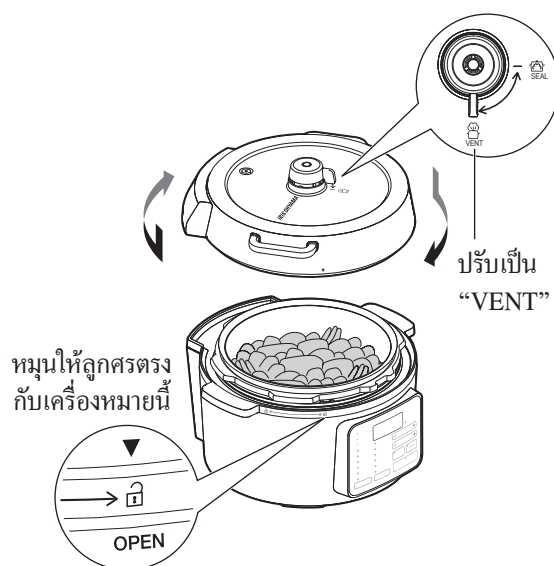


2 เสียบสายไฟ

เสียบปลั๊กแม่เหล็กเข้ากับช่องเสียบด้านขวาของตัวเครื่อง และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น

(ต่อ)→


3 กดปุ่ม Manual และเลือกโหมด Anhydrous

- ไฟปุ่ม Anhydrous จะสว่างขึ้น และเวลาที่ใช้ในการปรุงอาหารจะกระพริบบนหน้าจอ
- ไฟปุ่ม Start จะกระพริบ

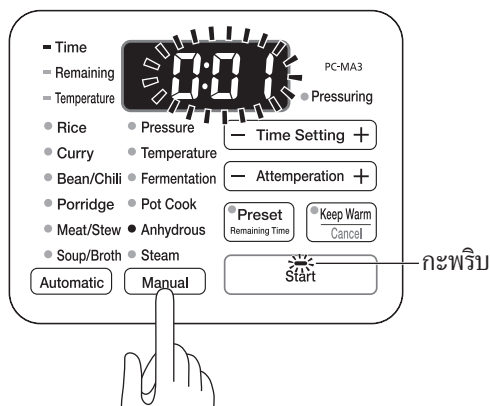

5 กดปุ่ม Start


- ไฟปุ่ม Start จะสว่างขึ้นและเริ่มการทำอาหาร
- ส่วนแสดงอุณหภูมิและเวลา จะเปลี่ยนไปแสดงเวลาที่เหลือในการทำอาหาร

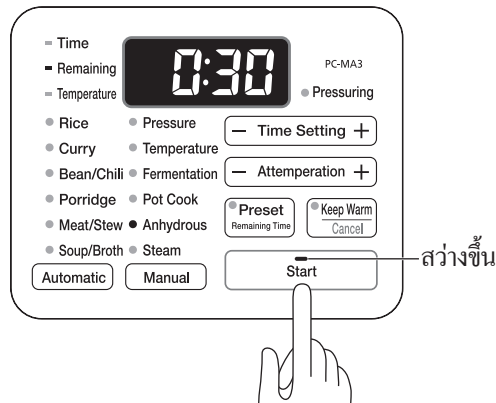

4 กดปุ่ม - / + บนปุ่ม Time Setting เพื่อกำหนดเวลาทำอาหาร

- สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 นาที – 2 ชั่วโมง (เวลาที่แสดง = 0:01 – 2:00)

หน่วยสำหรับตั้งเวลา	1~10 นาที	หน่วยละ 1 นาที
	10~30 นาที	หน่วยละ 5 นาที
	30 นาที~1 ชั่วโมง	หน่วยละ 10 นาที
	1~2 ชั่วโมง	หน่วยละ 30 นาที

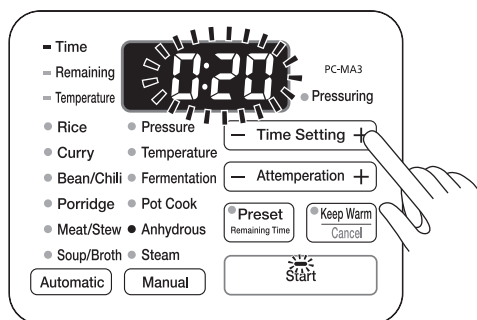

- * เวลาที่ใช้ทำอาหารเป็นเพียงค่าประมาณ ซึ่งอาจเพิ่มหรือลดลงได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบและสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
- * ในระหว่างทำอาหาร เวลาที่เหลือที่แสดงอาจลดลงอย่างรวดเร็ว หรือหยุดจบบเวลาไปหลายนาที ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด


เมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้น

เมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้นจะมีเสียงเตือนดังขึ้น

การอุ่นอาหาร

เมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม Keep Warm/Cancel

- ไฟ Keep Warm จะสว่างขึ้นและเริ่มอุ่นอาหาร

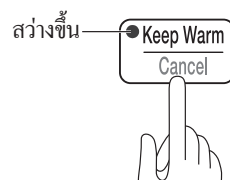

- * เมื่ออุ่นอาหารครบ 12 ชั่วโมง ตัวเครื่องจะหยุดอุ่นอาหารโดยอัตโนมัติ

วิธีใช้ เมนู Manual (Anhydrous) (ต่อ)

หากต้องการยกเลิกการทำงานกลางคัน

กดปุ่ม **Keep Warm/Cancel**

- การทำงานจะถูกลบเลิก และกลับสู่การตั้งค่าก่อนเริ่มทำอาหาร



หลังการใช้งาน


กรุณาถอดปลั๊กออก และรอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนค่อยเริ่มทำความสะอาด

วิธีใช้ เมนู Manual (Steam)

เมนูสำหรับนึ่งอาหารโดยใช้ภาชนะรองนึ่งที่แถมมากับผลิตภัณฑ์


- กรณีที่ใช้แผ่นรองนึ่ง โปรดระมัดระวังไม่ให้แผ่นรองนึ่งลอยขึ้นไปอุดช่องระบายไอน้ำ

1 ใส่หม้อชั้นในลงในตัวเครื่อง เติมน้ำเข้าไป (ประมาณ 200mL) จากนั้นวางภาชนะรองนึ่งทับลงไป

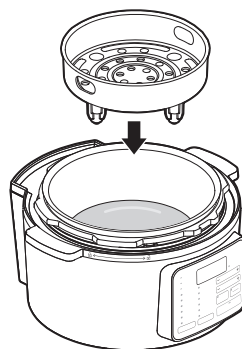

2 เรียงวัตถุดิบต่างๆ ไว้บนภาชนะรองนึ่งและปิดฝา

- วางฝาหม้อให้เครื่องหมาย ▼ บนฝาหม้อตรงกับเครื่องหมาย □ บนตัวเครื่อง จากนั้นจับที่ด้ามจับของฝาหม้อและหมุนไปทางขวาจนสุด (หยุดที่ตำแหน่ง □)
- ตรวจสอบว่าประกอบวาล์วระบายไอน้ำเข้ากับวาล์วปรับแรงดันแน่นดีแล้วหรือไม่
- ปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “VENT” (มีรูป □)

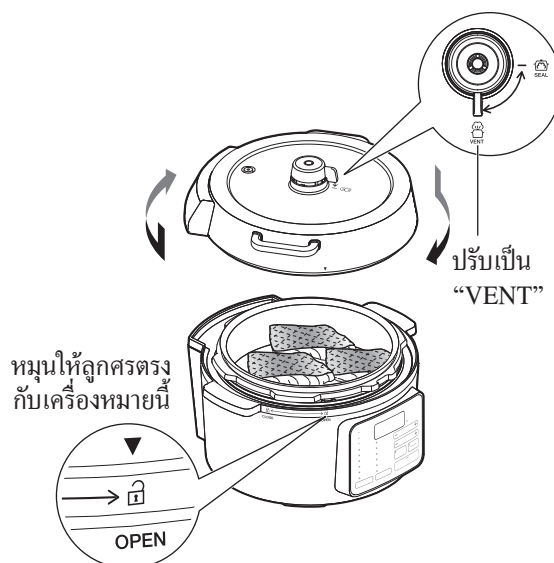


(ต่อ)→

3 เสียบสายไฟ

เสียบปลั๊กแม่เหล็กเข้ากับช่องเสียบด้านขวาของตัวเครื่อง และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น

4 กดปุ่ม Manual และเลือกโหมด Steam


- ไฟโหมด **Steam** จะสว่างขึ้น และเวลาที่ใช้ในการปรุงอาหารจะกะพริบบนหน้าจอ
- ไฟปุ่ม **Start** จะพริบ

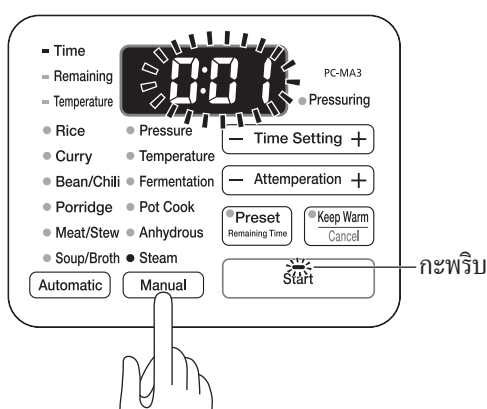

5 กดปุ่ม - / + บนปุ่ม Time Setting เพื่อกำหนดเวลาทำอาหาร


- สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 นาที – 2 ชั่วโมง (เวลาที่แสดง = 0:01 – 2:00)

หน่วยสำหรับ ตั้งเวลา	1~10 นาที	หน่วยละ 1 นาที
	10~30 นาที	หน่วยละ 5 นาที
	30 นาที~1 ชั่วโมง	หน่วยละ 10 นาที
	1~2 ชั่วโมง	หน่วยละ 30 นาที

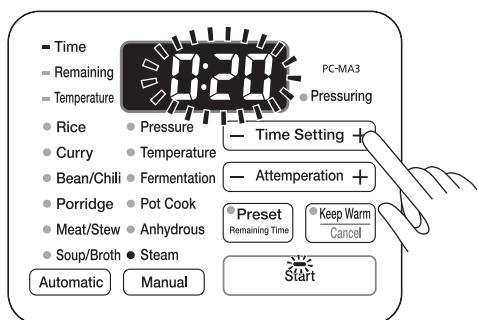

6 กดปุ่ม Start

- ไฟปุ่ม **Start** จะสว่างขึ้นและเริ่มการทำอาหาร
- ส่วนแสดงอุณหภูมิและเวลา จะเปลี่ยนไปแสดงเวลาที่เหลือในการทำอาหาร

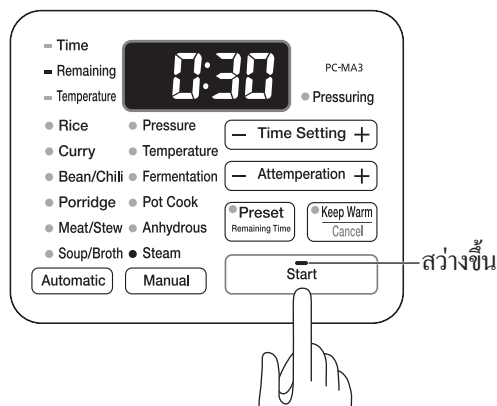

- * เวลาที่ใช้ทำอาหารเป็นเพียงค่าประมาณ ซึ่งอาจเพิ่มหรือลดลงได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบและสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
- * ในระหว่างทำอาหาร เวลาที่เหลือที่แสดงอาจลดลงอย่างรวดเร็ว หรือหยุดจบบเวลาไปหลายนาที ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

เมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้น

เมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้นจะมีเสียงเตือนดังขึ้น

หากต้องการยกเลิกการทำงานกลางคัน

กดปุ่ม **Keep Warm/Cancel**

- การทำงานจะถูกยกเลิก และกลับสู่การตั้งค่าก่อนเริ่มทำอาหาร



หลังการใช้งาน

กรุณาถอดปลั๊กออก และรอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนค่อยเริ่มทำความสะอาด

วิธีดูแลรักษา




- ก่อนการดูแลรักษา ต้องให้เครื่องหยุดทำงานและถอดสายไฟออกก่อนทุกครั้ง จากนั้นรอให้หม้อชั้นในและตัวเครื่องเย็นลงก่อนเริ่มทำความสะอาด
- ห้ามนำตัวเครื่องไปล้างน้ำ

- ทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่างสูง สารเคมี น้ำยาฟอกขาว ฝอยขัดหม้อ แผ่นใยขัด หรือ ฟองน้ำกระดาดทรายในการทำความสะอาด
- หากครบสัปดาห์หลุดออกยาก ให้นำไปแช่ในน้ำอุ่นไว้สักครู่แล้วค่อยล้างออก
- ห้ามใช้ของมีคมหรือของแข็งในการทำความสะอาดครบสัปดาห์ที่หลุดออกยาก

หม้อชั้นใน ฝาหม้อ และขอบยาง

ล้างด้วยน้ำยาล้างจานที่มีฤทธิ์เป็นกลางและล้างออกด้วยน้ำสะอาด

- ถอดขอบยางออกแล้วค่อยล้าง

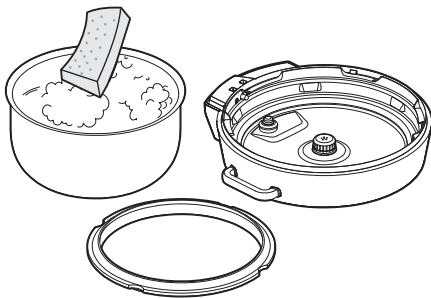


- * กรุณาใช้ฟองน้ำแบบนุ่มในการทำความสะอาด
- * ห้ามใช้ไม้พาสเตนเลส ฝอยขัดหม้อ แผ่นใยขัด ด้านใยขัดของฟองน้ำ หรือผลิตภัณฑ์ขัดคราบฝังลึกในการทำความสะอาด
- * ทำให้แห้งดีทุกครั้งหลังจากล้าง
- * เมื่อแห้งแล้วให้ติดตั้งขอบยางทุกครั้ง
- * ห้ามวางทิ้งไว้ในจุดที่มีความชื้นสูงหรือปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำความสะอาด เพราะอาจก่อให้เกิดสนิมหรือผุกร่อนได้

ตัวเครื่อง


ถอดหม้อชั้นในออกและเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด

- * หากมีคราบสกปรกติดอยู่บริเวณเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ อาจส่งผลให้เครื่องทำงานผิดปกติได้ กรุณาใช้งานโดยรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

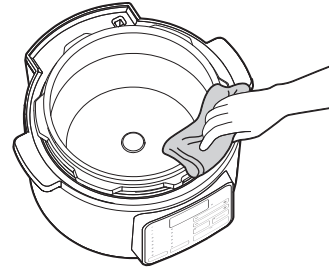

ถาดรองไอน้ำ


ยกบริเวณส่วนด้านจับของถาดรองไอน้ำค้างไว้ (①) และดึงเข้าหาตัวเพื่อถอดออก (②) เทน้ำในถาดออกให้หมดแล้วนำไปล้าง

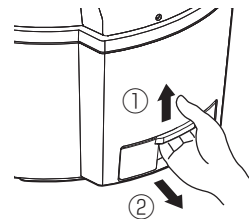

- * ทำให้แห้งทุกครั้งหลังจากล้างและประกอบเข้าไปใหม่

ถาดรองน้ำ


ล้างด้วยน้ำยาล้างจานและล้างออกให้สะอาด

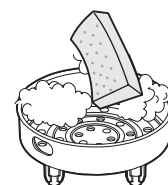

- * ทำให้แห้งดีทุกครั้งหลังจากล้าง

(ต่อ)→

วาล์วระบายไอน้ำและวาล์วปรับแรงดัน
ใช้ไม้จิ้มฟันเช็คราบที่ติดอยู่ออกให้หมด

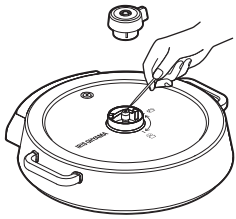


ฝาวาล์วปรับแรงดัน

ถอดฝาดูและนำไปล้างด้วยน้ำยาล้างจานที่มีฤทธิ์
เป็นกลางแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด




- * หลังจากล้างเสร็จ ทำให้แห้งและประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิม
- * ในการประกอบ กรุณาดันลงไปที่สุดจนได้ยินเสียงกริ๊ก โดยไม่ให้เอียงหรือเหลือช่องว่างระหว่างฝา

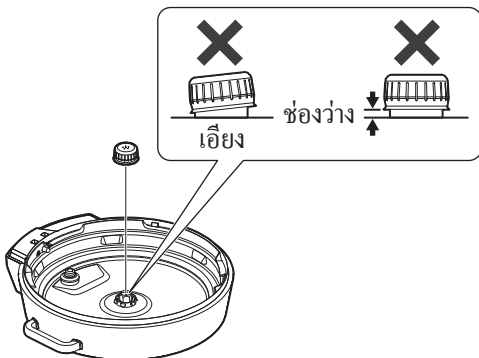


ปั๊มแสดงสถานะแรงดัน

ถอดออกและนำไปล้างด้วยน้ำยาล้างจานที่มีฤทธิ์เป็น
กลางแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
ในส่วนที่เป็นรูให้ใช้ไม้จิ้มฟันเช็คราบที่ติดอยู่ออกให้
หมด


- ในส่วนของปั๊มแสดงสถานะแรงดัน ให้ถอดฝาปั๊มแสดงสถานะแรงดันบริเวณใต้ฝามือออกแล้วดึงปั๊มออกจากฝามือ

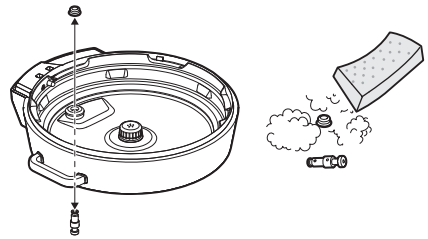

- หลังจากถอดปั๊มแสดงสถานะแรงดันออกแล้วให้เช็คราบสกปรกบริเวณรูที่เสียบปั๊มออกให้หมด

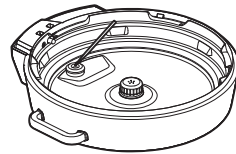

- * หลังจากทำความสะอาด ให้ประกอบกลับเข้าที่เดิมทุกครั้ง

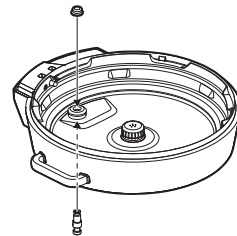

การแก้ไขปัญหา

กรณีที่เกิดความผิดปกติขึ้นในระหว่างการใช้งาน ก่อนส่งซ่อมกรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้โดยละเอียด แล้วตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี้

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
กดปุ่มแล้วแต่เครื่องไม่ทำงาน	● เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไม่แน่น	● เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น
	● ปลั๊กแม่เหล็กเคลื่อนหลุด	● เสียบปลั๊กแม่เหล็กเข้ากับช่องเสียบปลั๊กแม่เหล็กบนตัวเครื่อง
เมื่อเริ่มทำอาหารเวลาที่แสดงบนหน้าจอเพิ่มขึ้น	● ทำอาหารโดยเลือกเมนู Manual	● เวลาที่เหลือในการทำอาหาร (Remaining) ของเมนู Manual จะปรับไปตามแรงดันและอุณหภูมิ ซึ่งอาจทำให้เวลาในการทำอาหารนานกว่าที่ตั้งไว้
ไม่สามารถทำอาหาร (หุงข้าว) ได้	● สายไฟหลุดออกหรือไฟดับระหว่างทำอาหาร (หุงข้าว)	● หากเครื่องหยุดทำงานระหว่างทำอาหาร (หุงข้าว) จะไม่สามารถทำอาหารจนเสร็จได้
ข้าวที่หุงออกมามีความแข็งหรือนิ่มเกินไป	● ปริมาณข้าวไม่ถูกต้อง	● ใช้ถ้วยตวงวัดปริมาณข้าวให้ถูกต้อง (→P14)
	● ปริมาณน้ำไม่ถูกต้อง	● เติมน้ำลงไปให้เหมาะสมกับปริมาณข้าวที่ต้องการหุง (→P14)
วัตถุดิบไม่สุก	● เวลาทำอาหารสั้นเกินไป	● ตั้งเวลาทำอาหารให้นานขึ้น
วัตถุดิบสุกเกินไปจนเละหรือละลาย	● เวลาทำอาหารนานเกินไป	● การทำอาหารโดยใช้แรงดันจะทำให้อาหารสุกไวขึ้น โปรดตั้งเวลาให้สั้นลง ● ไม่ควรใช้แรงดันในการทำอาหาร หากต้องการให้อาหารคงรูปเช่นเดิมหลังจากสุกแล้ว

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
การทำอาหารไม่สมบูรณ์	● ปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำระหว่าง “SEAL” (🔒) และ “VENT” (🔓) ไม่ถูกต้อง	● สำหรับการทำอาหารโดยใช้แรงดัน ให้ปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “SEAL” (🔒) ทุกครั้ง ● สำหรับการทำอาหารที่ไม่ใช้แรงดัน ให้ปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ “VENT” (🔓) ทุกครั้ง
	● ผสมเครื่องปรุงไม่เข้ากัน	● หากผสมเครื่องปรุงไม่เข้ากันและเครื่องปรุงไปกองอยู่บริเวณก้นหม้อ เช่น เซอร์จะไม่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิของวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง และอาจทำให้ตัวเครื่องทำงานผิดพลาดได้ กรุณาผสมเครื่องปรุงรสให้เข้ากันดีก่อนทำอาหาร
อาหารล้นออกมาขณะทำอาหาร (หุงข้าว)	● ข้าวข้าวไม่เพียงพอทำให้มีรำข้าวหลงเหลืออยู่	● ข้าวข้าวให้ถูกต้องโดยไม่ให้เหลือรำข้าว (→P14)
อาหารล้นออกมาขณะทำอาหาร	● ใส่วัตถุดิบหรือน้ำมากเกินไป	● ใส่วัตถุดิบและน้ำในปริมาณตามที่ผลิตภัณฑ์กำหนดไว้
	● ใส่วัตถุดิบที่ไม่เหมาะกับการทำอาหาร	● ห้ามใส่อาหารที่อาจทำให้เกิดฟองหรือส่วนผสมที่มีความข้นและเหนียวลงไปขณะทำอาหาร ● หากต้องการทำแกงกะหรี่ ให้เลือกโหมด Curry ในเมนู Automatic หรือเลือกโหมด Pot Cook ในเมนู Manual
อาหารล้นออกมาขณะใช้งานโหมด Pot Cook	● กำลังไฟแรงเกินไป	● ปรับกำลังไฟให้เหมาะสมกับวัตถุดิบที่ใช้เพื่อไม่ให้อาหารล้นออกจากหม้อ

การแก้ไขปัญหา (ต่อ)

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
อาหารที่ออกมาไม่สมบูรณ์ (ไอน้ำรั่วหรือแรงดันไม่ทำงาน)	● ไม่ได้ติดตั้งขอบยางไว้	● ติดตั้งขอบยางทุกครั้งที่ใช้งาน
	● ปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ "VENT" (🌀)	● ในโหมด Pressure ให้ปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไปที่ "SEAL" (🔒) ทุกครั้ง
	● ติดตั้งวาล์วระบายไอน้ำไม่ถูกต้อง	● ติดตั้งวาล์วระบายไอน้ำถูกต้องตำแหน่งและดันเข้าไปให้สุดจนไม่เหลือช่องว่างระหว่างฝา
	● ไม่ได้ติดตั้งปุ่มแสดงสถานะแรงดัน	● ติดตั้งปุ่มแสดงสถานะแรงดันก่อนการใช้งานทุกครั้ง
	● ไม่ได้ติดตั้งวาล์วระบายไอน้ำ	● ติดตั้งวาล์วระบายไอน้ำก่อนการทำอาหารทุกครั้ง
	● มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่บริเวณหม้อชั้นใน ฝาหม้อ หรือขอบยาง	● ก่อนทำอาหาร ให้นำสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่บริเวณหม้อชั้นใน ฝาหม้อ และขอบยางออกให้หมด
ได้ยินเสียงเหมือนน้ำกระเด็น	● มีหยดน้ำเกาะอยู่บนอกหม้อชั้นในหรือด้านในตัวเครื่อง	● ก่อนใส่หม้อชั้นในลงไปให้เช็ดหยดน้ำที่เกาะอยู่ออกให้หมด
ทำอาหารเสร็จแล้วแต่ตัวเครื่องไม่อุ่นอาหาร	● เลือกโหมดที่ไม่สามารถอุ่นอาหารได้	● โหมดที่มีระบบอุ่นอาหารอัตโนมัติเมื่อทำอาหารเสร็จมีเพียงโหมด Curry, Bean/Chili, Porridge, Meat/Stew ในเมนู Automatic เท่านั้น
เครื่องไม่ทำงานรหัสข้อผิดพลาด E02	● วางฝาหม้อไม่ถูกต้อง	● วางฝาหม้อให้ถูกต้องตำแหน่ง (→P12) และเริ่มใช้งานใหม่อีกครั้ง
ไม่สามารถทำอาหารหรือหุงข้าวได้รหัสข้อผิดพลาด E03	● เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิตรวจพบความผิดปกติจากอุณหภูมิสูง	● หากกดปุ่ม Keep Warm/Cancel จะสามารถลบรหัสข้อผิดพลาดออกไปได้ กดปุ่ม Keep Warm/Cancel เปิดฝาทิ้งไว้แล้วรอให้เย็น 30 นาทีขึ้นไป หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อศูนย์ซ่อมแซมเฉพาะทาง

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน รหัสข้อผิดพลาด E04 E05 E06	● ตรวจสอบความผิดปกติภายในตัวเครื่อง	● หยุดใช้งาน ถอดปลั๊กไฟออกและติดต่อศูนย์ซ่อมแซมเฉพาะทาง
ไม่สามารถทำอาหารหรือหุงข้าวได้ รหัสข้อผิดพลาด E07	● ลืมติดตั้งขอบยาง ● ปรับก้านหมุนของวาล์วระบายไอน้ำไม่ถูกต้อง (SEAL/VENT)	● หากกดปุ่ม Keep Warm/Cancel จะสามารถลบรหัสข้อผิดพลาดออกไปได้ กดปุ่ม Keep Warm/Cancel เปิดฝาทิ้งไว้แล้วรอให้เย็น 30 นาทีขึ้นไป หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อศูนย์ซ่อมแซมเฉพาะทาง
ไม่สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้	● เลือกโหมดที่ไม่สามารถตั้งเวลาก่อนทำอาหารล่วงหน้าได้	● โหมดที่สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้มีเพียงโหมด Rice, Curry, Porridge, Meat/Stew, Soup/Broth ในเมนู Automatic เท่านั้น
ได้กลิ่นผิดปกติจากตัวเครื่อง หม้อชั้นในหรือข้าว	● ในการใช้งานครั้งแรกอาจได้กลิ่นพลาสติกหรือยางจากตัวผลิตภัณฑ์	● กลิ่นจะค่อยๆ หายไปตามระยะเวลาการใช้งาน
ข้าวไหม้จนติดกันหม้ออาหารไหม้	● อุณหภูมิอาหารในปริมาณน้อยเป็นเวลานาน	● อาหารปริมาณน้อยควรอุ่นให้พอร้อนก่อนรับประทานโดยไม่ใช้ระบบอุ่นของตัวเครื่อง

หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
กรุณาติดต่อร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือศูนย์บริการของ Iris



คำเตือน ● ห้ามถอดแยก ซ่อม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า		220V~
แรงดันความถี่		50Hz
กำลังไฟฟ้าฟักัด		800W
ความจุข้าว	ข้าวที่ไม่ต้องขาว/ข้าวขาว	4 ถ้วยตวง
	ข้าวกล้อง	4 ถ้วยตวง
แรงดันสูงสุด		70kPa
ความจุอาหาร		2.0L
ความจุน้ำสูงสุด		3.0L
ขนาดผลิตภัณฑ์		W300 x D288 x H224mm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์		3.9kg
สายไฟ		ยาวประมาณ 2.0m (ปลั๊กแม่เหล็ก)
การใช้งาน		หม้ออัดแรงดันไฟฟ้า

* ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันและบริการหลังการขาย

โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้อย่างละเอียด

■ ใบเสร็จรับเงิน

กรุณาขอใบเสร็จรับเงินที่ร้านค้าปลีกเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการซ่อมแซมหากคุณไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงิน ดังนั้นคุณต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ดี

■ ภายในระยะเวลาประกัน

ระยะเวลาประกัน: จำกัดเวลาจะระบุไว้ในใบรับประกัน (ด้านหลัง) บริษัทจะให้การซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตาม “ข้อกำหนดการรับประกัน” ภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่ผิดปกติภายในระยะเวลาประกัน

■ หลังระยะเวลาการรับประกัน

โปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีกและคุณต้องจ่ายค่าบริการที่เกี่ยวข้อง โดยหลังการซ่อมแซม คุณสามารถคงการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเงินค่าซ่อมแซมบางชนิดตามความประสงค์ของลูกค้า

■ ระยะเวลาที่เหลือของชิ้นส่วนอะไหล่

ระยะเวลาที่เหลือของชิ้นส่วนอะไหล่หลักของบริษัท คือ 5 ปีหลังจากผลิตภัณฑ์หยุดการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่สำรองต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อคงการใช้งานของผลิตภัณฑ์

■ เกี่ยวกับบริการหลังการขาย

โปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีกสำหรับบริการหลังการขายอื่นๆ



หม้ออัดแรงดันไฟฟ้า PC-MA3

ใบรับประกัน

ใบเสร็จรับเงินเป็นส่วนหนึ่งของการรับรองเพื่อให้คุณรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาถัดไปนับจากวันที่ซื้อตามข้อกำหนดการรับประกันต่อไปนี้

วันที่ซื้อ*		ระยะเวลาประกัน	
ระยะเวลาประกัน		1 ปีนับจากวันที่ซื้อ ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง (เช่น อุปกรณ์เสริม, สารเคลือบหม้อชั้นใน)	
ใบรับประกัน	ชื่อ:	ชื่อร้าน* ที่อยู่:	ชื่อร้าน: ที่อยู่:
	รหัสไปรษณีย์: ที่อยู่:		
หมายเลขโทรศัพท์ () -		หมายเลขโทรศัพท์ () -	

สำหรับร้านค้าปลีก: โปรดกรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์ * แล้วส่งไปยังลูกค้าของคุณ

ข้อกำหนดการรับประกัน

- บริษัทจะจัดให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในกรณีที่การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพการใช้งานปกติ โดยลูกค้าต้องให้ความสนใจคู่มือการใช้งานและฉลากบนผลิตภัณฑ์
- การซ่อมแซมภายใต้การรับประกันสามารถทำได้โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยต้องกรอกใบร้องเรียนการรับประกัน พร้อมแนบใบเสร็จชำระเงินตัวจริง (พร้อมวันที่ซื้อ)
- เนื้อหาการรับประกันจะจำกัดอยู่ที่การซ่อมผลิตภัณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเท่านั้น ไม่มีการรับประกันอื่นใดให้อีกแม้จะอยู่ในระยะเวลาประกัน การรับประกันครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องในวัสดุหรือกระบวนการผลิต
- การรับประกันจะไม่ครอบคลุมกรณีต่อไปนี้:
 - การชำรุดสึกหรอตามปกติ
 - การใช้งานไม่ถูกต้อง เช่น การโหลดเกินพิกัดของเครื่อง ใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านการอนุมัติ
 - ขัดข้องและเสียหายเกิดจากผลิตภัณฑ์ชนกระแทกหลังการซื้อ การใช้กำลังหรือความเสียหายที่เกิดจากการกระทำภายนอก
 - ขัดข้องและเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ แผ่นดินไหวหรือภัยธรรมชาติอื่นๆ
 - ความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือผู้ใช้ เช่น การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟไม่เพียงพอ หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง
 - ขัดข้องและเสียหายระหว่างการจัดการและขั้นตอนการขนส่งหลังการซื้อ
 - ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนหรือทั้งหมดถูกถอดออก
 - ไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงิน
 - ใบรับประกันไม่ได้ระบุวันที่ซื้อ ชื่อลูกค้า ชื่อร้านค้าปลีก หรือข้อมูลข้างต้นใดๆ ถูกแก้ไข
- ใบรับประกันมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น
- ใบรับประกันจะต้องเป็นต้นฉบับและจะต้องเก็บไว้อย่างเหมาะสม

บันทึกข้อตกลงการซ่อมแซม

*ใบเสร็จรับเงินเป็นใบรับรองสำหรับการซ่อมและการเปลี่ยนโดยได้รับเงินไขไว้ในคู่มือการใช้งานอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ใบรับประกันเป็นสิ่งรับรองว่าลูกค้าจะได้รับสิทธิทางกฎหมายจากบริษัท (ผู้รับผิดชอบการรับประกัน) และตัวแทนจำหน่ายของบริษัทโปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีกสำหรับปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมหลังระยะเวลาประกัน

*โปรดอ่านและทำความเข้าใจ “การรับประกันและบริการหลังการขาย” สำหรับการรับบริการหลังระยะเวลาประกันและระยะเวลาการเก็บรักษาชิ้นส่วนอะไหล่

แบรนด์พรีนซิเพิล: IRIS Ohyama Inc.,

ที่อยู่ : 2-12-1, Itsutsubashi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken, Japan

ผู้จัดจำหน่าย :

IRIS OHYAMA(THAILAND) CO.,LTD.

ที่อยู่ : No. 399 Interchange 21, Room No. 2208, 22 Floor, Sukhumvit Road,
Klongtoey Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110

872770
130522-GCO-HYJ-04