


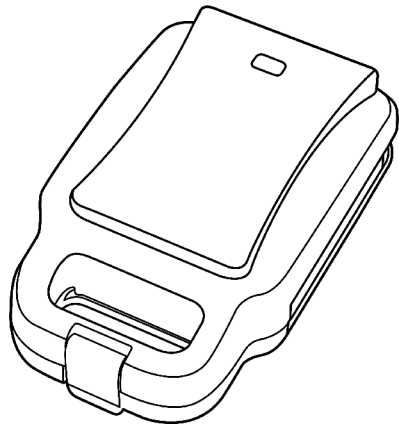

เครื่องทำแซนด์วิชร้อน SM-01

คู่มือการใช้งาน



สารบัญ

หน้า

การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวังความปลอดภัย	2
ข้อควรระวังในการใช้งาน	4
ชิ้นส่วนต่างๆ	5

คำแนะนำในการใช้งาน

วิธีใช้งาน	6
การทำความสะอาด บำรุงดูแล	8

อื่นๆ

การแก้ไขปัญหา	9
รายละเอียดเฉพาะ	10
การรับประกันและบริการหลังการขาย	11
ใบรับประกัน	ปกหลัง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และเก็บรักษาไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต

ความหมายของสัญลักษณ์

- ⚠ สัญลักษณ์นี้หมายถึง “การแจ้งเตือน”
- ⊘ สัญลักษณ์นี้หมายถึง “ห้ามทำ”
- ❗ สัญลักษณ์นี้หมายถึง “คำแนะนำ” ที่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม

⚠ คำเตือน ข้อควรระวัง เมื่อใช้งานผิดพลาด อาจทำให้เสียชีวิต หรือเกิดอันตราย บาดเจ็บรุนแรง

- ⊘ ห้ามซ่อม ลอดรีด หรือประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
- ⊘ ห้ามใช้งานโดยการต่อเข้ากับตัวตั้งเวลาภายนอก หรือระบบควบคุมระยะไกลแบบแยกต่างหาก

- ⊘ ห้ามแช่ชิ้นส่วนสำคัญ เช่น ตัวเครื่อง สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ในน้ำหรือน้ำยาอื่นใด

- ❗ ก่อนจ่ายไฟเข้าผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบยืนยันว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุในฉลากซึ่งติดอยู่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์ และแรงดันไฟฟ้าที่ใช้เหมือนกัน (220V~)
- ❗ ห้ามบีบคอง กระชาก หรือใช้สายไฟของผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสม
- ❗ กรุณาเก็บสายไฟให้พ้นมือเด็ก อย่างวางใกล้ส่วนกำเนิดความร้อนของเครื่องไฟฟ้า หรือใกล้เปลวไฟ หรือวางข้างวัสดุติดไฟ

- ⊘ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในเชิงการค้าหรืออย่างอื่น นอกเหนือการใช้งานทั่วไปในครัวเรือน ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงหรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมทั้งหมด
- ❗ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานกับที่จับเวลาภายนอกหรือระบบควบคุมจากระยะไกลแบบแยกต่างหาก


- ❗ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ และประสาทสัมผัส หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่มีผู้ดูแลและให้คำแนะนำ
- ❗ เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นกับผลิตภัณฑ์

2

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ห้ามวางนอกเหนือจากที่เคาน์เตอร์เรียบ เช่น บนพื้นดิน
- ห้ามวางในพื้นที่ไม่มั่นคง โยกโคลน หรือสั่นไหว
- ห้ามวางและใช้งานบนพื้นผิวที่มีน้ำหรือเปียกชื้น
- ห้ามวางบนวัสดุที่ไม่ทนความร้อน เช่น เคาน์เตอร์ยาง
- ห้ามนำเข้าใกล้วัสดุไวไฟ เช่น ผ้าไหม
- ห้ามใช้งานใกล้กับผนังหรือเฟอร์นิเจอร์
- ห้ามเด็กใช้งานเพียงลำพัง และควรเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามวางใกล้กับสิ่งของที่จะเสียรูปเมื่อถูกความร้อน

อุปกรณ์เสริม

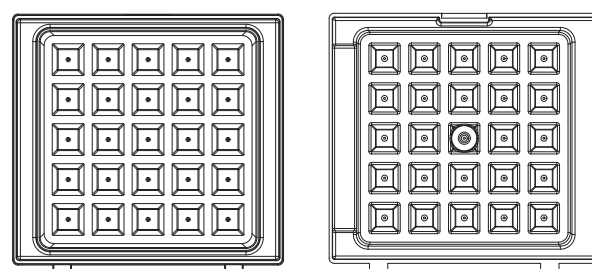

ถาดอบวaffle 2 ใบ

⚠ ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง เมื่อใช้งานผิดพลาด อาจทำให้บาดเจ็บเล็กน้อย หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

- ❗ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
- ควรดึงปลั๊กไฟออก หากไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้
- ควรดึงปลั๊กไฟออก เมื่อประกอบหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์นี้
- วางและใช้งานผลิตภัณฑ์บนโต๊ะที่มีพื้นผิวเรียบ ห้ามเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ระหว่างการใช้งาน
- ห้ามสัมผัสตัวเครื่องและถาดอบขณะใช้งานหรือเพิ่งอบเสร็จ รวมทั้งไอน้ำที่ออกมาขณะอบ เพราะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง เพื่อป้องกันการลวกไหม้
- ห้ามใช้เครื่องครัวโลหะ (เช่น ส้อม ตะเกียบโลหะ) หรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสัมผัสกับถาดอบซึ่งจะทำให้พื้นผิวของถาดอบเสียหายได้
- เมื่อเสียบปลั๊ก ต้องแน่ใจว่าใส่ถาดอบถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามอบสิ่งของอื่นที่ไม่ใช่อาหาร
- อุณหภูมิถาดอบและหลอดความร้อนจะสูงมากระหว่างอบและหลังเพิ่งอบเสร็จ ต้องรอให้เครื่องเย็นตัวก่อน จึงทำความสะอาดได้
- หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต ตัวแทนผู้ให้บริการของผู้ผลิต หรือผู้ที่มีความสามารถเทียบกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย


- ⊘ ห้ามทิ้งน้ำหนักหรือกดส่วนบนของตัวเครื่องขณะฝาเปิดอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงโครงสร้างผลิตภัณฑ์เสียหาย

- ⚠ ระหว่างเครื่องทำงาน อุณหภูมิพื้นผิวบางส่วนจะร้อนมาก


3

ชิ้นส่วนต่างๆ

■ ตัวเครื่อง

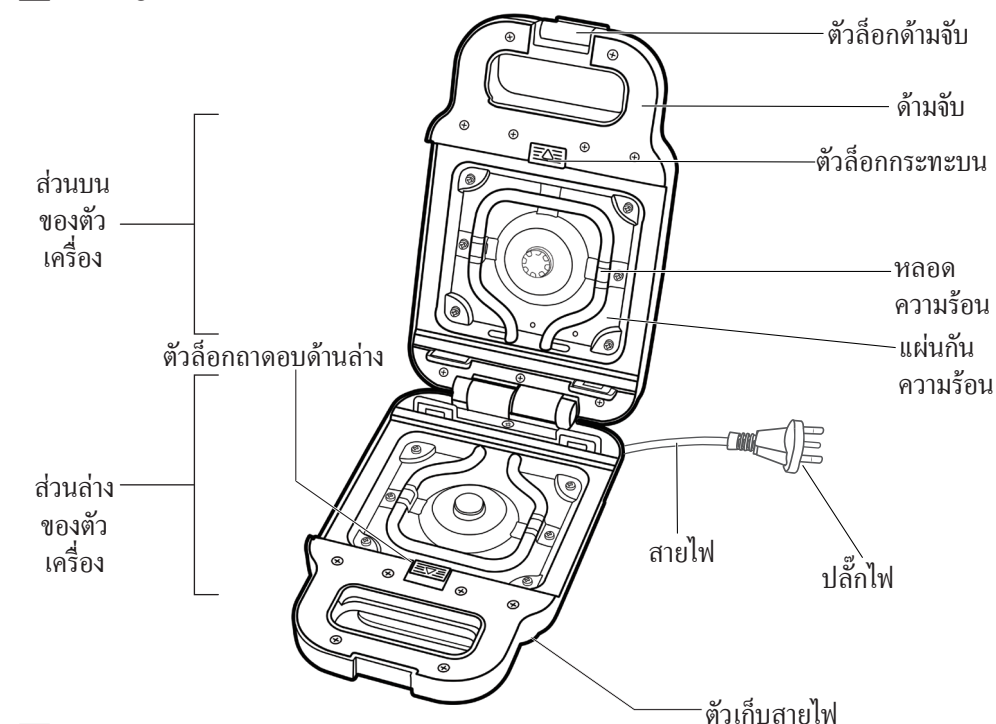

■ ถาดอบแซนด์วิช 2 ใบ

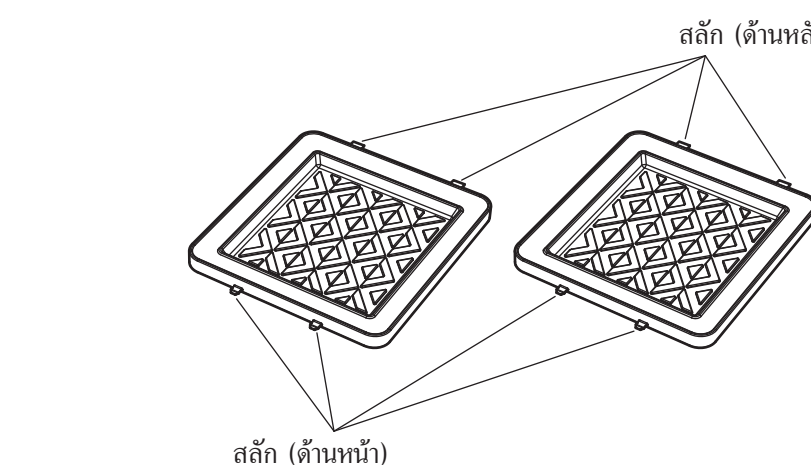

4

5

วิธีใช้งาน

ข้อควรทราบขณะใช้งาน

- เมื่อใช้งานครั้งแรก ถาดอบและหลอดความร้อนจะมีกลิ่นหรือควันออกมา
- ผลิตภัณฑ์นี้มีฟิวส์ตัดอุณหภูมิ เพื่อป้องกันตัวเครื่องร้อนเกิน
- เมื่อปรุงอาหารต่อเนื่อง ให้ชุดคราบสกปรกที่ติดอยู่กับถาดอบออกก่อน ลดการเกาะตัวของเศษอาหารหรือทำให้เกิดปัญหา
- เมื่อปรุงอาหารที่มีน้ำมัน กรุณาระมัดระวังอย่าให้น้ำมันเข้าไปในเครื่อง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา


เมื่อใช้งานครั้งแรก กรุณาล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน



การใส่ถาดอบ

ขณะใส่ ให้ถอดสลัก 2 ตัวด้านหลังถาดอบเข้าในร่อง จากนั้นใส่สลักด้านหน้า จนมีเสียงคลิก

- เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ถาดอบนี้ไม่มากับตัวเครื่องแล้ว

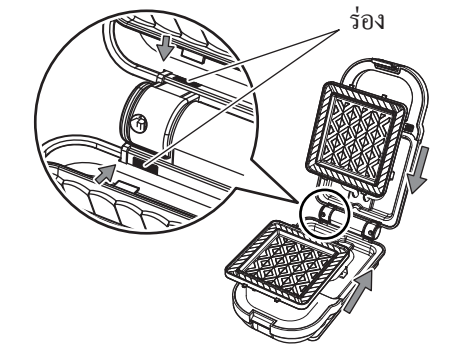

ถอดถาดอบออก

ขณะถอด ให้กดสลักถาดบนหรือล่างเพื่อถอดถาดอบออก

ขณะถอดถาดอบบนออก กรุณาใช้มือหนุนใต้ถาดอบด้วย

- ห้ามถอดถาดอบขณะร้อน เพราะอาจทำให้ลวกหรือไหม้ได้



- ขณะใช้หรือหลังใช้งาน ตัวเครื่องและถาดอบยังร้อนมาก ตรวจสอบยืนยันว่าเย็นตัวแล้วค่อยถอดออก
- หลังใช้น้ำยาทำความสะอาด ให้ทำการเช็ดด้วยผ้าบิดหมาด ๆ
- หากปิดตัวเครื่องโดยสลักยังเสียบไม่สนิทจะทำให้ขอบที่ใส่เสียหายได้

วิธีการทำแซนวิช

1 ใส่ถาดอบแซนวิช (ดูหน้า 6)

- * ห้ามใช้เมื่อสายไฟไม่ถ่วง
- * ตรวจสอบยืนยันว่าใส่ถาดอบเรียบร้อยแล้ว

2 อุ่นเครื่อง

- 1 ปิดฝาเครื่อง
 - 2 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่นสนิท
 - 3 เมื่อไฟทำความร้อนติดสว่าง เครื่องจะเริ่มทำความร้อน (2-3 นาที)
- * ขณะใช้งาน ถาดอบจะร้อนมาก กรุณาหลีกเลี่ยงการสัมผัส


6

3 ทานหรือนํานํันตามความชอบ

- * ทาปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น หากมากเกินไปจะหยุต ทำให้มีควันหรือไฟลุกไหม้

4 วางขนมปังแซนวิช


- 1 วางขนมปังแซนวิชที่เตรียมไว้ลงในถาดอบ
- 2 กดฝาบนของตัวเครื่องให้แนบกับขนมปังแซนวิชแล้วปิดฝา

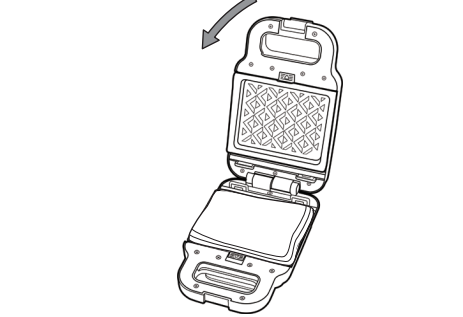

- * กรุณาใช้แผ่นขนมปังที่หนาเท่ากัน
- * ขณะอบแซนวิช สามารถเปิดฝาดูดูระดับการอบได้

5 นําสานวิชออก

- 1 ใช้เวลาประมาณ 5 นาทีในการทำงานเสร็จ
- 2 ใช้อุปกรณ์ที่ทำจากไม้หรือเรซินทนความร้อนนําสานวิชออกมา

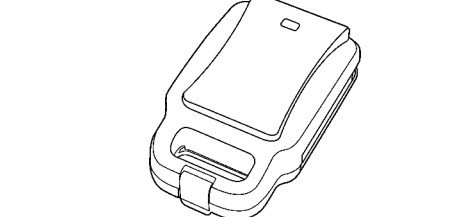

- * เมื่อปรุงอาหารต่อเนื่อง ให้ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3


7

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับอุณหภูมิ 8-12 ชั้น ระวัง การใส่อาหารมากเกินไปและฝืนปิดฝาเครื่อง จะทำให้เกิดปัญหาและชำรุดได้ง่าย

ขณะอบ อย่าให้อาหารเลยออกมาที่ตัวล็อกถาดอบ เมื่อประกอบขนมปัง อย่าให้ขนมปังหรืออาหารเลยออกมาที่ตัวล็อกถาดอบ มิฉะนั้นเครื่องจะทำงานหนักเกินไป ทำให้เกิดปัญหาและชำรุดได้ง่าย



การวางอาหารอย่างถูกต้อง

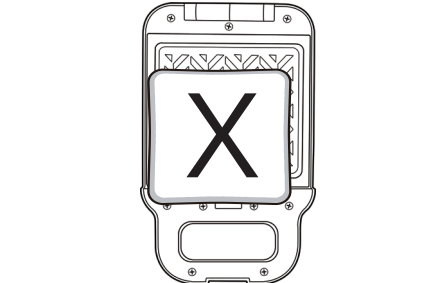


ขณะประกอบแซนวิช อย่ากดที่ตัวเครื่องแรงเกินไป จะทำให้เกิดการชำรุด ปิดฝาเครื่องอย่างเบามือ ขณะอบและหลังอบ บริเวณที่ร้อนของเครื่อง มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการลวกไหม้ กรุณาสวมถุงมือก่อนสัมผัสกับตัวจับ

การทำความสะอาด บำรุงดูแล


การดูแลรักษาตัวเครื่อง

- กรุณาใช้ผ้าหมาดเช็ดคราบทั่วไป
- กรุณาใช้ผ้าที่มีน้ำยาทำความสะอาดเช็ดคราบน้ำมันทั่วไป
- หลังใช้น้ำยาทำความสะอาด ให้เช็ดด้วยผ้าบิดหมาดๆ
- สุดท้ายใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดเครื่องให้แห้ง
- กรุณาใช้แปรงขัดอาหารและคราบสกปรกในร่องของเครื่อง
- ห้ามจุ่มน้ำล้างตัวเครื่อง

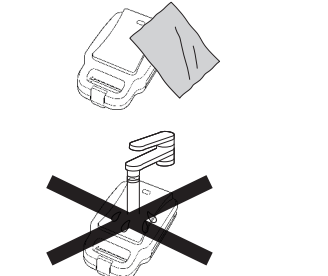

การดูแลรักษาถาดอบ

- สามารถล้างถาดอบได้ทั้งหมด
- ใช้แปรงขัดขนอ่อน ขัดคราบอาหารที่หลงเหลือตามจุดต่างๆ
- ใช้ฟองน้ำที่มีน้ำยาทำความสะอาดเช็ดดู จากนั้นใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดให้แห้ง
- คราบฝังแน่นและเศษที่เกาะติด
- 1 แช่ในน้ำร้อนแล้วใช้ฟองน้ำที่มีน้ำยาทำความสะอาดเช็ดดู
 - 2 ล้างออกด้วยน้ำ ใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดให้แห้ง

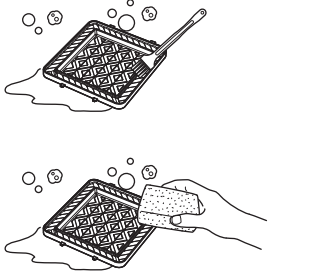

วิธีการเก็บ

ม้วนสายไฟเข้าไปที่ตัวเก็บสายไฟ แล้ววางตั้งขึ้น กรุณาล็อกด้ามจับให้เรียบร้อย



- ระวังอาหารที่มีสิ่งเจี๊ยม เช่น มะเขือเทศ กิมจิ ซอสพริก น้ำซอสที่มีเกลือและกรดสูง จะทำให้เครื่องมีสีต่างหรือหมองลง
- กรุณาหลีกเลี่ยงการใส่อาหารที่เหลือเพิ่มขณะกำลังอบ
- ทำความสะอาดและบำรุงดูแลเมื่อถอดปลั๊กไฟแล้ว
- ทำความสะอาดและบำรุงดูแลเมื่อตัวเครื่องเย็นลงแล้ว
- กรุณาล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของผงขัด
- ห้ามใช้น้ำมันระเหย ทินเนอร์ สารเจือจางเบนซิน น้ำยาขัดหรือฟอยขัด
- ห้ามใช้เครื่องล้างจานและเครื่องอบแห้ง

8

การแก้ไขปัญหา

กรณีที่เกิดความผิดพลาดขึ้นระหว่างการใช้งาน ก่อนส่งซ่อม กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้โดยละเอียด แล้วตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี้

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
อุณหภูมิถาดอบขึ้นสูงไม่ได้	● ปลั๊กไฟสายไฟเสียบแน่นสนิทหรือไม่	● กรุณาเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่นสนิท
	● กำลังใช้เต้ารับอยู่หรือไม่	● กรุณาใช้เต้ารับขนาด 10A หรือสูงกว่าตัวเดียว
	● ถาดอบเอียงหรือไม่	● กรุณาตรวจสอบว่าใส่ถาดอบถูกต้อง
	● หลอดความร้อนถาดอบมีคราบสกปรก	● กรุณาขัดคราบสกปรก
ล็อกด้ามจับไม่ได้	● แผ่นขนมปังหนาเกินไป	● กรุณาใช้แผ่นขนมปังที่ค่อนข้างบาง
	● ปริมาณอาหารมากเกินไป	● กรุณาลดปริมาณอาหาร
อาหารล้นออกมาจากเครื่อง	● ปริมาณอาหารมากเกินไป	● กรุณาลดปริมาณอาหาร
อาหารที่ปรุงสุกยาก	● ก่อนปรุงอาหาร อุ่นร้อนก่อนหรือไม่	● กรุณาปรุงอาหารอีกครั้งเมื่ออุ่นร้อนเต็มที่แล้ว
อาหารที่ปรุงใหม่เกรียม	● ดูแลพื้นผิวของถาดอบดีหรือไม่	● กรุณาล้างถาดอบและเคลือบให้สะอาดจึงใช้งาน
	● ชิ้นเคลือบพื้นผิวของถาดอบลอกหรือไม่	● เพราะเป็นสาเหตุให้เกิดการไหม้
มีควันและมีกลิ่นไหม้	● ภายในถาดอบและหลอดความร้อนมีคราบสกปรกติดอยู่	● กรุณาขัดคราบสกปรก
ขณะใช้งานมีเสียง “แกร็บ”	● เป็นเสียงเมื่อหลอดความร้อนขยายตัว	● ลักษณะนี้ไม่ใช่ปัญหา สามารถใช้งานต่อได้

หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

กรุณาติดต่อไปยังร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือศูนย์บริการของไอริส

- ห้ามถอดแยก ซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง

9

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันพิกัด	220V~
ความถี่พิกัด	50Hz
กำลังไฟพิกัด	550W
ความยาวสายไฟ (โดยประมาณ)	125cm
ขนาดผลิตภัณฑ์ (โดยประมาณ)	W137×D223×H92 mm
การใช้ประโยชน์	เครื่องทำแซนวิชร้อน
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (โดยประมาณ) (เมื่อใช้ร่วมกับถาดอบ)	0.9kg

* ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10

การรับประกันและบริการหลังการขาย

โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้อย่างละเอียด

ใบเสร็จรับเงิน

กรุณาขอใบเสร็จรับเงินที่ร้านค้าปลีกเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์

คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการซ่อมแซม หากคุณไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงิน ดังนั้นคุณต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ดี

ภายในระยะเวลาประกัน

ระยะเวลาประกัน: จำกัดเวลาจะระบุไว้ในใบรับประกัน (ด้านล่าง)

บริษัทจะให้การซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตาม “ข้อกำหนดการรับประกัน” ภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่ผิดปกติภายในระยะเวลาประกัน

หลังระยะเวลาการรับประกัน

โปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีกและคุณต้องจ่ายค่าบริการที่เกี่ยวข้อง โดยหลังการซ่อมแซม คุณสามารถแจ้งการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเงินค่าซ่อมแซมบางชนิดตามความประสงค์ของลูกค้า

ระยะเวลาที่เหลือของชิ้นส่วนอะไหล่

ระยะเวลาที่เหลือของชิ้นส่วนอะไหล่หลักของบริษัท คือ 5 ปีหลังจากผลิตภัณฑ์หยุดการผลิต ชิ้นส่วนอะไหล่สำรองต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อคงการใช้งานของผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับบริการหลังการขาย

โปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีกสำหรับบริการหลังการขายอื่นๆ

11