


品名：「P6HS75C」取説
 サイズ：A3 (W420 × H297)、折りたたみ後サイズ (W140 × H148.5)
 材質：上質紙 四六判 70kg (81.4g / m²)
 刷色：1C/1C (BLACK)



สำหรับใช้งานภายในอาคารและครัวเรือน

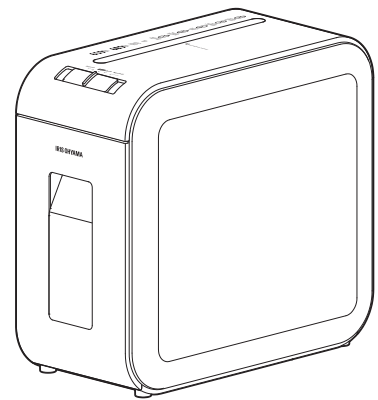

เครื่องทำลายเอกสารส่วนบุคคล

P6HS75C

คู่มือการใช้งาน

แบรนด์พริ้นซิทิล: IRIS Ohyama Inc.,
 ที่อยู่ : 2-12-1, Itsutsubashi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken, Japan
 ผู้จัดจำหน่าย :

IRIS OHYAMA (THAILAND) CO., LTD.

ที่อยู่ : No.399 Interchange 21, Room No.2207-2208, 22nd Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110

240423-LVC-HYJ-04

เครื่องทำลายเอกสารส่วนบุคคล P6HS75C **ใบรับประกัน**
 ใบเสร็จรับเงินเป็นส่วนหนึ่งของใบรับรองเพื่อให้คุณรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในระยะเวลาถัดไปนับจากวันที่ซื้อตามข้อกำหนดการรับประกันต่อไปนี้

วันที่ซื้อ*	ระยะเวลาการรับประกัน
	1 ปีนับจากวันที่ซื้อ ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง
ชื่อ:	ชื่อร้าน:
รหัสไปรษณีย์:	ที่อยู่:
ที่อยู่:	หมายเลขโทรศัพท์ () - ()
หมายเลขโทรศัพท์ () - ()	หมายเลขโทรศัพท์ () - ()

สำหรับร้านค้าปลีก: โปรดกรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์ * แล้วส่งไปยังลูกค้าของคุณ

ข้อกำหนดการรับประกัน

- บริษัทจะจัดให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพการใช้งานปกติ โดยลูกค้าต้องให้ความร่วมมือในการใช้งานและดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
- การซ่อมแซมภายใต้การรับประกันสามารถทำได้โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยต้องกรอกใบร้องเรียนการรับประกัน พร้อมแนบใบเสร็จชำระเงินค้ำประกัน (พร้อมวันที่ซื้อ)
- เนื่องจากการรับประกันจะจำกัดอยู่ที่การซ่อมผลิตภัณฑ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเท่านั้น ไม่มีการรับประกันอื่นใดให้อีกแม้จะอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน การรับประกันครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องในวัสดุหรือกระบวนการผลิต
- การรับประกันจะไม่ครอบคลุมกรณีต่อไปนี้:
 - การชำรุดสึกหรอตามปกติ
 - การใช้งานไม่ถูกต้อง เช่น การโหลดเกินขีดของเครื่อง ใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านการอนุมัติ
 - ชุดซ่อมและเสียหายเกิดจากผลิตภัณฑ์ขณะแกะหลังการซื้อ การใช้กำลังหรือความเสียหายที่เกิดจากการกระทำภายนอก
 - ชุดซ่อมและเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ แผ่นดินไหวหรือภัยธรรมชาติอื่นๆ
 - ความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือผู้ใช้ เช่น การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟไม่เพียงพอ หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง
- ชุดซ่อมและเสียหายระหว่างการจัดการและขั้นตอนการขนส่งหลังการซื้อ
- ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนหรือทั้งหมดถูกถอดออก
- ไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงิน
- ใบรับประกันไม่ได้ระบุวันที่ซื้อ ชื่อลูกค้า ชื่อร้านค้าปลีก หรือข้อมูลข้างต้นใดๆ ถูกแก้ไข
- ใบรับประกันมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น
- ใบรับประกันจะต้องเป็นต้นฉบับและจะต้องเก็บไว้อย่างเหมาะสม

บันทึกข้อตกลงการซ่อมแซม

* ใบเสร็จรับเงินเป็นใบรับรองสำหรับการซ่อมและการเปลี่ยนโดยได้รับเงินเงื่อนไขในคู่มือการใช้งานอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ใบรับประกันเป็นใบรับรองว่าลูกค้าจะได้รับสิทธิทางกฎหมายจากบริษัท (ผู้รับผิดชอบการรับประกัน) และตัวแทนจำหน่ายของบริษัทโปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีกสำหรับปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมหลังระยะเวลาการรับประกัน

* โปรดอ่านและทำความเข้าใจ "การรับประกันและบริการหลังการขาย" สำหรับการรับประกันหลังระยะเวลาการรับประกันและระยะเวลาการเก็บรักษาชิ้นส่วนอะไหล่

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

อันดับแรกกรุณาอ่าน "ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย" นี้โดยละเอียดเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ข้อควรระวังนี้เป็นการอธิบายข้อควรปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ความหมายของสัญลักษณ์

	สัญลักษณ์นี้หมายถึง "คำเตือน"		สัญลักษณ์นี้หมายถึง "ห้ามทำ"		สัญลักษณ์นี้หมายถึง "คำแนะนำ" ที่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม
--	-------------------------------	--	------------------------------	--	---

	คำเตือน	สัญลักษณ์นี้หมายถึง การใช้งานที่ผิดวิธีอาจนำไปสู่การเสียชีวิตและการบาดเจ็บร้ายแรง
--	----------------	---

- หากมีความผิดปกติ เช่น เกิดควันหรือได้กลิ่นเหม็นไหม้ ให้ปิดสวิตช์ทันทีและถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต กรุณาหยุดใช้งานและติดต่อร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือศูนย์บริการของ IRIS
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดการบาดเจ็บ
- ห้ามใช้งานบริเวณพื้นที่เปียกหรือบริเวณที่มีความชื้น เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์เปียกน้ำหรือนำไปแช่น้ำ หากผลิตภัณฑ์เปียกน้ำอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- ห้ามฉีดพ่นของเหลวลงบนผลิตภัณฑ์ (เช่น ยาฆ่าแมลง ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม หรือน้ำมันหล่อลื่น) หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดประกายไฟและเกิดเพลิงไหม้
- ห้ามใช้งานใกล้กับสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง (เช่น น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์, วัตถุติดไฟ (เช่น บุหรี่หรือธูป) และวัตถุไวไฟ) หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในจุดที่ไม่มีคน หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เครื่องล้มคว่ำ ตกพื้น จนทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเครื่องชำรุดเสียหายได้
- ห้ามนั่ง ขึ้นไปยืน หรือวางของบนผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเครื่องชำรุดเสียหายได้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)

- ห้ามใส่สิ่งของหรือสอดมือเข้าไปในช่องใส่กระดาษหรือช่องระบายอากาศ หากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกบริเวณใบมีดตัดเข้าไปได้
- ระวังอย่าให้เส้นผมเข้าไปในช่องใส่กระดาษ หากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกบริเวณใบมีดตัดเข้าไปได้
- ระวังอย่าให้สายเคเบิลหรือเนคไทเข้าไปใกล้ช่องใส่กระดาษ
- ระวังอย่าให้เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอเข้าไปใกล้ช่องใส่กระดาษ หากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกบริเวณใบมีดตัดเข้าไปได้

ระวัง การใช้งานที่ผิดวิธีอาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเครื่องชำรุดเสียหาย

- กรุณาจับบริเวณปลั๊กไฟและห้ามดึงที่สายไฟขณะถอดปลั๊ก หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้สายไฟชำรุด และก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- หลอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการทำลายเอกสาร หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติหรือเกิดเพลิงไหม้
- ห้ามคลุมเครื่องด้วยผ้า กระดาษ หรือถุงพลาสติกในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- ห้ามใช้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือผงเป็นจำนวนมาก หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป

- เช็ดทำความสะอาดฝุ่นละอองออกจากปลั๊กไฟอย่างสม่ำเสมอ การสะสมของฝุ่นละอองอาจเป็นเหตุให้ฉนวนไฟฟ้าบกพร่องจากความชื้น และก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับให้สุด หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทุกครั้งเมื่อต้องการดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพ หรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือได้รับบาดเจ็บได้
- ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟในขณะที่มือเปียก หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟลุกไหม้ หรือบาดเจ็บได้
- ห้ามใช้งานในขณะที่สายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุดเสียหายหรือได้รับทวม หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- ห้ามใช้งานเต้ารับหรือปลั๊กฟิวส์เกินขีดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้
- ห้ามเปิดเครื่องหากสายไฟพันกัน หากเปิดเครื่องอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือได้รับบาดเจ็บเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป ต้องมั่นใจว่าสายไฟไม่พันกันเมื่อใช้งาน
- ห้ามทำให้สายไฟชำรุดเสียหาย
- ห้ามดึงสายไฟในขณะที่เคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บ ห้ามทำให้สายไฟชำรุด ดัดแปลง หัก ดึง บิด งอ วางของหนักทับบนสายไฟ หรือปล่อยให้สายไฟถูกหนีบระหว่างสิ่งของ หากสายไฟชำรุดอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- ห้ามใช้แหล่งจ่ายไฟที่ไม่ใช่กระแสสลับขนาด 220V หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- ห้ามให้เด็กเล็กสัมผัสปลั๊กไฟ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต
- ห้ามให้เด็กใช้งานผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

ข้อควรระวังในการใช้งาน


- หากตัวเครื่องอุ่นขึ้นในระหว่างการใช้งาน ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติ
- กรุณาใช้งานตามจำนวนกระดาษและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ไม่เกิน 10 นาที ห้ามใช้งานติดต่อกันเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ และหลังการใช้งานต้องทิ้งเครื่องทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
- ระวังอย่าให้เศษกระดาษเส้นเต็มถึงใส่เศษกระดาษ หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงหรือเครื่องชำรุดเสียหายได้
- ห้ามปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
 - ใช้งานโดยประกอบถึงใส่เศษกระดาษหรือสิ่งอื่น ๆ นอกจากสิ่งที่มาในตัวเครื่อง
 - ใช้งานโหมด REVERSE เกินความจำเป็น หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เครื่องชำรุด ทำงานผิดปกติ หรือเศษกระดาษกระจายออกมาได้
- กรุณานำคัลปีน หมุด และลวดเข็มกระดาษออกจากกระดาษก่อนใส่เข้าไปในตัวเครื่องทุกครั้ง
- ห้ามใช้ของแข็งดังต่อไปนี้
 - แผ่นฟิล์ม, แผ่นใส OHP, ถุงพลาสติก และพลาสติกทุกชนิด
 - กระดาษคาร์บอน, กระดาษความร้อน, กระดาษเย็บ, กระดาษกลิ้ง, กระดาษสติ๊กเกอร์, เทปกา, กระดาษหนังสือพิมพ์, ใบปะหน้าพัสดุ เป็นต้น
 - CD, DVD และแผ่นบันทึกอื่นๆ
 - บัตรแถบแม่เหล็ก, IC การ์ด, บัตรเคลือบพลาสติก เป็นต้น
 หากใส่เข้าไปอาจทำให้เครื่องชำรุดเสียหายได้
- กรุณาวางไว้ในบริเวณที่ไม่มีโดนแสงแดดโดยตรง หรือไม่ได้รับลมร้อนจากเครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณ์ทำความร้อนโดยตรง หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ผิดรูป เปลี่ยนสี หรือทำงานผิดปกติได้
- ห้ามวางใกล้กับวิทยุหรือโทรทัศน์ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนไปยังวิทยุหรือโทรทัศน์ได้
- ห้ามใช้งานในบริเวณที่มีความชื้นหรือควันในปริมาณมาก เช่น ห้องครัว หากใช้งานในบริเวณดังกล่าวเป็นเวลานาน อาจทำให้ฝุ่นเข้าไปติดอยู่ในตัวเครื่องและไม่สามารถเข็ดออกได้

การทิ้งผลิตภัณฑ์
 ● ในการทิ้งผลิตภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ หรือเศษกระดาษ กรุณาปฏิบัติตามระเบียบการทิ้งขยะที่กำหนดไว้ในชุมชนของท่าน

สินค้าจำหน่ายแยก
 ● สำหรับสินค้าจำหน่ายแยก กรุณาซื้อจากร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้มีการทดสอบการย่อยกระดาษทุกเครื่องก่อนการจัดส่ง ภายหลังจากทดสอบมีการนำเศษกระดาษไปทิ้งแล้วแต่อาจมีเศษกระดาษหลงเหลืออยู่บริเวณใบมีด และหล่นลงในถังใส่เศษกระดาษในระหว่างการจัดส่งได้


ชิ้นส่วนต่างๆ

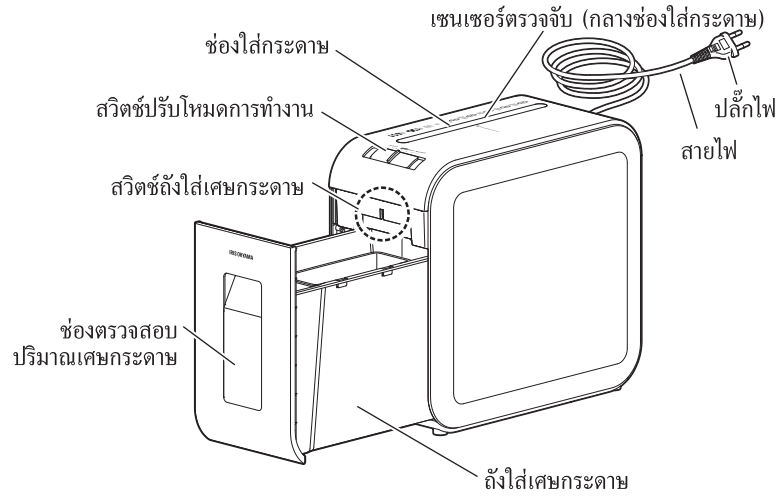

■ สวิตช์ปรับโหมดการทำงาน

ให้ปรับเป็นโหมดนี้เมื่อสิ้นสุดการย่อยกระดาษ และกรุณาปรับเป็นโหมดนี้ทุกครั้งเมื่อต้องการเคลื่อนย้ายหรือทิ้งเศษกระดาษ

ใบมีดจะทำงานย้อนกลับไม่ว่าจะใส่กระดาษเข้าไปหรือไม่ ใช้เมื่อมีกระดาษติดอยู่ในเครื่อง

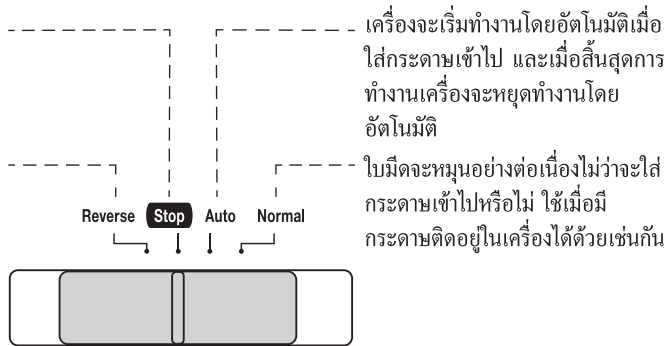

ระบบรักษาความปลอดภัย

■ ระบบป้องกันความรบกวนสูงเกินกำหนด

ในกรณีที่ตัวเครื่องหยุดทำงานกะทันหัน แม้จะปรับสวิตช์เป็นโหมด Normal หรือ Reverse ตัวเครื่องก็ไม่ทำงานต่อ



ระบบป้องกันความรบกวนสูงเกินกำหนดกำลังทำงานในกรณีที่ใช้งานต่อเนื่องเกินระยะเวลาการใช้งานที่กำหนดไว้ หากมอเตอร์รับภาระหนักเกินไปและอุณหภูมิของมอเตอร์สูงผิดปกติ ระบบจะหยุดการทำงานทันที เมื่อระบบป้องกันความรบกวนสูงเกินกำหนดเริ่มทำงาน ให้ปรับสวิตช์เป็นโหมด **Stop** และพักเครื่องไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อตัวเครื่องหายร้อนแล้วจึงสามารถใช้งานต่อได้

■ สวิตช์ตั้งใส่เศษกระดาษ

ในกรณีที่ใบมีดไม่ทำงาน



สวิตช์ตั้งใส่เศษกระดาษกำลังทำงาน ระบบตัดไฟของตัวเครื่องเมื่อนำเศษกระดาษไปทิ้งหรือประกอบตั้งใส่เศษกระดาษเข้ากับตัวเครื่องไม่ถูกต้อง ให้ถอดสายไฟออกแล้วปรับสวิตช์เป็นโหมด **Stop** จากนั้นประกอบตั้งใส่เศษกระดาษเข้ากับตัวเครื่องให้ถูกต้อง

● หากไม่ถอดสายไฟและปรับสวิตช์เป็นโหมด **Stop** เมื่อประกอบตั้งใส่เศษกระดาษเข้ากับตัวเครื่อง ใบมีดอาจเริ่มหมุนขึ้นในทันทีได้



การดูแลรักษา



● ในการดูแลรักษา โปรดปรับสวิตช์เป็นโหมด **Stop** แล้วถอดปลั๊กไฟออกจากตัวรับทุกครั้ง

● ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติเป็นด่างสูง ทินเนอร์ เบนซิน หรือน้ำยาฟอกขาว

■ ตัวเครื่องและตั้งใส่เศษกระดาษ

เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้ง

● หากครบสัปดาห์หลุดออกยาก ให้เช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางซึ่งเจือจางแล้ว จากนั้นให้เช็ดน้ำยาออกด้วยผ้าบิดให้แห้ง

■ ใบมีด

กรณีที่ใช้แผ่นทำความสะอาดเครื่องทำลายเอกสารของ IRIS OHYAMA (สินค้าจำหน่ายแยก)

● ใส่แผ่นทำความสะอาดเครื่องทำลายเอกสารเข้าไปในช่องใส่กระดาษ เมื่อเครื่องเริ่มย่อยกระดาษ น้ำมันหล่อลื่นบนแผ่นทำความสะอาดจะกระจายไปทั่วใบมีด ทำให้การทำงานสั้นลงยิ่งขึ้น


■ กรณีที่ใส่กระดาษถ่ายเอกสาร

① นำกระดาษถ่ายเอกสารมาซ้อนกัน 1-2 แผ่น โดยที่หน้ามีจักร

ลงบนกระดาษแผ่นด้านบนสุด


② วางกระดาษถ่ายเอกสารอีก 1 แผ่นทับไปบนชั้นที่ทาน้ำมันจักรไว้

③ เริ่มทำการย่อยกระดาษ

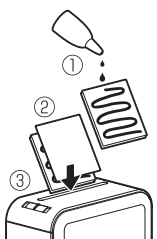

วิธีใช้


1 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับ และปรับสวิตช์เป็นโหมด Auto




2 ใส่กระดาษลงในช่องใส่กระดาษ

- ตัวเครื่องจะเริ่มย่อยกระดาษโดยอัตโนมัติ
- เมื่อสิ้นสุดการย่อยกระดาษ ใบมีดจะหยุดหมุนโดยอัตโนมัติ

* กรุณาใส่กระดาษลงในช่องใส่กระดาษในแนวตรง หากใส่ในแนวเฉียงอาจทำให้กระดาษติดได้

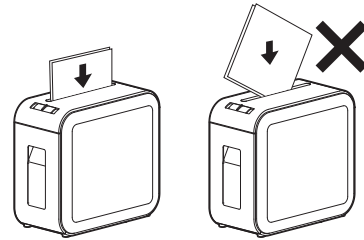

3 เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน ให้ปรับสวิตช์กลับเป็นโหมด Stop และถอดปลั๊กไฟออกจากตัวรับ



จำนวนกระดาษที่ย่อยได้มากที่สุดภายใน 1 ครั้ง (จำนวนกระดาษสูงสุด)

A4 กระดาษถ่ายเอกสาร **6** แผ่น ไม่เกิน (80g / m²)

จำนวนกระดาษที่ย่อยได้มากที่สุดภายใน 1 ครั้ง (จำนวนกระดาษสูงสุด)


A4 กระดาษถ่ายเอกสาร **5** แผ่น ไม่เกิน (80g / m²)

- ประสิทธิภาพในการย่อยกระดาษอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของกระดาษและความชื้น
- หลีกเลี่ยงการใส่กระดาษต่อเนื่องกัน เมื่อตัวเครื่องย่อยเสร็จรอบหนึ่งแล้วจึงค่อยใส่กระดาษลงไปใหม่
- เครื่องจะไม่ทำงานหากไม่ใส่กระดาษผ่านเซนเซอร์ ตรวจสอบกระดาษตรงกลางของช่องใส่กระดาษ

เมื่อตั้งใส่เศษกระดาษเต็ม

1 ปรับสวิตช์เป็นโหมด Stop และถอดปลั๊กไฟออกจากตัวรับก่อนนำเศษกระดาษไปทิ้ง

2 ตั้งใส่เศษกระดาษออกมา

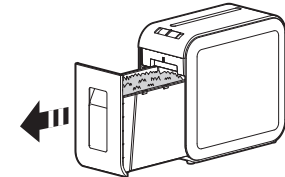

3 นำเศษกระดาษไปทิ้ง

- นำเศษกระดาษไปตั้งใส่เศษกระดาษไปทิ้ง
- * กรุณาทิ้งเศษกระดาษเป็นประจำเมื่อระดับเศษกระดาษในถังถึงประมาณ 80% ของความจุถัง หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้กระดาษติดได้

4 ประกอบตั้งใส่เศษกระดาษเข้ากับตัวเครื่องให้ถูกต้อง

- * หากประกอบตั้งใส่เศษกระดาษไม่ถูกต้อง สวิตช์ตั้งใส่เศษกระดาษจะไม่ทำงานและทำให้ตัวเครื่องไม่ทำงาน
- * ห้ามรองตั้งใส่เศษกระดาษด้วยพลาสติก เพราะอาจทำให้สวิตช์ตั้งใส่เศษกระดาษทำงานผิดพลาดได้


เมื่อเครื่องหยุดทำงานกะทันหัน

■ ระบบ Auto Reverse

(เมื่อสวิตช์ปรับโหมดการทำงานอยู่ในโหมด Auto) หากใส่กระดาษเข้าไปในปริมาณมากในครั้งเดียว หรือใส่ในแนวเฉียง อาจทำให้กระดาษติดและใบมีดหยุดทำงานได้ หากระบบตรวจสอบได้ว่ามีกระดาษติดอยู่ ระบบ Auto Reverse จะเริ่มทำงานและส่งกระดาษที่ติดอยู่กลับคืนก่อนหยุดทำงาน

■ เมื่อระบบ Auto Reverse ทำงานและตัวเครื่องหยุดทำงาน

- ปรับสวิตช์เป็นโหมด **Stop** และดึงกระดาษที่ถูกส่งกลับคืนมาออกจากเครื่อง
- หากกระดาษติดให้ปรับสวิตช์เป็นโหมด Reverse และดึงกระดาษที่ติดอยู่ออกมา



- กรณีที่ดึงกระดาษออกมามาก ให้ค่อยๆ ดึงโดยขยับซ้ายขวาทีละนิด ไม่ใช่ดึงแรงทีเดียว
- * กรณีที่ปรับสวิตช์เป็นโหมด Reverse แล้วตัวเครื่องไม่ทำงาน แสดงว่าระบบรักษาความปลอดภัยกำลังทำงานอยู่ (→ ดูที่ “ระบบรักษาความปลอดภัย”)

- ห้ามปล่อยเครื่องทิ้งไว้ในขณะที่มีกระดาษติดอยู่กะทันหัน เพราะอาจทำให้เครื่องชำรุดเสียหายได้
- ห้ามปรับเป็นโหมด Reverse ในขณะที่ตั้งใส่เศษกระดาษเต็ม เพราะเครื่องอาจดึงเศษกระดาษในถังย้อนขึ้นมาและทำให้กระดาษติดหรือเครื่องชำรุดเสียหายได้

การเก็บรักษา

หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ให้คลุมตัวเครื่องด้วยพลาสติก และวางไว้ในบริเวณที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรงและมีความชื้นต่ำ

การแก้ไขปัญหา

กรณีที่เกิดความผิดปกติขึ้นในระหว่างการใช้งาน ก่อนส่งซ่อมกรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้โดยละเอียดแล้วตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี้

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ปลั๊กไฟหลุดออกจากตัวรับ → เสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับให้แน่น ● ใส่กระดาษเกินจำนวนกระดาษสูงสุด → ให้ปรับสวิตช์เป็นโหมด Reverse แล้วดึงกระดาษออกมา หลังจากดึงกระดาษออกมาแล้วให้ใส่กระดาษกลับเข้าไปใหม่ในปริมาณที่เหมาะสม ● มีกระดาษติดอยู่บริเวณด้านในช่องใส่กระดาษ → ปรับสวิตช์ไปที่โหมด Normal และ Reverse ชั่วๆ แล้วดึงกระดาษด้านในออกมา
ใส่กระดาษไปแล้วใบมีดไม่หมุน	<ul style="list-style-type: none"> ● มีวัตถุโลหะหรือสิ่งแปลกปลอม เช่น คลิปหนีบ เข้าไปขัดอยู่บริเวณใบมีด → หลีกเลี่ยงการปรับเป็นโหมด Reverse แล้วครั้งหนึ่งให้ปรับสวิตช์เป็นโหมด Stop จากนั้นนำสิ่งที่ยึดอยู่ออกจากบริเวณใบมีด ● ตั้งใส่เศษกระดาษไม่ได้ประกอบเข้ากับตัวเครื่องอย่างถูกต้อง (→ ดูที่ “เมื่อตั้งใส่เศษกระดาษเต็ม”) → กรุณาประกอบตั้งใส่เศษกระดาษเข้ากับตัวเครื่องให้ถูกต้อง กรณีที่ตั้งใส่เศษกระดาษเต็ม ให้นำเศษกระดาษในถังไปทิ้งก่อนประกอบตั้งใส่เศษกระดาษเข้ากับตัวเครื่องทุกครั้ง ● ระบบรักษาความปลอดภัยกำลังทำงาน (→ ดูที่ “ระบบรักษาความปลอดภัย”) → ปรับสวิตช์เป็นโหมด Stop และพักให้มอเตอร์เย็นลงประมาณ 1 ชั่วโมงแล้วค่อยใช้งานต่อ
ใบมีดไม่หยุดหมุน	<ul style="list-style-type: none"> ● เซนเซอร์ตรวจจับสกปรก → ปรับสวิตช์เป็นโหมด Stop แล้วถอดสายไฟออก จากนั้นให้ใช้สำลีทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจจับบริเวณช่องใส่กระดาษ
ระบบป้องกันความรบกวนสูงเกินกำหนดทำงานบ่อยครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> ● ใบมีดสกปรก → กรุณาทำความสะอาดใบมีดตามคำแนะนำใน “การดูแลรักษา”

หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาติดต่อไปยังร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์



● ห้ามถอดแยก ซ่อมแซม หรือ ดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	220V~
ความถี่ไฟฟ้า	50Hz
กำลังไฟฟ้า	90W
ความกว้างของช่องใส่กระดาษ	220mm
ขนาดกระดาษที่ย่อย	4×25mm
ความเร็วในการย่อย	2.2m/นาที
จำนวนกระดาษที่ย่อยได้สูงสุด	กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 (กระดาษปอนด์ 80g / m ²) 6 แผ่น
จำนวนกระดาษที่ย่อยได้ต่อเนื่อง	กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 (กระดาษปอนด์ 80g / m ²) 5 แผ่น
เวลาทำงานมาตรฐาน	10 นาที (ระยะเวลาที่ใช้งานได้ต่อเนื่อง)
เสียงการทำงานของเครื่อง (ขณะไม่มีโหลด)	45dB
ระบบรักษาความปลอดภัย	ระบบป้องกันความรบกวนสูงเกินกำหนด, สวิตช์ตั้งใส่เศษกระดาษ, ตัวตัดความรบกวน
ขนาดผลิตภัณฑ์	W175mm x D351mm x H316mm
น้ำหนัก	5.1kg
ความยาวสายไฟ	ประมาณ 1.3m

* ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันและบริการหลังการขาย

โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้อย่างละเอียด

■ ในเสร็จรับเงิน

กรุณาขอใบเสร็จรับเงินที่ร้านค้าปลีกเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการซ่อมแซม หากคุณไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงิน ดังนั้นคุณต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ดี

■ ภายในระยะเวลาประกัน

ระยะเวลาประกัน: จำกัดเวลาจะระบุไว้ในใบรับประกัน (ด้านล่าง) บริษัทจะให้การซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตาม “ข้อกำหนดการรับประกัน” ภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่ผิดปกติภายในระยะเวลาประกัน

■ หลังระยะเวลาการรับประกัน

โปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีกและคุณต้องจ่ายค่าบริการที่เกี่ยวข้อง โดยหลังการซ่อมแซม คุณสามารถขอการประกันของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเงินค่าซ่อมแซมบางชนิดตามความประสงค์ของลูกค้า

■ ระยะเวลาที่เหลือของชิ้นส่วนอะไหล่

ระยะเวลาที่เหลือของชิ้นส่วนอะไหล่หลักของบริษัท คือ 5 ปีหลังจากผลิตภัณฑ์หยุดการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่สำรองต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อลดการใช้งานของผลิตภัณฑ์

■ เกี่ยวกับบริการหลังการขาย

โปรดตรวจสอบกับร้านค้าปลีกสำหรับบริการหลังการขายอื่นๆ