
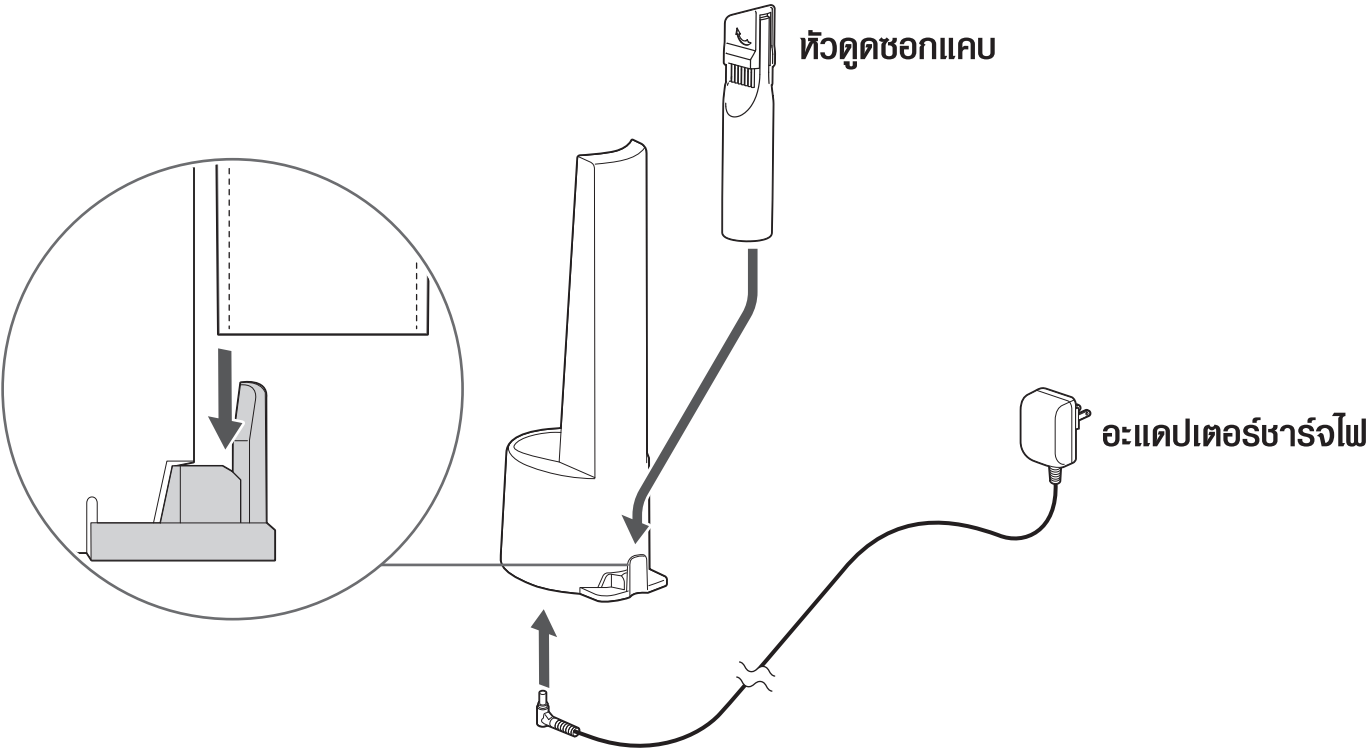


IRIS OHYAMA

คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้งาน

เครื่องทำความสะอาดแบบถือไร้สาย HCD-21

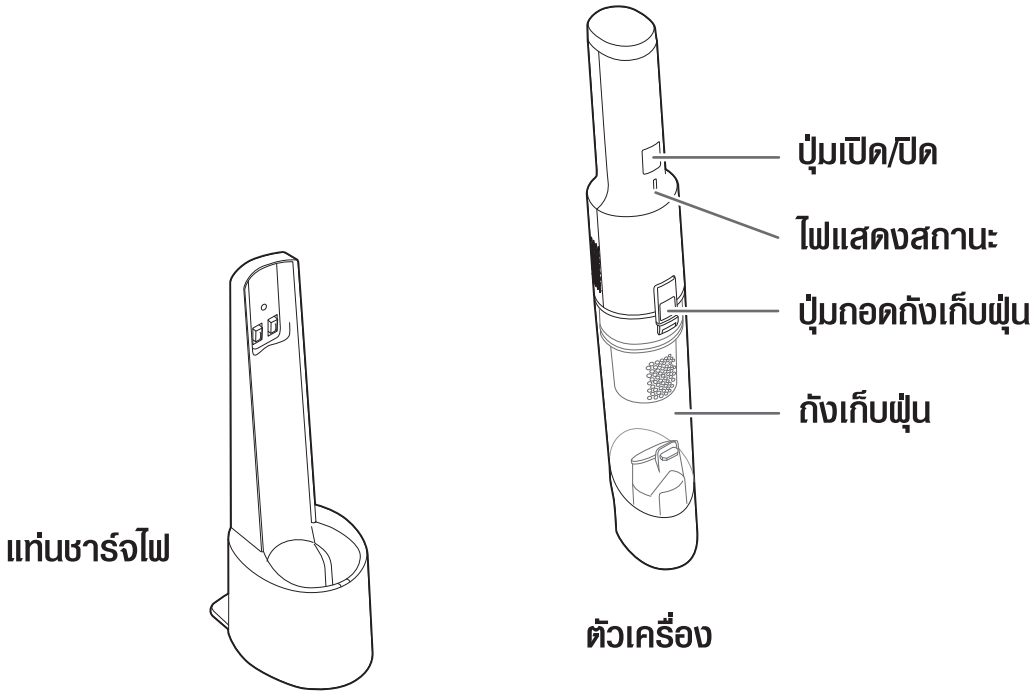


วิธีใช้

เริ่มด้วยโหมด Standard


จะสลับโหมดทุกครั้งที่กดปุ่ม 0

สามารถประกอบหัวดูดชอกแคบ
ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานได้

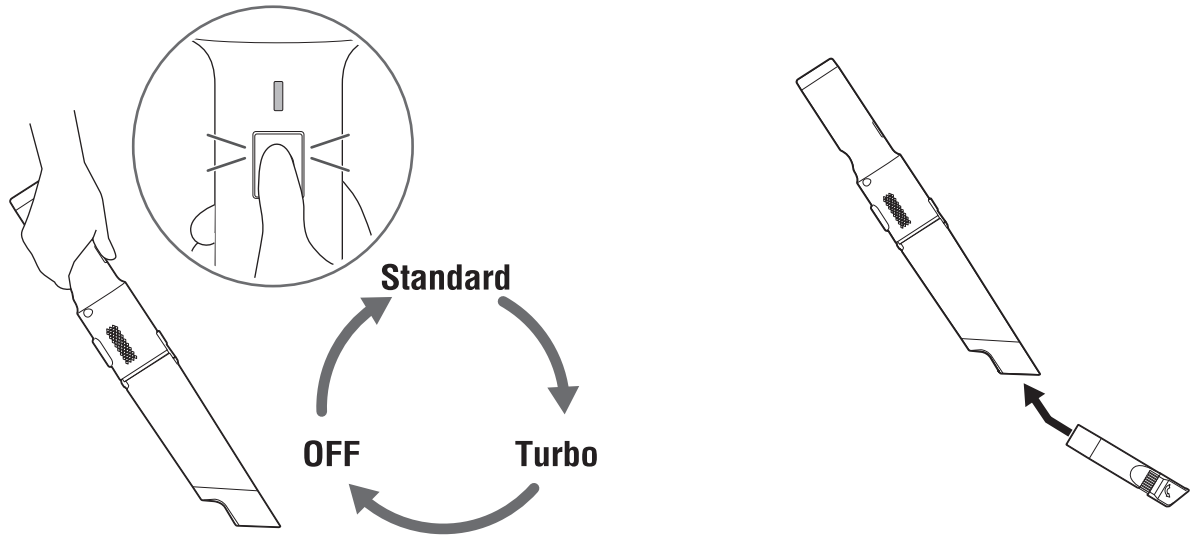

การชาร์จไฟ

ชาร์จไฟหากไฟกระพริบสีแดง
ขณะใช้งาน (แบตเตอรี่ต่ำ)

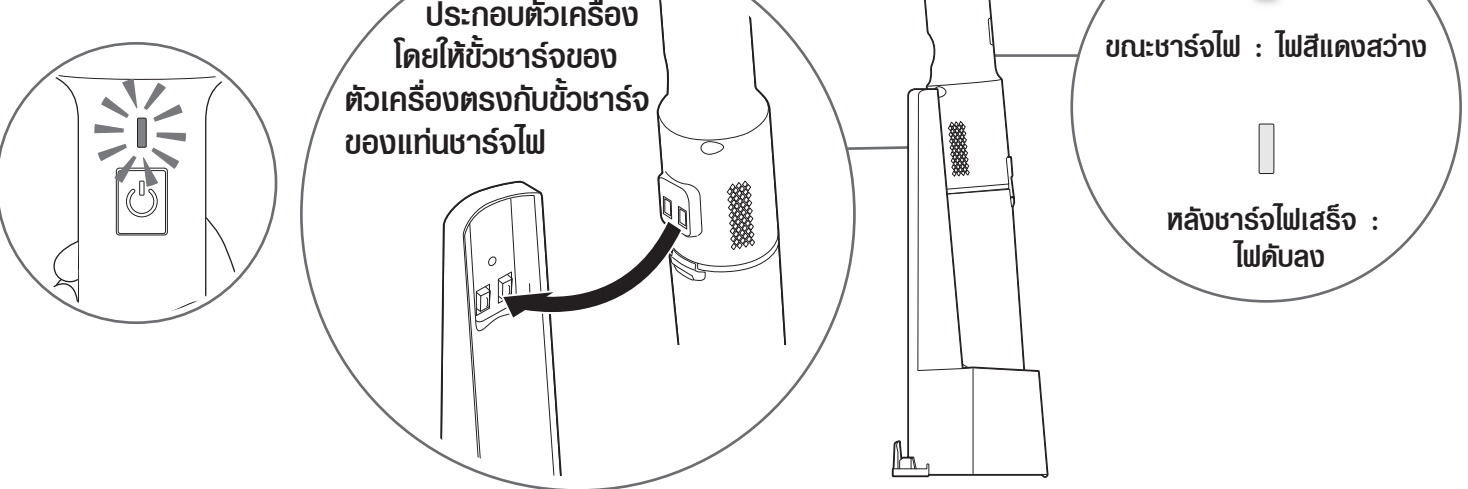

การทิ้งเศษขยะ

